

## 黑色发动机护罩套件

### 概述

### 套件编号

49023-02A

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

#### 警告

如果配备：前和/或后防护装置并非是为了在与其它车辆或任何其他物体碰撞时保护身体不受伤害而安置。(00022d)

### 套件内容

参见图4和表1。


### 安装

1. 参见图1。检查离合器拉索夹( 4 )的位置。此夹应向外出。否则，将此夹旋转180度，方法如下：
  - a. 打开左侧下管( 2 )上的离合器拉索夹( 4 )，从夹上拆下离合器拉索( 5 )。
  - b. 松开固定离合器拉索夹的螺丝。
  - c. 将夹旋转180度。
  - d. 拧紧离合器拉索夹螺丝。
  - e. 将离合器拉索重新安装至离合器拉索夹。

#### 注意

参见图1。在带有ABS刹车的车型上安装发动机护罩时，布设刹车管线( 1 )，使其位于车架管外侧和发动机护罩( 3 )之后，如图所示。按照图示旋转刹车管线固定夹( 6 )，以便正确布设刹车管线。

2. 参见图2。将发动机护罩( 1 )固定到位，将护罩顶部中心安装凸缘上的孔与前下管之间紧靠转向头下方的横拉条上的孔对齐。

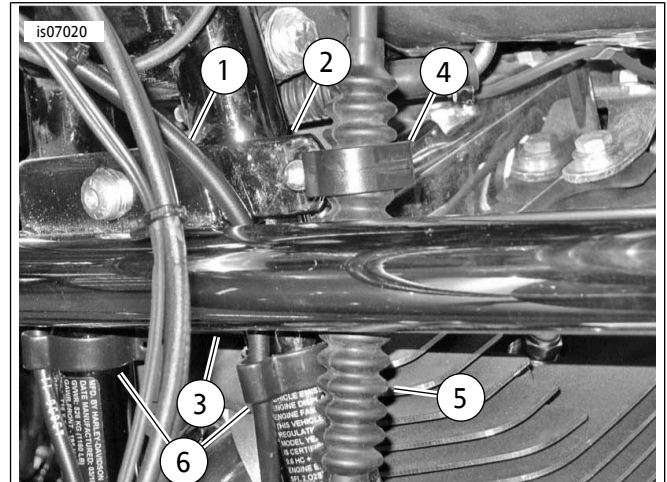

1. ABS刹车管线
2. 下管
3. 发动机护罩
4. 离合器拉索夹
5. 离合器拉索
6. 刹车管线夹

图1。布设刹车管线和离合器拉索

3. 将一个平垫圈( 3 )安装至螺丝螺纹，将螺丝( 4 )从前部插入孔。将第二个平垫圈安装至螺丝螺纹，将六角螺母( 2 )拧至螺丝上。用手拧紧。
4. 参见图3。在摩托车右侧，使用套件中的螺丝( 6 )、垫圈( 5 )和锁紧螺母( 4 )固定发动机护罩( 1 )。用手拧紧。
5. 在左侧重复步骤4。拧紧螺丝至44 N·m(33 ft-lbs)。
6. 拧紧右侧螺丝至44 N·m(33 ft-lbs)。
7. 拧紧发动机护罩顶部安装五金件至25 N·m(19 ft-lbs)。

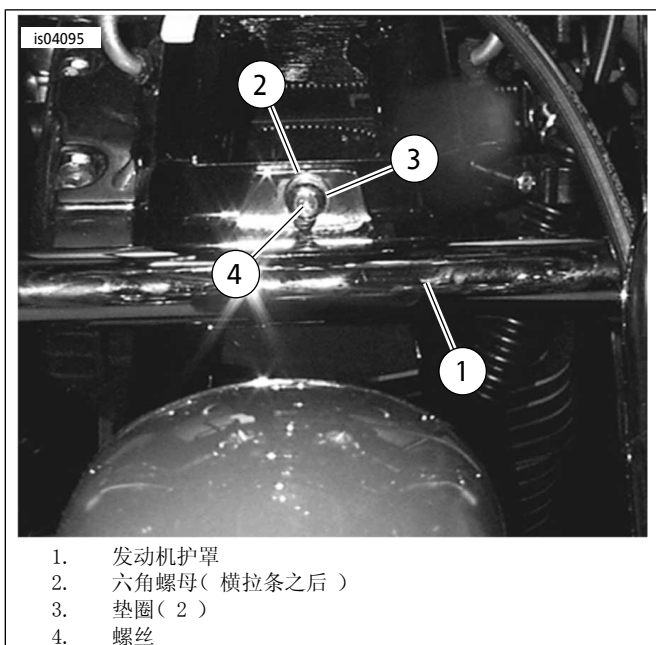


图2。发动机护罩安装凸缘(顶部中心)



图3。发动机护罩下部底架(右侧视图)

## 维修零件

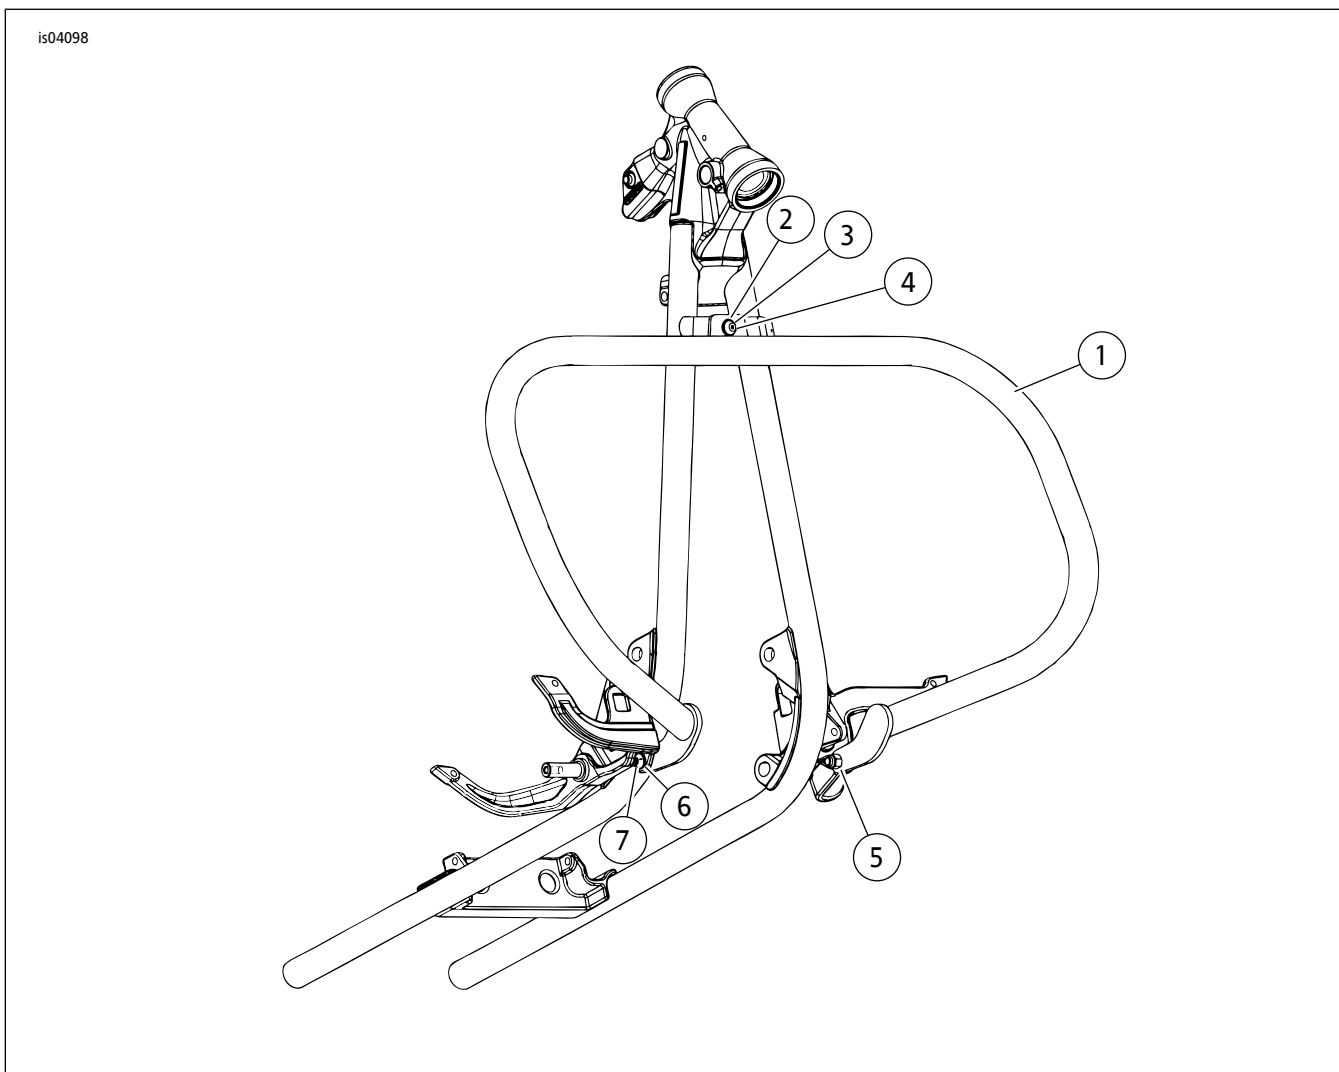


图4。维修零件：黑色发动机护罩套件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	发动机护罩	不单独出售
2	六角螺母, 5/16英寸	7748W
3	垫圈, 5/16英寸( 2 )	6702
4	盘头螺丝	3655A
5	尼龙锁紧螺母, 3/8-16( 2 )	7778
6	垫圈, 3/8英寸( 2 )	6812
7	半圆头螺丝( 2 )	4188