



ШВИДКОЗНІМНЕ ВІТРОВЕ СКЛО XL

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Артикули комплектів

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздільному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Таблиця 1. Комплекти

Комплект №	Опис
58053-10	Стандартна висота, прозоре вітрове скло
57801-11	Стандартна висота, прозоре вітрове скло
57682-10	Низьке, тоноване вітрове скло
57802-11	Низьке, тоноване вітрове скло

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

Вміст комплекту

Див. Малюнок 2 та Таблиця 2.

ВСТАНОВЛЕННЯ


Збірка фіксатора вітрового скла

1. Вийміть підблок вітрового скла з упаковки і поставте лицевою стороною вниз на чисту, м'яку поверхню, при цьому монтажні кронштейни мають бути спрямовані вгору.
2. Див. Малюнок 2. Вийміть затиски в зборі (8) і комплект кріпильного обладнання (11) з упаковки і відокремте аналогічні деталі під час підготовки до збирання.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Випуклі сторони тарілчастих (конічних) шайб мають бути спрямовані одна до однієї та встановлені з обох боків монтажних кронштейнів вітрового скла в кожній точці кріплення. Неправильна орієнтація шайб може погіршити здатність вітрового скла відламуватися під час зіткнення, а відтак призвести до смерті або серйозних травм. (00422b)

3. Нещільно прикріпіть вузли затискачів до кронштейнів кріплення вітрового скла в послідовності, показаній на рис. Малюнок 1.

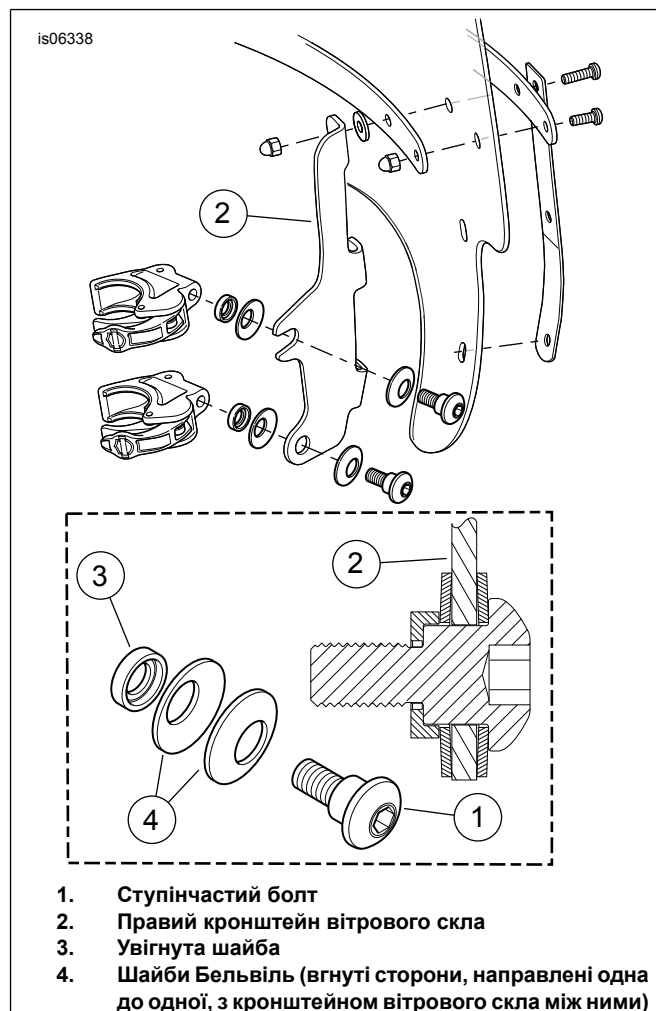

Малюнок 1. Затиски для кріплення вітрового скла (показані справа)

4. По черзі затискаючи затискачем вгору і всередину кронштейна вітрового скла (2), затягуйте ступінчасті болти (1) настільки, щоб утримувати орієнтацію затиску відносно лобового скла під час установлення вітрового скла на мотоцикл. Болти будуть повністю затягнені пізніше.

Установлення вітрового скла

ПРИМІТКА

Тримайте передні колеса прямо для запобігання спричиненню подряпин паливного бака кронштейнами.

1. Переконайтеся, що всі чотири затискачі перебувають у «відкритому» положенні. Перемістіть вітрове скло (у напрямку, щоб затискач рухався від вас) до передньої частини мотоцикла.

ПРИМІТКА

Полікарбонатне вітрове скло є досить гнучким і може згинатися, відтягуючи затискачі від фари для спрощення встановлення на мотоциклі. Будьте обережні, щоб не подряпати корпус фари затисками під час установлення вітрового скла на трубки вилки.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Затискання кабелів дросельної заслінки може обмежити чутливість до її відкриття та призвести до втрати керування, а відтак до смерті або серйозних травм. (00423b)

2. **Комплекти 58053-10 і 57682-10** Переконайтеся, що троси дросельної заслінки розташовані під нижнім затиском зліва від вас (якщо дивитися обличчям до мотоциклу, утримуючи лобове скло) і не затиснуті затисками. **Комплекти 57801-11 і 57802-11** Переконайтеся, що троси дросельної заслінки розташовані між затисками зліва від вас (якщо дивитися обличчям до мотоциклу, утримуючи вітрове скло) і не затиснуті затисками.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що кермо повертається плавно та безперешкодно. Ускладнення під час повертання керма можуть призвести до втрати контролю над транспортним засобом, а відтак до смерті або серйозних травм. (00371a)

3. **Усі комплекти.** Відцентруйте вітрове скло навколо фари і встановіть його на трубки вилки. Див. Малюнок 2 . Зафіксуйте затискач кабелю дросельної заслінки (16) навколо правої трубки вилки та прокладіть кабелі дросельної заслінки крізь напрямний отвір.
- Кабелі не мають зачіпати кріпильне обладнання фар або проходити перед фарами.
- Кабелі не мають зачіпатися за кріпильні елементи сигналів повороту або самі сигнали повороту.
- Кабелі не мають зачіпатися за кришку паливного бака або покажчик рівня палива.
- Кабелі не мають зачіпатися за спідометр чи тахометр.
- Переконайтеся, що кабелі не затиснуті між рамою та/або вилками.
- Переконайтеся, що троси зчеплення не натягуються, коли кермо повністю повернене вліво або вправо до упору вилки.
4. Поки ступінчасті болти все ще не затягнуті і, починаючи з нижньої частини, закривайте по одному затиску на трубках вилки, відзначаючи, що затиски самовирівнюються з трубками та один з одним.

ПРИМІТКА

Не затягуйте болти за межі рекомендованого обертового моменту. Надмірне затягування може привести до перекручування затиску на трубі вилки, що

приведе до недостатнього захоплення, що може призвести до ослаблення вітрового скла під час використання.

5. Переконайтеся, що виступи болтів повністю ввійшли в кожну позицію кронштейна вітрового скла. Затягніть.
Крутний момент: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Болт із головкою з шестигранним поглибленням під ключ
6. Повністю поверніть кермо до лівого і правого упорів вилки, щоб переконатися, що кабелі дросельної заслінки рухаються вільно. У разі виникнення перешкод відрегулюйте лобове скло, якщо необхідно, до отримання необхідного зазору.

ПРИМІТКА

Перед поїздкою з установленим аксесуаром попросіть досвідченого фахівця Harley-Davidson усунути будь-які проблеми.

Зняття та зберігання вітрового скла

Щоб зняти вітрове скло, відкрийте чотири затиски в будь-якій послідовності та виконайте у зворотному порядку процедуру встановлення, описану в розділі **Установлення вітрового скла** , кроки 4 і 5. Будьте обережні, щоб не подряпати корпус фари або паливний бак, як зазначено під час установлення.

Зберігайте вітрове скло в такому місці, де затискачі вітрового скла матимуть максимальний захист. Тримайте подалі від місць, де вітрове скло може зазнати ударів або впасти. Не кладіть нічого поверх вітрового скла в зборі.

Перед установленням після зберігання перевірте затискачі та кріплення на предмет попереднього натягу і чистоти. Затискачі мають вільно відкриватися і закриватися, і кожен затиск повинен мати пару гумових прокладок (див. Таблиця 2) у сидлі затиску, де він контактує з трубкою вилки.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

Періодично перевіряйте монтаж обладнання вітрового скла. Ніколи не їзьте із незакріпленим підресорником. Ослаблене кріплення спричиняє додаткове навантаження на інші кріплення, а також на саме вітрове скло, і може призвести до передчасного виходу з ладу компонентів.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Вітрові стекла/дефлектори вітру з полікарбонату потребують належного догляду й обслуговування. Неналежне обслуговування вітрових стекол/дефлекторів вітру з полікарбонату може призвести до їх пошкодження. (00483e)

- Відблиски сонячного світла від внутрішньої кривизни вітрового скла можуть, у певні години дня, викликати надмірне нагрівання тепла на мотоциклетних приладах. Паркуйтеся з обачністю Паркуйтеся лицем до сонця, помістіть темний предмет на інструменти або налаштуйте вітрове скло, щоб уникати відблисків.
- Не мийте під палючим сонцем або при високій температурі.
- Порошкоподібний, абразивний або лужний мийний засіб може пошкодити вітрове скло.

- Ніколи не дряпайте вітрове скло лезом бритви або іншим гострим інструментом, це призведе до його незворотного пошкодження.

ПОВІДОМЛЕННЯ


Для догляду за вітровим склом мотоцикла Harley-Davidson використовуйте лише рекомендовані продукти Harley-Davidson. Не користуйтеся агресивними хімічними речовинами чи засобами для захисту від дощової води, які можуть призвести до пошкодження поверхні вітрового скла, наприклад його помутніння або потемніння. (00231c)

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

- Не використовуйте бензол, розчинник для фарби, бензин, мастильні матеріали (включаючи Armorall[®]) або інші чистячі засоби для чищення гумових втулок. Це призведе до пошкодження поверхонь втулок.

ПРИМІТКА

Якщо накрити вітрове скло чистою вологою тканиною приблизно на 15 хвилин перед миттям, це полегшить видалення засохлих комах.

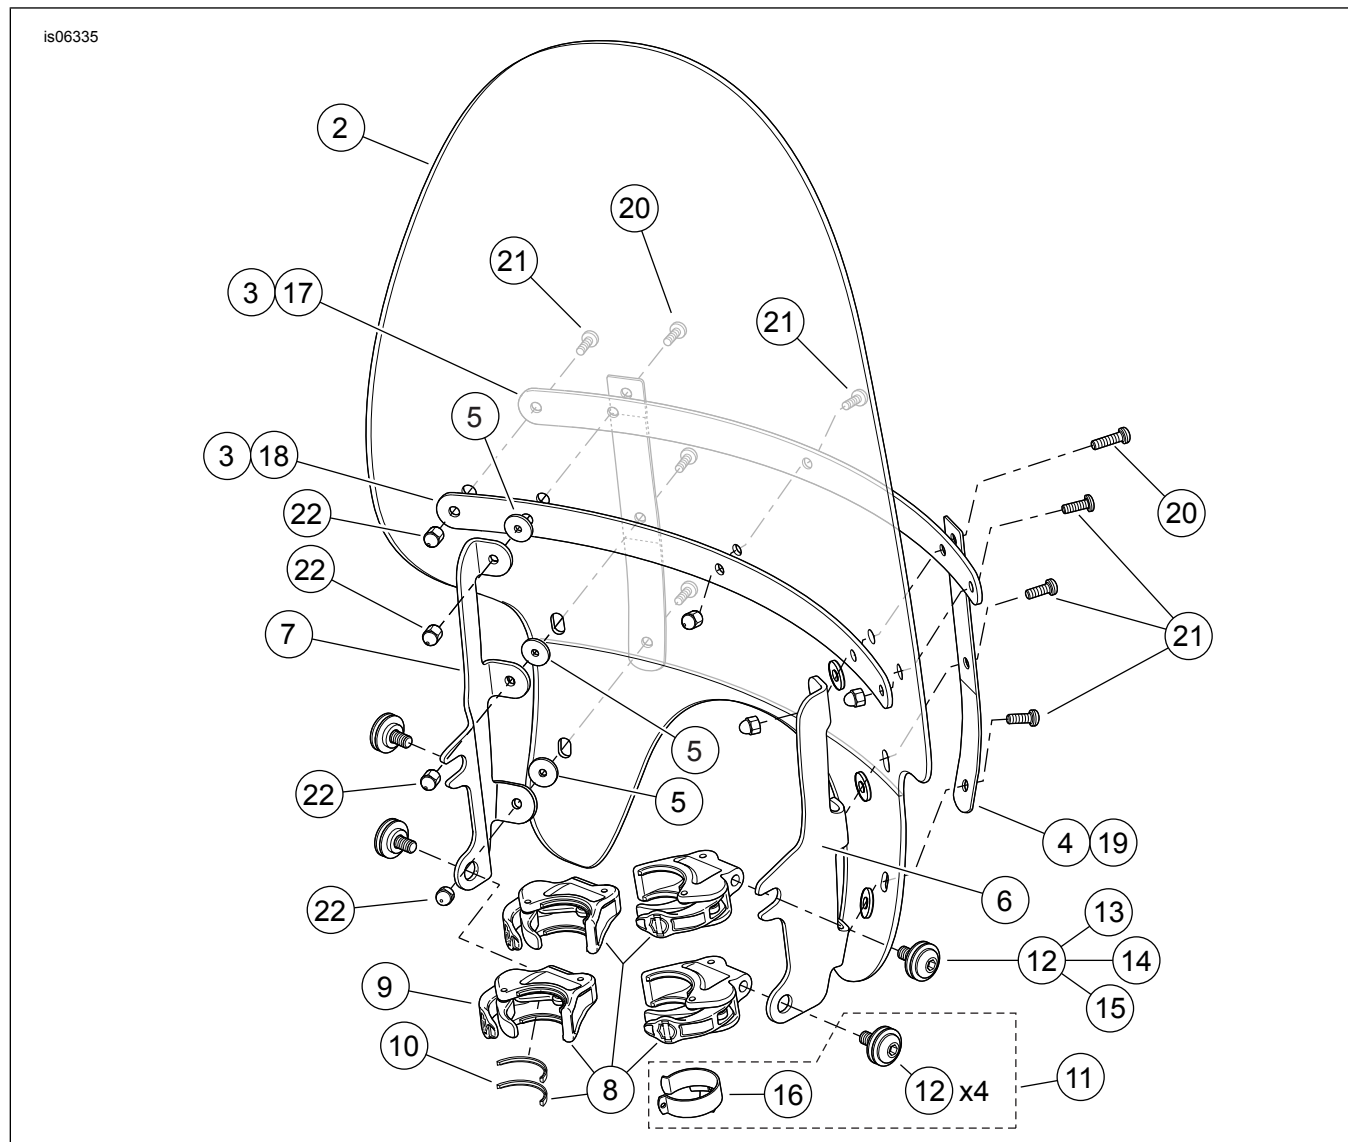

Малюнок 2. Запасні частини, швидкознімне вітрове скло XL1200X

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Комплект для обслуговування вітрового скла, стандартної висоти, прозорий (для використання з 58053-10.) Комплект для обслуговування вітрового скла, стандартна висота, прозорий (для використання з 57801-11). Комплект для обслуговування лобового скла, низький, тонований (для використання на 57682-10.) Комплект з обслуговування вітрового скла, низький, тонований (для використання з 57802-11). (комплект для обслуговування включає позиції 2–5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Вітрове скло	Не продаються окремо
3	• Стрічка горизонтальна (2)	58052-78
4	• Стрічка вертикальна (2)	58417-77
5	• Шайба, чорна гумова (6)	58152-96
6	Кронштейн, кріплення вітрового скла, чорний (правий) (для використання з 58053-10 та 57682-10).	58180-10
	Кронштейн, кріплення вітрового скла (правий) (для використання з 57801-11 та 57802-11).	57793-11
7	Кронштейн, кріплення вітрового скла, чорний (лівий) (для використання з 58053-10 та 57682-10).	58188-10
	Кронштейн, кріплення вітрового скла (лівий) (для використання з 57801-11 та 57802-11).	57796-11
8	Комплект затисків, зняття без інструменту (включає чотири затиски з прокладками)	Не продаються окремо
9	• Затиск, знімається без інструменту (включає дві прокладки) (4)	57400465
10	• --- Прокладка (2)	58791-04
11	Комплект кріпильного обладнання (включає чотири предмети з п. 12 і п. 16)	Не продаються окремо
12	• Комплект кріпильного обладнання, кріплення вітрового скла (4) (включає позиції з 13 по 15)	58790-04
13	• --- Ступінчастий болт	Не продаються окремо
14	• --- Прокладка, увігнута шайба	Не продаються окремо
15	• --- Шайба Бельвілля (2)	Не продаються окремо
16	• Затиск, кабель дросельної заслінки	10868
17	Дужка, горизонтальна, зовнішня (чорна) (для використання з 58053-10 та 57682-10).	58069-09
	Дужка, горизонтальна, зовнішня (для використання з 57801-11 та 57802-11).	58051-78A
18	Дужка, горизонтальна, внутрішня (чорна) (для використання з 58053-10 та 57682-10).	58068-09
	Дужка, горизонтальна, внутрішня (для використання з 57801-11 та 57802-11).	58050-78A
19	Дужка, вертикальна (чорна) (2) (для використання з 58053-10 та 57682-10).	Не продаються окремо
	Дужка, вертикальна (права) (для використання з 57801-11 та 57802-11).	58406-75A
	Дужка, вертикальна (ліва) (для використання з 57801-11 та 57802-11).	58408-75A
20	Гвинт із напівкруглою головкою, TORX®, #12-24 x 13/16 дюйма (20,6 мм) завдовжки, з фіксатором (2)	2452
21	Гвинт, з напівкруглою головкою, TORX, #12-24 x 5/8 дюйма (15,9 мм) завдовжки, з фіксатором (7)	2921A
22	Накидна гайка #12-24 (хромована) (9)	7651A