



HƯỚNG DẪN

J05933

2024-02-13




BỘ ĐÈN SƯƠNG MÙ LED HÌNH VIÊN DẠN

THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Chrome), 68000092, 68000387 (Đen)	Kính an toàn, Cần siết lực	   
(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải		

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

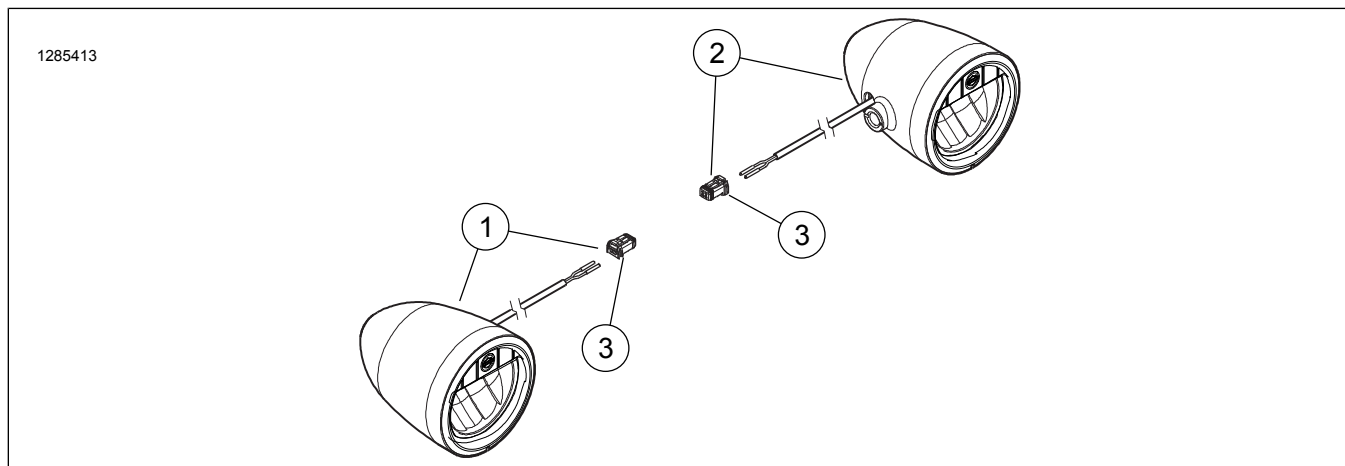

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ đèn sương mù LED hình viên đạn

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ đèn sương mù LED hình viên đạn

☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
Đối với các bộ 68000386 (Chrome), 68000387 (Đen):					
☐	1	1	Đèn sương mù, lồi ra bên phải, crôm	68000398	
		1	Đèn sương mù, lồi ra bên phải, màu đen	68000400	
☐	2	1	Đèn sương mù, lồi ra bên trái, crôm	68000399	
		1	Đèn sương mù, lồi ra bên trái, màu đen	68000401	
☐	3	2	Vỏ ổ cắm, hai chiều	72906-11	
Đối với các 68000090 (Chrome), 68000092 (Đen):					
☐	1	1	Đèn sương mù, lồi ra bên phải, crôm	68000089	
		1	Đèn sương mù, lồi ra bên phải, màu đen	68000091	
☐	2	1	Đèn sương mù, lồi ra bên trái, crôm	68000156	
		1	Đèn sương mù, lồi ra bên trái, màu đen	68000157	
☐	3	2	Vỏ ổ cắm, hai chiều	72906-11	

LƯU Ý

Đảm bảo bộ kit có đủ mọi thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo thiết bị khỏi xe.

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng xem Phụ tùng và phụ kiện (P&A) Catalog Bán lẻ hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên www.harley-davidson.com

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

LƯU Ý: Đối mặt với ống kính đèn sương mù, với logo Bar & Shield ở trên cùng, đèn được xác định là "trái" hoặc "phải" dựa trên hướng thoát chì dây từ ổ đèn, như thể đèn được **gắn bên ngoài** giá lắp hoặc cần bảo vệ động cơ. Harley-Davidson khuyên bạn nên gắn đèn sương mù **bên trong** cần bảo vệ động cơ. Tuy nhiên, logo Bar & Shield **phải** xuất hiện ở trên mặt ống kính. Xem Hình 1.

Bộ này không tương thích với phần dưới yếm mềm.

LƯU Ý

Bộ dụng cụ này có thể không phù hợp với quy định chiếu sáng địa phương. Kiểm tra luật địa phương.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Quá trình lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng của mẫu mô-tô thuộc năm này và có sẵn từ:

- Đại lý Harley-Davidson.
- Cổng thông tin dịch vụ H-D, truy cập theo đăng ký có sẵn với hầu hết các mẫu xe từ 2001 trở về sau. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về đăng ký.

Bắt buộc mua riêng Bộ Khung gắn Bộ Đèn sương mù LED hình viên đạn và một Bộ Bó dây Đèn sương mù để lắp đặt đúng bộ này.

Cần có Chất bôi trơn tiếp điểm điện (H-D Part No. 99861-02) hoặc phụ tùng tương đương sau khi tháo cáp ắc quy.

Bạn có thể mua các sản phẩm này tại đại lý của Harley-Davidson.

QUÁ TẢI ĐIỆN

THÔNG BÁO

Có thể làm quá tải hệ thống sạc của xe bằng cách thêm quá nhiều phụ kiện điện. Nếu tổng lượng điện tiêu thụ của tất cả các phụ kiện điện hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào lớn hơn mức mà hệ thống sạc của xe có thể tạo ra, điện sẽ bị lấy từ ắc quy và điều đó có thể làm hỏng hệ thống điện của xe. (00211d)

⚠ CẢNH BÁO

Khi lắp bất kỳ phụ kiện chạy điện nào, hãy chắc chắn rằng bạn không vượt quá định mức ampe tối đa của cầu chì hoặc cầu dao bảo vệ mạch điện đang được sửa đổi. Cường độ dòng điện vượt mức tối đa có thể gây trục trặc hệ thống điện, từ đó có khả năng dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00310a)

Bộ sản phẩm này cần hệ thống điện có dòng điện mạnh hơn đến 1.4A.

CHUẨN BỊ

⚠ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

LƯU Ý

- Đối với các xe 2007 trở lên, CỎ còi báo động:** Nếu xe có khóa chống trộm, hãy xoay công tắc khóa điện đến vị trí BẬT. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng. Sau khi hệ thống tắt, hãy TẮT công tắc khóa điện. **NGAY LẬP TỨC** tháo cầu chì chính.
- Đối với các xe 2006 trở về trước CỎ còi báo động:** Tắt còi bằng chìa khóa điện tử hoặc mã an ninh. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng để tháo cầu chì chính.
- Đối với xe KHÔNG CỎ còi báo động:** Tháo cầu chì chính. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
- Đối với xe CỎ cầu dao chính:** Tháo pin. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.

LẮP ĐẶT

LƯU Ý

Những đèn sương mù có thể được gắn trong hoặc bên ngoài cần bảo vệ động cơ. Harley-Davidson khuyên bạn nên gắn đèn sương mù **bên trong** cần bảo vệ động cơ. Đèn sương mù có bên cụ thể. Đèn **phải** được lắp đặt cùng với logo Bar & Shield ở trên cùng.

- Lắp đặt đèn sương mù cho xe theo hướng dẫn trong Bộ lắp đèn sương mù LED.
- Hoàn thành việc lắp đặt đèn sương mù theo hướng dẫn trong Bộ Bó dây đèn sương mù LED.

HOÀN THÀNH

LƯU Ý

Để tránh làm hỏng hệ thống âm thanh, hãy kiểm tra xem công tắc khóa điện đã ở vị trí OFF hay chưa **trước khi** lắp cầu chì chính hoặc gắn cáp cực âm ắc quy.


1. **Các mẫu xe có cầu chì chính:** Lắp cầu chì chính. Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ.
2. **Các mẫu xe có cầu dao chính:** Kết nối ắc quy. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
3. **TẮT CẢ các mẫu xe:** Lắp yên xe. Sau khi lắp, kéo yên xe lên để đảm bảo yên đã được lắp chắc chắn. Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

CẤU HÌNH

1. Xem Hình 2. Mẫu xe có Bộ điều khiển hệ thống thông tin giải trí (IFCU):

- a. Đặt xe vào chế độ phụ kiện.

- b. Điều hướng đến Cài đặt hệ thống > Thiết lập chức năng xe.
- c. Bật đèn sương mù phía trước.
- d. Tắt xe và đợi một phút.
- e. Xoay xe sang chế độ đánh lửa hoặc phụ kiện.
- f. Mở chức năng xe (14) từ Mô-đun điều khiển bên trái (LHCM).
- g. Bật/tắt đèn sương mù, đèn phải tương ứng với chỉ báo chức năng của xe.

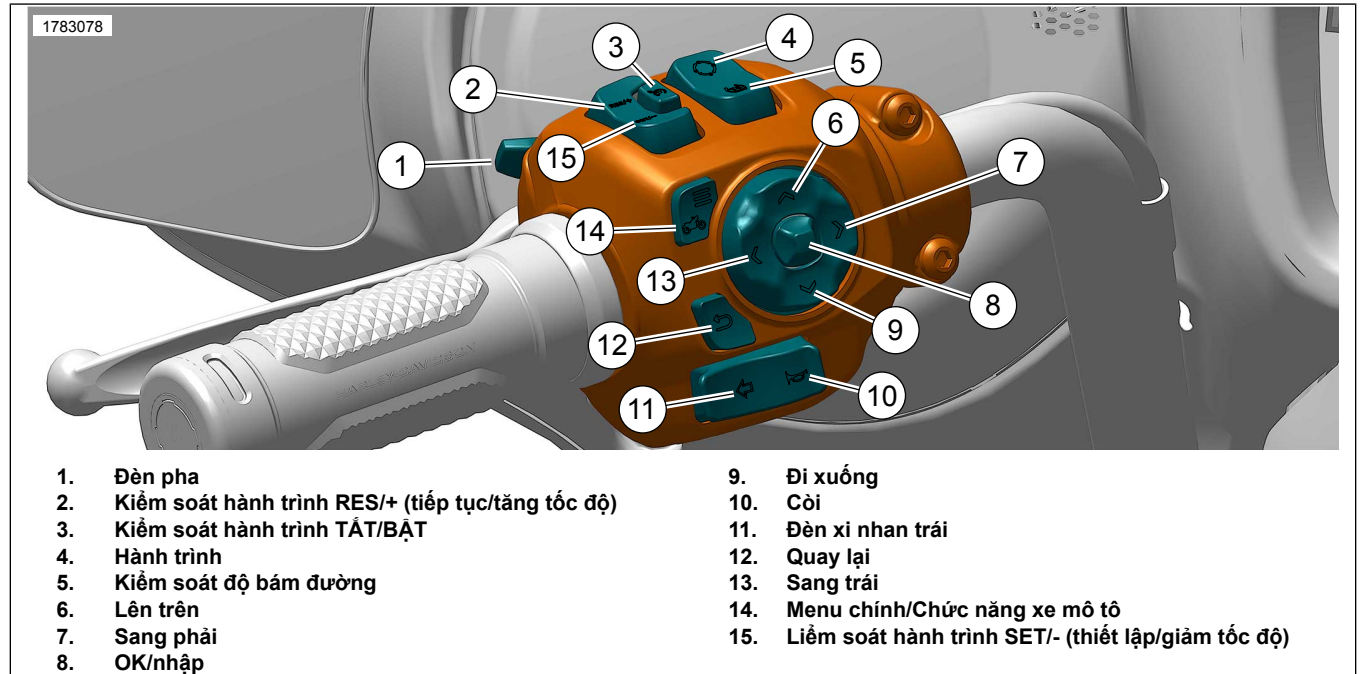

Hình 2. Mô-đun điều khiển bên trái (LHCM)