





J05933


مجموعات أدوات مصباح الضباب LED على شكل رصاصة

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة ⁽¹⁾	الادوات المقترحة	المجموعات	
PPP	نظارات واقية، مفتاح الدوران	68000090 (کروم)، 68000380 (68000090 (أسود)	
	قنيات اللازمة	(1) إحكام الشدّ إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والدّ	

محتويات مجموعة الأدوات

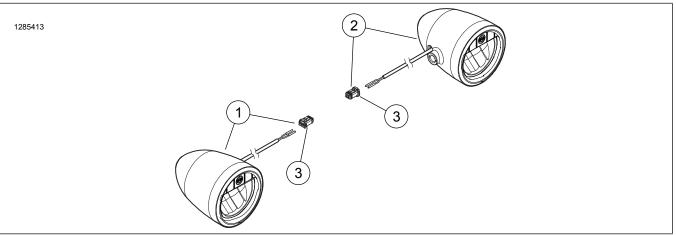

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعات أدوات مصباح الضباب LED على شكل رصاصة

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعات أدوات مصباح الضباب LED على شكل رصاصة

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر		
لمجموعات الأدوات 68000386 (كروم) و68000387 (أسود):						
	68000398	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيمن، كروم		1		
	68000400	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيمن، أسود		'	Ш	
	68000399	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيسر، كروم		2		
	68000401	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيسر، أسود	1		Ш	
	11-72906	مبيت المقبس، ثنائي الاتجاه	2	3		
لمجموعات الأدوات 68000090 (كروم) و68000092 (أسود):						
	68000089	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيمن، كروم		1		
	68000091	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيمن، أسود		, ' LLI'		
	68000156	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيسر، كروم		2	П	
	68000157	مصباح الضباب، مخرج السلك الأيسر، أسود	1	-		
	11-72906	مبيت المقبس، ثنائي الاتجاه	2	3		

ملاحظة

عام

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكما

المو ديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم1 1-414-343-4056 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 4056-414-11.

ملاحظة: يُحدّد اتجاه المصابيح على أنها "يُسرى" أو "يُمنى" بالوقوف قبالة عدسة مصباح الضباب، مع وجود شعار الشريط والدرع في الأعلى، وذلك استنادًا إلى اتجاه مخرج سلك التوصيل من مبيت المصباح، كما لو كانت المصابيح مركبة خارج كتيفة التثبيت أو واقي المحرك. توصي Harley-Davidson بتركيب مصابيح الضباب التي تُثبّت على واقي المحرك من الداخل. ومهما كانت طريقة التركيب، يجب أن يظهر شعار الشريط والدرع في أعلى العدسة. راجع الشكل 1.

هذه المجموعة غير متوافقة مع خافضات سطح التغطية الانسيابي الطرية.

ملاحظا

قد لا تكون هذه المجموعة متوافقة مع القوانين المحلية الخاصة بالإضناءة. تحقق من القوانين المحلية.

متطلبات التركيب

۵ تحذیر

تعتمد سلامة قاند الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

تحذیر

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يودي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (600333)

للحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

- وكلاء Harley-Davidson.
- بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات .

يُطلب الشراء المنفصل لمجموعة كتيفة تركيب مصباح ضباب LED على شكل رصاصة ومجموعة أسلاك مصباح الضباب من أجل التركيب الصحيح لهذه المجموعة.

يلزم توفر Electrical Contact Lube (رقم جزء 99861-02[†];H-D) أو ما يعادله بعد فصل كبل البطارية.

تتوفر هذه العناصر لدى وكيل Harley-Davidson.

الحمل الكهربى الزائد

ملاحظة

قد تؤدي إضافة ملحقات كهربية أكثر من اللازم إلى زيادة الحمل على نظام الشحن في الدراجة. إذا كانت الملحقات الكهربية التي تعمل في نفس الوقت تستهلك تيارًا كهربيا أكثر شدة من التيار الكهربي الذي يصدره نظام الشحن في المركبة، فقد يؤدي الاستهلاك الكهربي إلى تصريف البطارية ويسبب تلف النظام الكهربي للمركبة. (d00211)

ئحدیر

عند تركيب أي ملحق كهرباني، احرص على عدم تجاوز شدة التيار المحددة في ملصق التصنيف على المنصهر أو قاطع الدائرة الذي يحمي الدائرة المتأثرة من التعديل. وقد يؤدي تجاوز شدة التيار إلى أعطال كهربانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00310)

تحتاج مجموعة الأدوات هذه إلى تيار أكثر من الوارد من النظام الكهربي بمقدار 1.4 مللي أمبير.

🗚 تحذیر

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بازالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملاحظة

- بالنسبة لموديلات عام 2007 وما بعده من المركبات ذات صفارة الإنذار: مع وجود مغتاح الأمان، قم بادارة مفتاح الإشعال على وضع التشغيل (ON). راجع دليل الصيانة.
 بعد تعطيل النظام، قم بادارة مفتاح الإشعال على الوضع OFF (ايقاف التشغيل). قم بازالة المنصهر الرئيسي فورًا.
- بالنسبة لموديلات عام 2006 وما قبله من الدراجات المزودة بصفارة الإندار: عطل صفارة الإندار بمقتاح الأمان أو رمز الأمان. راجع دليل الخدمة لخلع المصهر الرئيسي.
- بالنسبة للمركبات غير المزودة بصفارة الإنذار: فك المنصهر الرئيسي. راجع دليل الصدانة
 - للدراجات المزودة بقاطع دائرة رئيسي: افصل البطارية. راجع دليل الصيانة.

تركيب

الإعداد

ملاحظة

يمكن تركيب مصابيح الضباب داخل واقي المحرك أو خارجه. توصي Harley-Davidson بتركيب مصابيح الضباب التي تُثبّت على واقي المحرك من الداخل. صممت مصابيح الضباب بتصميم مختلف لكل جانب. يجب تثبيت المصابيح مع جعل شعار الشريط والدرع في الأعلى.

- ركّب مصابيح الضباب على الدراجة وفقًا للتعليمات الواردة مع مجموعة تركيب مصباح الضباب LED المحددة.
- أكمل تركيب مصباح الضباب وفقًا للتعليمات الواردة مع مجموعة أسلاك مصباح الضباب LED.

اكتمل

ملاحظة

لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) **قبل** تثبيت المصهر الرئيسي أو تثبيت كبل البطارية السالب.


- 1. **الموديلات المحتوية على مصهر رنيسي:** ركب المصهر الرنيسي. راجع دليل الخدمة
 - 2. الموديلات المزودة بقاطع دائرة رئيسي: وصل البطارية. راجع دليل الصيانة.
- جميع الموديلات: ركب المقعد. بعد تركيب المقعد، اسحب المقعد لأعلى للتأكد من أنه ثابت. راجع دليل الخدمة.

تكوين

- انظر الشكل الموديلات التي تحتوي على وحدة التحكم في نظام المعلومات والترفيه (IFCU):
 - a. ضع المركبة في وضع الملحقات.
- b. انتقل إلى Systems Settings (إعدادات النظام) > إعداد وظيفة الدراجة (vehicle Function Setup).
 - قم بتفعيل مصابيح الضباب الأمامية.
 - d. أوقف تشغيل الدراجة وانتظر لمدة دقيقة واحدة.
- e. أدر مفتاح الدراجة إلى وضع الإشعال (ign) أو وضع الملحقات (accessory).
- f. افتح وظائف الدراجة (14) من وحدة التحكم اليدوي اليسرى (LHCM).

J05933

g. شغّل/أوقف تشغيل مصابيح الضباب، يجب أن تكون المصابيح متوافقة مع مؤشرات وظائف الدراجة.

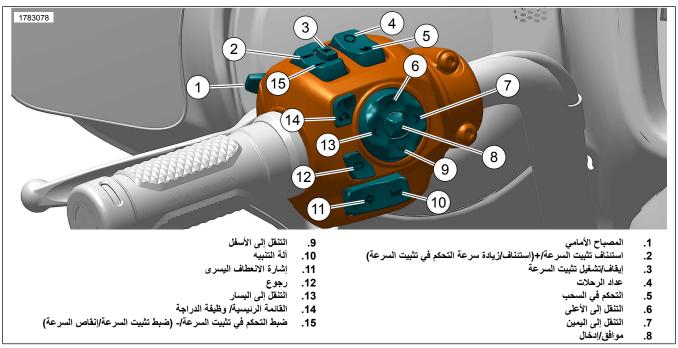

الشكل 2. عناصر التحكم اليدوي اليسرى (LHCM)

3/3 J05933