



23-01-2024

الإرشادات



J03166

## مجموعة دواسة ناقل الحركة


معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة <sup>(1)</sup>	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح الدوران	،33600154 ،33600075 ،33600008 ،05-33946 ،33600303 ،33600295 ،33600257 ،33600256 ،33600411 ،33600384 ،33600383 ،33600357 33600412

(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة

محتويات مجموعة الأدوات

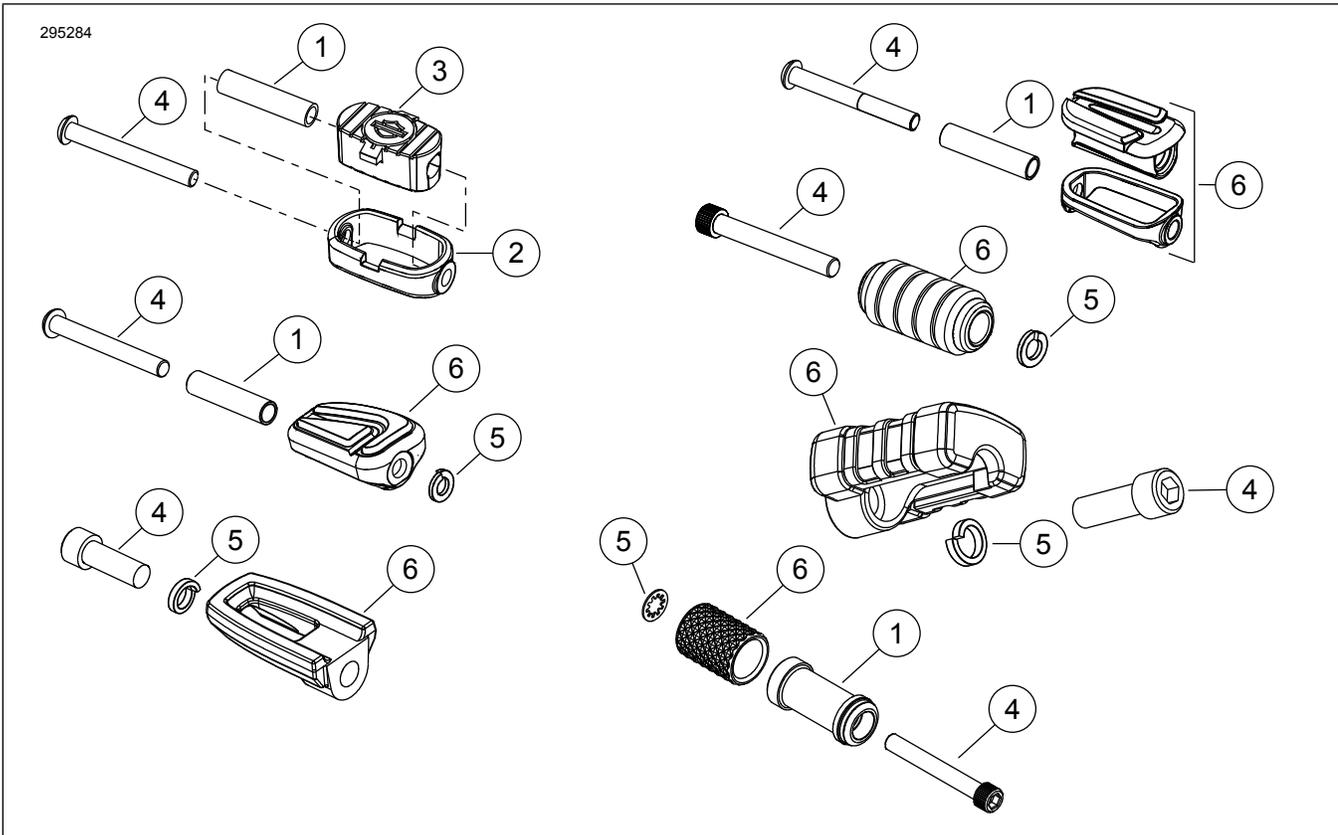

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة دواسة ناقل الحركة

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة دواسة ناقل الحركة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.					<input checked="" type="checkbox"/>
ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	
مجموعة الأدوات 05-33946	07-50784				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600384، 33600383	لا تُباع بشكل منفصل	المباعد	1	1	<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 05-33946	05-33947		1	2	<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 05-33946	لا تُباع بشكل منفصل	مداس	1	3	<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 05-33946	10200594				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600008	03-94545				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600075	4196				<input type="checkbox"/>
مجموعتا الأدوات 33600383، 33600256	10500108	البرغي	1	4	<input type="checkbox"/>
مجموعات الأدوات 33600384، 33600257، 33600412، 33600411	10500107				<input type="checkbox"/>
مجموعات الأدوات 33600303، 33600295، 33600357	10201005				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600154	10200853				<input type="checkbox"/>
مجموعات الأدوات 33600154، 33600075، 33600256	7041				<input type="checkbox"/>
مجموعتا الأدوات 33600303، 33600295	7042				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600357	10300230	حلقة زنق	1	5	<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600383	7127				<input type="checkbox"/>
مجموعتا الأدوات 33600384، 33600257	7155				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600008	33600007				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600075	33600056				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600154	33600098				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600256	33600251				<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600257	33600244				<input type="checkbox"/>
مجموعتا الأدوات 33600303، 33600295	لا تُباع بشكل منفصل	مجموعة قدمة ناقل الحركة	1	6	<input type="checkbox"/>
مجموعة الأدوات 33600357	33600369				<input type="checkbox"/>
مجموعتا الأدوات 33600384، 33600383	لا تُباع بشكل منفصل				<input type="checkbox"/>

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

عام

الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

## ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

## الإزالة

1. أزل دواسة ناقل الحركة الموجودة.

## تركيب

1. مجموعتا الأدوات 05-33946 و 33600008: جَمِّع دواسة ناقل الحركة عند الضرورة.

a. أدخل الأنبوب المباع (1) في المداس (3).

b. ركب المداس مع حشية الأنبوب المباع في الغطاء الكروم (2).

c. تحقق من التوجيه الصحيح للمداس.

2. مجموعتا الأدوات 05-33946، 33600008:

a. ركب مجموعة قدمة ناقل الحركة (6) والبرغي (4) في ذراع ناقل الحركة. لا تحكم الربط.

3. مجموعات الأدوات 33600075، 33600154، 33600256، 33600257، 33600295، 33600303، 33600357:

a. ركب مجموعة دواسة ناقل الحركة (6) والبرغي (4) والفلكة (5).

b. ضع الفلكة بين دواسة ناقل الحركة وذراع ناقل الحركة. لا تحكم الربط.

4. مجموعتا الأدوات 33600294، 33600303: ضع الفلكة تحت رأس المسمار.

5. أدر قدمة ناقل الحركة (6) إلى الاتجاه المطلوب.

6. أحكم ربط البرغي (4).

عزم الدوران: 16,3–18,9 (in-lbs N·m)