



SCHALTGESTÄNGE, ALUMINIUM

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

33745-09, 33760-09, 33761-09, 33762-09, 33801-09, 33807-09, 33823-09, 33838-09, 33840-09, 33851-09, 33854-09, 33857-09, 33884-09, 33915-09, 33917-09, 34018-08, 34604-09, 34848-09, 34850-09, 33900103, 33900134

Tabelle 1. Hebelausführung nach Modell und Baujahr

Baujahr:	Modell:	Hebelausführung:	
		Gerade	Versatz
Bis 1998	Alle Dyna [®] -, Touring- und Softail [®] -Modelle	X	
1999	Alle Dyna- und Touring-Modelle	X	
	Softail-Modelle, außer FLSTS	X	
	FLSTS-Modelle		X
2000	Alle Dyna- und Touring-Modelle	X	
	Softail-Modelle, außer FXSTD, FLSTF, FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF, FLSTS		X
Ab 2001	Alle Dyna-, Touring- und Softail-Modelle		X

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 2.

Zusätzlich benötigte Teile

Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist der separate Kauf von LOCTITE[®] 243 Gewindegewindestecker- und Dichtmittel (blau) (99643-97) erforderlich. LOCTITE ist bei jedem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

AUSBAU

1. Siehe Abbildung 1. Die Original-Schaltstange (D) entfernen.
2. Die neue Schaltstange aus dem Satz an die Länge der ausgebauten Schaltstange durch Lockerung der Sicherungsmuttern (3) und Einstellen der Stangenlänge anpassen, dann die Sicherungsmuttern auf ein Drehmoment von 27–32 N·m (20–24 ft-lbs) anziehen.
3. **Für Modelle mit einem geraden hinteren Schaltstangenhebel:** Die Distanzscheibe (7) entsorgen. Die Abdeckung (1) auf den Schaltstangenhebel (C) setzen. **Für Modelle mit einem versetzten Schaltstangenhebel:** Die Distanzscheibe (7) und die Abdeckung (1) auf den Schaltstangenhebel (C) setzen. Sätze 33900103 und 33900134 enthalten keine Schaltstangenhebelabdeckung (Teil 1).

EINBAU

1. Loctite[®] 243 auf das Gewinde der Schraube (5) auftragen und die Schraube von hinten durch die Schaltstange und in den Schaltstangenhebel einbauen. Die Schraube auf ein Drehmoment von 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) anziehen.
2. **Für FLHT-, FLHX-, FLHR- und FXDWG-Modelle ab 1999:** Das Stangenende außen auf den Schaltstangenhebel setzen, dann Loctite[®] 243 auf das Gewinde der Schraube (5) auftragen. Das Vorderteil der Schaltstange (6) am Schaltstangenhebel mittels Schraube (5) und Hutmutter (4) befestigen (Hutmutter nach außen zeigend). Die Hutmutter (4) auf ein Drehmoment von 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) anziehen. **Für alle Modelle außer FLHT, FLHX, FLHR und FXDWG ab 1999:** Das Stangenende innen auf den Schaltstangenhebel setzen, dann Loctite[®] 243 auf das Gewinde der Schraube (5) auftragen. Das Vorderteil der Schaltstange (6) am Schaltstangenhebel mittels Schraube und Hutmutter (4) befestigen. Die Hutmutter (4) auf ein Drehmoment von 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) anziehen.

ERSATZTEILE

is00845b

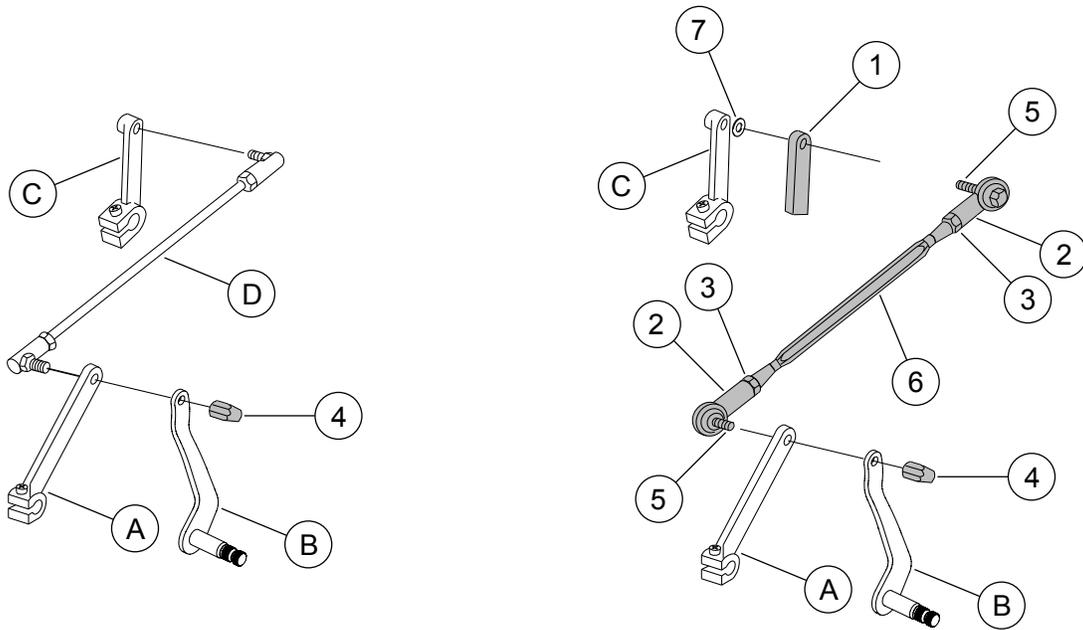


Abbildung 1. Ersatzteile: Schaltgestänge, Aluminium

Tabelle 2. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Schaltstangenhebelabdeckung, poliert Schaltstangenhebelabdeckung, glänzend schwarz	33890-99A 34022-08
2	Selbsteinstellende Stangenenden (2)	33899-08
3	Sicherungsmuttern (2)	7326
4	Hutmutter	7904
5	Schraube (2)	4192
6	Schaltstange	Nicht einzeln erhältlich
7	Distanzscheibe (1999 FLSTS-Modelle, 2000 FXSTD-, FLSTF- und FLSTS-Modelle und alle Dyna-, Touring- und Softail-Modelle ab 2001)	5826
Nicht in Sätzen enthalten:		
A	Original-Schalthebel (Touring)	
B	Original-Schalthebel (Dyna/Softail)	
C	Original-Schaltstangenhebel (am Getriebe)	
D	Original-Schaltstange	