



TIMER-DEKSELSETT

GENERELT

Settnummer

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modeller

For informasjon om modellmontering kan du se P&A-detaljhandelskatalogen eller Deler og tilbehør-delen på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.

MONTERING

1. Se figur 1. Fjern og kast de fem skruene som fester det opprinnelige timer-dekselet.
2. Fjern og kast det opprinnelige timer-dekselet.
3. Plasser det nye timer-dekselet (1) i posisjon, og fest med TORX®-skruer (2). Stram til.

Tiltrekningsmoment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)
TORX-skrue

RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV MESSINGDELER

Rengjøringsinstruksjoner

1. Sjekk at delen er tørr og fri for skitt og rusk.
2. Plasser en liten mengde Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberklut eller bomullspinne.
3. Bruk lett trykk og gni messingdelene med mikrofiberkluten. For steder eller fordypninger som er vanskelige å nå, bruker du bomullspinner.

Slik får du en lys finish

Messingdelene gjennomgår naturlig materialtrøtthet og mørkner over tid. Hvis du ønsker en lys finish, tar du litt Harley-Davidson

Bare Metal Polish på en mikrofiberklut og gnir lett på messingdelene til du når ønsket lyshetsgrad.


Redusere den naturlige materialtrøttheten

For å redusere aldringsprosessen til messingdelene tar du litt Harley-Davidson Glaze Poly Sealant på en mikrofiberklut eller bomullspinne og gnir lett på delene til tetningsmiddelet har trukket inn.

Forholdsregler

- Hvis du bruker rengjøringsmidler, pussemidler og beskyttende midler som ikke anbefales, kan det føre til at finishen på messingdelen fjernes.
- Langvarig kontakt med enkelte elementer (hender, hansker, støvler, støv osv.) og eksponering mot elementene vil også endre alle overflatefinisher og regnes IKKE som en defekt.
- Unngå å rengjøre deler med slipende og aggressive kjemikalier og slipende rengjøringskluter.
- Unngå ammoniakkprodukter og blekemidler.
- Langvarig eksponering for vann vil forandre messingfinishen. Tørk av delene etter kontakt med vann.
- Overflødig polering kan føre til at overflaten til delen blir lysere.

SERVICEDELER

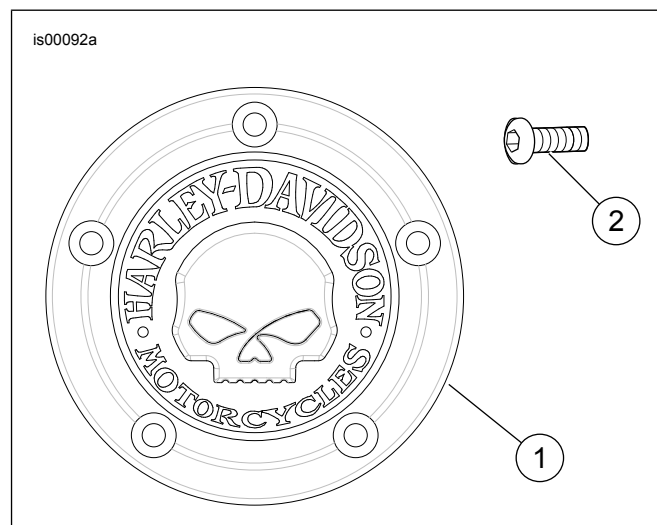

Figur 1. Servicedeler: Timer-dekselsett

Tabell 1. Servicedeler: Timer-dekselsett

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Timer-deksel (timer-deksel med Skull-logo vist)	Selges ikke separat
2	Timer-deksel Torx [®] -skruer, #8-32 (5) (sett 25600114)	9462
	Timer-deksel, sekskantet, skruer i svart oksid, #8-32 (5) (sett 25600057)	10200434
	Timer-deksel Torx [®] skruer i svart oksid, #8-32 (5) (sett 25600087)	10200614
	Timer-deksel Torx [®] svarte skruer, (5) (sett 25600108)	10200593
	Timer-deksel Torx [®] svarte skruer (5) (sett 25600133)	10200812