



INSTRUCTIONS

J04548

2017-08-28



MONTANTS DE BARRE SISSY TOURING AMOVIBLES H-D

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

52610-09A, 52627-09A, 54248-09A, 54247-09A

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

L'achat séparé de pièces ou accessoires supplémentaires peut être nécessaire pour la pose correcte de ce kit H-D[®] Detachables™. Voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (anglais uniquement) pour obtenir une liste de pièces ou d'accessoires.

Pour éviter tout problème d'ajustement, régler la visserie d'ancrage conformément à la fiche d'instructions incluse dans le kit de visserie d'ancrage.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

Après avoir posé l'ensemble de barre Sissy/plaque latérale, tirer vers le haut pour s'assurer qu'il est verrouillé en position. Pendant la conduite, un ensemble de barre Sissy/plaque latérale mal attaché peut bouger et causer la perte de contrôle, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00388a)

Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 1.

POSE

REMARQUE

Le montant de barre Sissy peut être posé sur un kit d'ancrage à deux galets ou à quatre galets.

1. S'il n'est pas déjà en position, poser le kit de visserie d'ancrage (à deux ou à quatre galets) sur le véhicule selon les instructions de ce kit.

2. Voir Figure 3. Se placer derrière la moto. Placer les encoches de montant avant de gauche et de droite (avec bagues en position) sur les galets d'ancrage (A) vers l'intérieur des montures d'amortisseur supérieures. S'assurer que les bagues des encoches (9) sont complètement en place dans les galets d'ancrage de l'amortisseur.
3. Voir Figure 3, les flèches (D) et (E), et Figure 1. Placer les loquets tournants (4) sur les galets d'ancrage arrière (3). Vérifier que les côtés de montant (1) et les loquets se calent dans le col des galets d'ancrage arrière comme indiqué. Il peut être nécessaire de comprimer ou d'écarter délicatement les côtés du montant de barre Sissy.
4. Pousser vers le bas l'arrière de barre Sissy et fermer les loquets en poussant vers l'avant le levier de loquet le plus possible. Un DÉCLIC se fait entendre lorsque le loquet est en position. Si le loquet ne se ferme pas facilement, ne pas forcer. Vérifier à nouveau l'alignement de barre Sissy comme cela est décrit dans les étapes 2 et 3.

REMARQUE

*** En cas de blocage au niveau des montures d'amortisseur :** Déposer l'amortisseur droit. Consulter le manuel d'entretien. Replacer l'amortisseur en position abaissée de la tige. Voir Figure 2. Cela permettra d'avoir l'espace nécessaire pour la pose de la barre Sissy. S'il reste des problèmes d'ajustement, contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour obtenir de l'aide.

*** Après avoir installé le montant de barre Sissy, vérifier que cette barre est solidement fixée. Les galets d'ancrage avant et arrière doivent être complètement engagés. Voir Figure 1 pour noter l'engagement correct.**

5. Pour retirer le montant de barre Sissy, appuyer sur le bouton de dégagement (G) de chaque côté. Tirer les leviers des loquets en arrière. Soulever avec soin l'arrière de la barre Sissy. Tirer le montant hors des galets d'ancrage avant.

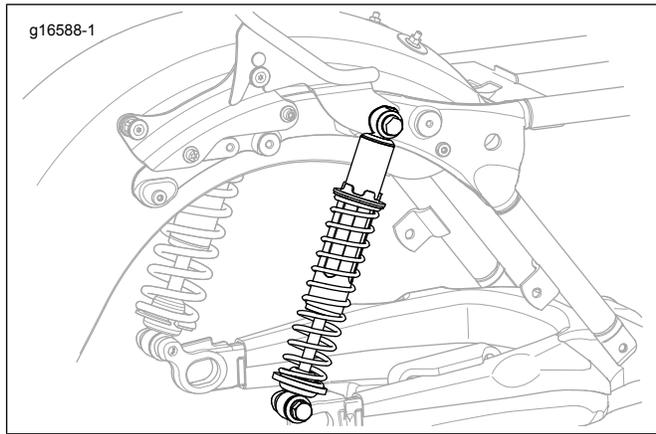
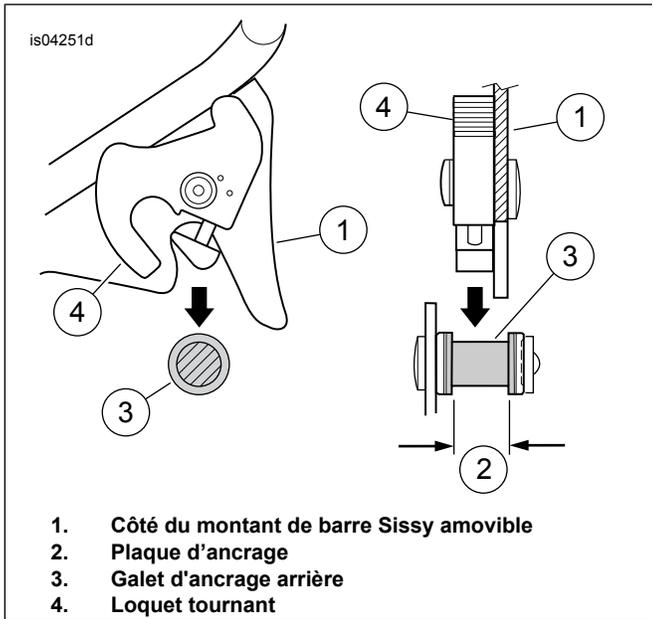


Figure 2. Orientation de l'amortisseur avec pièces amovibles P&A

Figure 1. Alignement correct du loquet dans le galet d'ancrage arrière, vues dans le sens des flèches (D) et (E)

PIÈCES DE RECHANGE

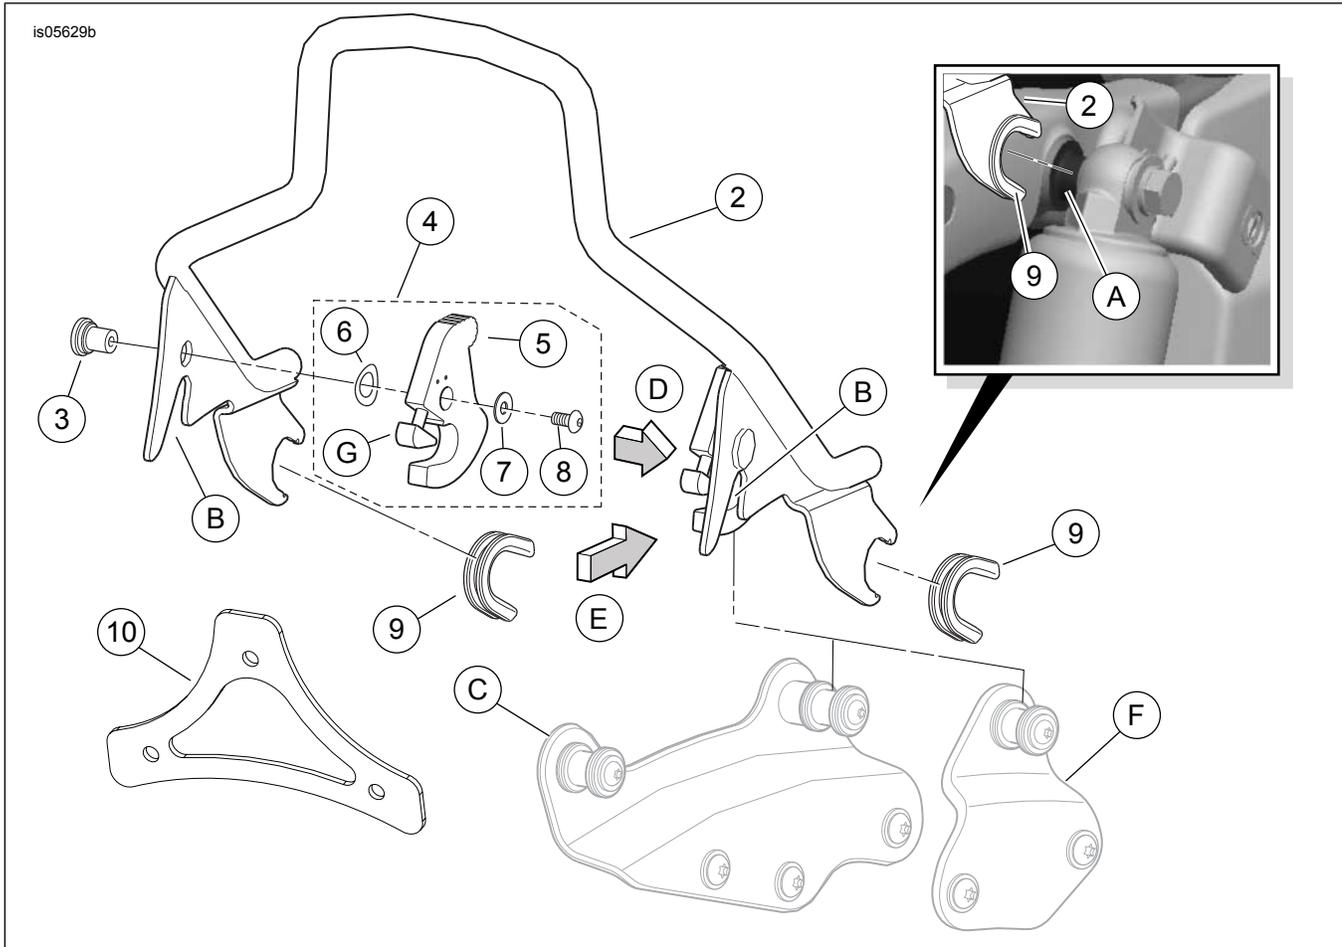


Figure 3. Pièces de rechange : Montant de barre Sissy Touring amovibles H-D

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Ensemble de montant de barre Sissy amovible (comprend les articles 2, 3, 4)	Non vendue séparément
2	• Ensemble soudé de montant de barre Sissy	Non vendue séparément
3	• Goujon de pivot (2)	Non vendue séparément
4	• Kit de loquet tournant (2) (inclut les articles 5 à 8)	50300108
5	• Ensemble de loquet tournant	Non vendue séparément
6	• Rondelle ondulée	6828
7	• Rondelle plate, acier inoxydable	6827
8	• Vis, tête bombée	2957
9	Bague (2)	52682-09
10	Support d'appui-dos, noir lustré (inclus avec les montants noirs seulement)	54083-09
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Galet d'ancrage avant (2)	
B	Encoche du montant de barre Sissy arrière (2)	
C	Ensemble de plaque d'ancrage à quatre points (2)	
D	Vers le côté droit du véhicule (voir la direction des flèches dans Figure 1)	
E	Vers l'avant du véhicule (voir la direction des flèches dans Figure 1)	
F	Ensemble de plaque d'ancrage à deux points (2)	
G	Bouton de dégagement du loquet rotatif (2)	