



INSTRUCTIONS

J05999

2019-01-15



KIT DE VISSERIE D'ANCRAGE AMOVIBLE À QUATRE GALETS RÉGLABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
52300353, 52300354	Lunettes de protection, clé dynamométrique	   	1 heure

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

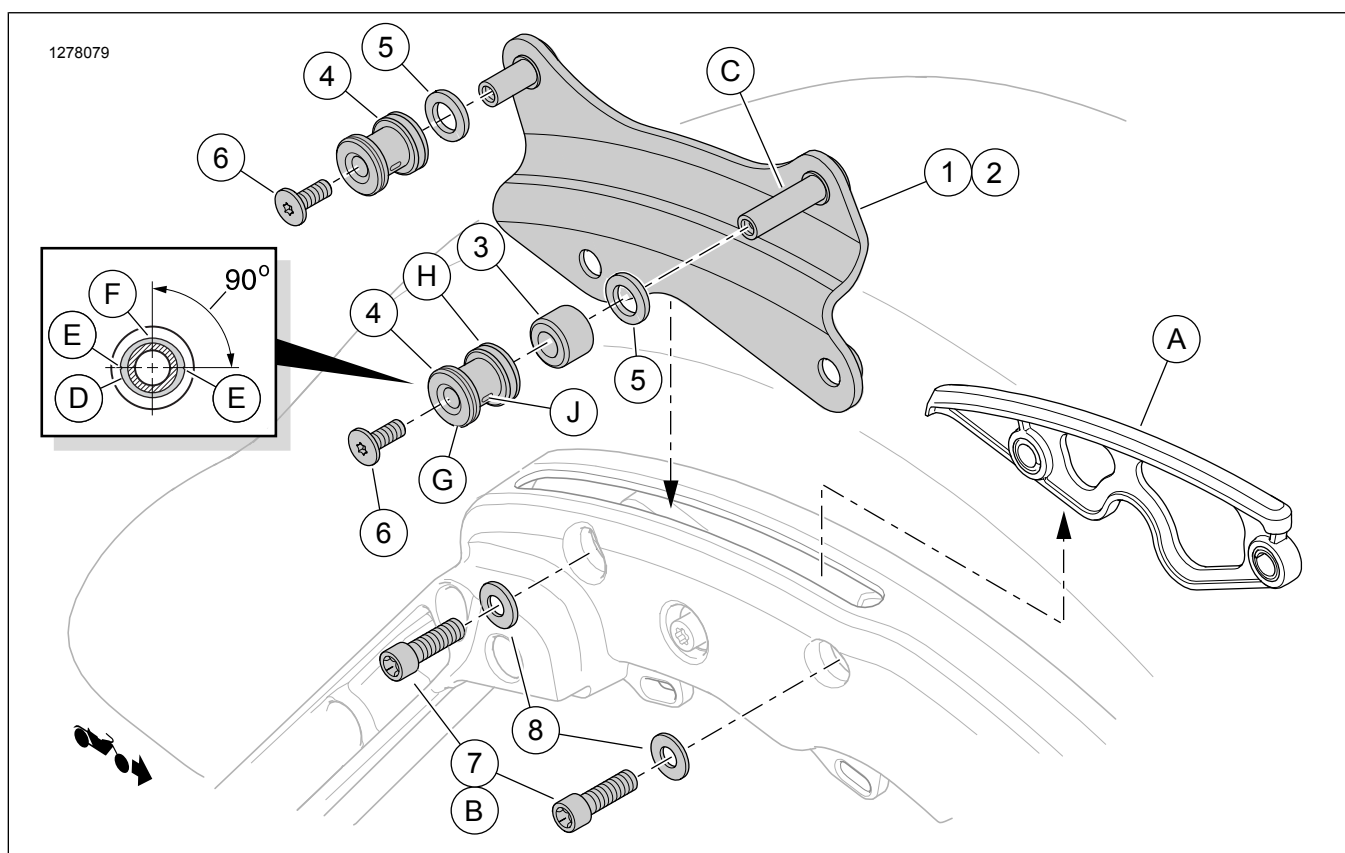


Figure 1. Contenu du kit : Kit de matériel d'ancrage amovible à quatre points d'ancrage réglables

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de matériel d'ancrage amovible à quatre points d'ancrage réglables

☒	Ar- ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
☐	1	1	Ensemble de plaque d'ancrage chromée (côté droit, illustré)	52300348	
☐		1	Ensemble de plaque d'ancrage noir (côté droit, illustré)	52300355	
☐	2	1	Ensemble de plaque d'ancrage chromée (côté gauche, non illustré)	52300349	
☐		1	Ensemble de plaque d'ancrage noir (côté gauche, non illustré)	52300356	
☐	3	2	Entretoise, point d'ancrage	12400059	
☐	4	4	Galet d'ancrage	52300345	
☐	5	4	Entretoise de réglage en largeur, chromée (en option, utiliser selon les besoins)	10300079	
☐	6	4	Vis à capuchon, tête plate TORX, 1/4-20 x 16 mm (5/8 po) de long	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Utiliser du LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (Frein filet et produit d'étanchéité d'intensité moyenne Loctite 243) (bleu)
☐	7	4	Vis à capuchon, tête TORX, 5/16-18 x 25 mm (1 po) de long	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Utiliser du LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (Frein filet et produit d'étanchéité d'intensité moyenne Loctite 243) (bleu) et du LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (Frein filet et produit d'étanchéité d'intensité élevée Loctite 262) (rouge)
☐	8	4	Rondelle plate, finition zinc	6302	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
☒	A	2	Équipement d'origine (Équipement d'origine) ajout de cache-fente		
☒	B	4	Équipement d'origine vis de fixation pour ajout de cache-fente		
☒	C	2	Goupille de plaque d'ancrage longue		
☒	D	1	Pièce insérée en plastique de galet d'ancrage (forme elliptique exagérée pour plus de clarté)		
☒	E	1	Position la plus lâche du galet d'ancrage (horizontale par rapport au sol)		
☒	F	2	Plage d'ajustement du point d'ancrage de 90° au maximum		
☒	G	1	Côté bride mince du galet d'ancrage pour réglage en largeur		
☒	H	1	Côté bride épaisse du galet d'ancrage pour réglage en largeur		
☒	J	2	Encoche de réglage radial dans la pièce insérée en plastique		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue de vente au détail des P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

D'autres pièces ou accessoires doivent être achetés séparément pour poser correctement ce kit sur certains modèles de moto. Voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement) pour une liste des pièces ou d'accessoires requis pour un modèle spécifique.

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 262) (ROUGE) (94759-99) et LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97) sont nécessaires pour poser correctement ce kit.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

1. Déposer le fusible principal.
 - a. **AVEC sirène de sécurité** : en présence du porte-clés de sécurité, mettre l'interrupteur d'allumage en position ON (marche). Après la désactivation du système, mettre l'interrupteur d'allumage en position ARRÊT. Retirer **IMMÉDIATEMENT** le fusible principal selon les instructions du manuel du propriétaire.
 - b. **SANS alarme de sécurité** : voir le manuel du propriétaire.
2. Déposer la sacoche droite.
3. Voir Figure 1 . Retirer les deux vis (B) du support de sacoches de chaque côté.
4. Soulever les ajouts de cache-fente (A) des emplacements.

POSE

Poser les supports d'ancrage

1. **REMARQUE**
La longue goupille (C) s'installe vers l'avant du véhicule.

Insérer les assemblages de plaque d'ancrage (1, 2) dans les fentes du support de sacoche du bon côté.
2. Placer une rondelle (8) sur chaque vis (7).
3. Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein-filet sur le filetage des vis.

Consommable : LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 262) (ROUGE) (94759-99)

4. Fixer les assemblages de plaque d'ancrage (1, 2) en position avec les vis (7) et les rondelles (8). Serrer.

Couple : 27,1 N·m (20 ft·lbs)

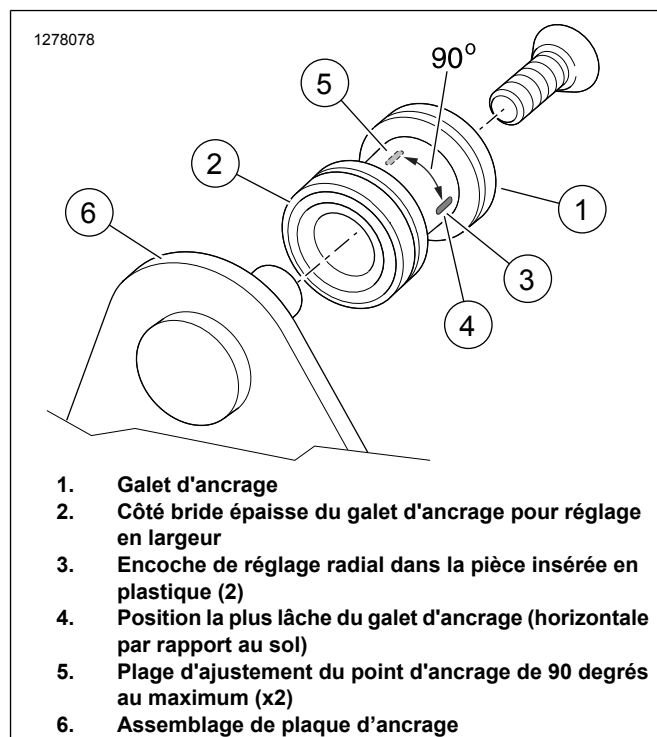


Figure 2. Installation du galet d'ancrage

5. **REMARQUE**
Voir Figure 1 . Ne pas installer les entretoises de réglage en largeur (5) à ce stade.

Poser les points d'ancrage.
 - a. Installer une entretoise (3) sur la goupille longue (C) de chaque plaque d'ancrage.
 - b. Glisser un point d'ancrage (4), la partie **épaisse (H)** en premier, sur chaque goupille de plaque d'ancrage.
 - c. Installer les vis (6) dans les goupilles de plaque d'ancrage.
 - d. Voir Figure 2 . Tourner chaque point d'ancrage de manière à positionner les encoches à l'horizontale (4).
 - e. Serrer les vis jusqu'au blocage.

Vérifier l'alignement et le serrage des galets d'ancrage

REMARQUE

Voir Figure 2 .

- Les points d'ancrage avant permettent le réglage du montant et du porte-bagage solo.
- Les points d'ancrage avant permettent le réglage du montant et du porte-bagage biplace.

1. Installer un accessoire amovible selon les instructions du kit.
2. Si les galets d'ancrage sont trop espacés :
 - a. Retirer l'accessoire.
 - b. Voir Figure 1 . Retirer la vis (6) et le galet d'ancrage (4) des quatre goupilles de plaque d'ancrage.
 - c. Installer un point d'ancrage (la partie **étroite** en premier) sur chaque goupille de plaque d'ancrage.
 - d. Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein filet sur le filetage de chaque vis (6). Poser les vis.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
 ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
 MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

- e. Voir Figure 2 . Tourner chaque point d'ancrage de manière à positionner les encoches à l'horizontale (4). Serrer les vis jusqu'au blocage.
3. Si les galets d'ancrage ne sont pas assez espacés :
 - a. Voir Figure 1 . Retirer tous les composants des quatre goupilles de la plaque d'ancrage.
 - b. Installer les entretoises de réglage en largeur (5) sur chaque galet d'ancrage.
 - c. Installer une entretoise (3) sur la goupille longue (C) de chaque plaque d'ancrage.
 - d. Installer le galet d'ancrage (bride **épaisse** en premier) sur chaque goupille de galet d'ancrage.
 - e. Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein filet sur le filetage de chaque vis (6). Poser les vis.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
 ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
 MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

 - f. Voir Figure 2 . Tourner chaque point d'ancrage de manière à positionner les encoches à l'horizontale (4). Serrer les vis jusqu'au blocage.

4. REMARQUE

La position (5) est la position la plus serrée pouvant être atteinte par les galets d'ancrage. La position (4) est la position la plus lâche pouvant être atteinte par les galets d'ancrage.

Si l'accessoire ne s'attache pas fermement aux points d'ancrage :

- a. Desserrer les vis (6).
- b. Voir Figure 2 . Faire tourner les points d'ancrage (1) légèrement de manière à ce qu'ils ne soient plus à l'horizontale (4).

- c. Vérifier l'ajustement de l'accessoire amovible.
- d. Continuer de tourner légèrement vers la verticale (5), en quittant l'horizontale (4), jusqu'à obtenir un ajustement serré à chaque emplacement.
5. Voir Figure 1 . Serrer les vis de la goupille de la plaque d'ancrage (6). Serrer.
 Couple : 14,2 N·m (126 in-lbs)

TERMINER

REMARQUE

*Pour éviter tout dommage au système audio, vérifier que l'interrupteur d'allumage est en position OFF (arrêt) **avant** de poser le fusible principal.*

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel du propriétaire.
2. Poser les sacoches. Consulter le manuel du propriétaire.

MAINTENANCE

Au bout d'un certain temps, les galets d'ancrage s'usent, ce qui provoque le desserrage et les vibrations des accessoires amovibles posés. Serrer en procédant comme suit.

1. Voir Figure 1 . Noter la position actuelle de l'encoche pour chaque point d'ancrage. Retirer les vis (6) des quatre goupilles de la plaque d'ancrage.

2. REMARQUE

Retirer le frein filet des vis du point d'ancrage et du filetage du trou de montage avant d'enduire les filetages des vis de frein filet.

Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein filet sur le filetage de chaque vis (6).

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET
 PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE
 LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

3. Installer les points d'ancrage, les vis et les entretoises (le cas échéant). Serrer à la main.
4. Si les encoches **ne sont pas** en position verticale (F), tourner légèrement les points d'ancrage en déplaçant les encoches vers (F) jusqu'à obtenir une fixation ferme de l'accessoire amovible à chaque emplacement.

5. Bloquer les vis des points d'ancrage (6). Serrer.
 Couple : 14,2 N·m (126 in-lbs)

6. REMARQUE

Retirer le frein filet des vis du point d'ancrage et du filetage du trou de montage avant d'enduire les filetages des vis de frein filet.

Si les encoches des points d'ancrage **sont** en position verticale (F) :

- a. Retirer les vis (6) des quatre goupilles de la plaque d'ancrage.

- b. Tourner chaque galet d'ancrage jusqu'à ce que la **deuxième** encoche atteigne la position (E).

- c. Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein filet sur le filetage de chaque vis (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET

ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ

MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

- d. Installer les vis et les entretoises (le cas échéant). Serrer à la main.

- e. Inspecter l'accessoire amovible au niveau de chaque galet d'ancrage, en tournant l'encoche vers (F) jusqu'à l'obtention d'un montage serré de l'accessoire amovible à chaque emplacement.

- f. Fixer les vis (6). Serrer.

Couple : 14,2 N·m (126 in-lbs)

- 7. Après plusieurs ajustements, si l'accessoire amovible continue de vibrer ou s'il est toujours desserré, remplacer les galets d'ancrage.