



INSTRUCTIONS

J06345

2017-07-31



KITS DE LOQUET DE VERROUILLAGE AMOVIBLE

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

52300513, 52300514, 52300518 52300519

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Se référer au Figure 2 et au Tableau 1.

PRÉPARATION

Ce kit convertit le loquet de droite en loquet de verrouillage empêchant le vol de l'accessoire amovible.

1. Voir Figure 1. Déposer l'accessoire amovible de la moto.
 - a. Tirer les deux leviers de détente (3) vers l'arrière et le haut.
 - b. À chaque détente, le levier s'arrête et reste en position déverrouillée.
 - c. Déposer l'accessoire de la moto.
2. Libérer le loquet de droite.
 - a. Tirer le levier de détente vers l'arrière et laisser le loquet revenir en position verrouillée.

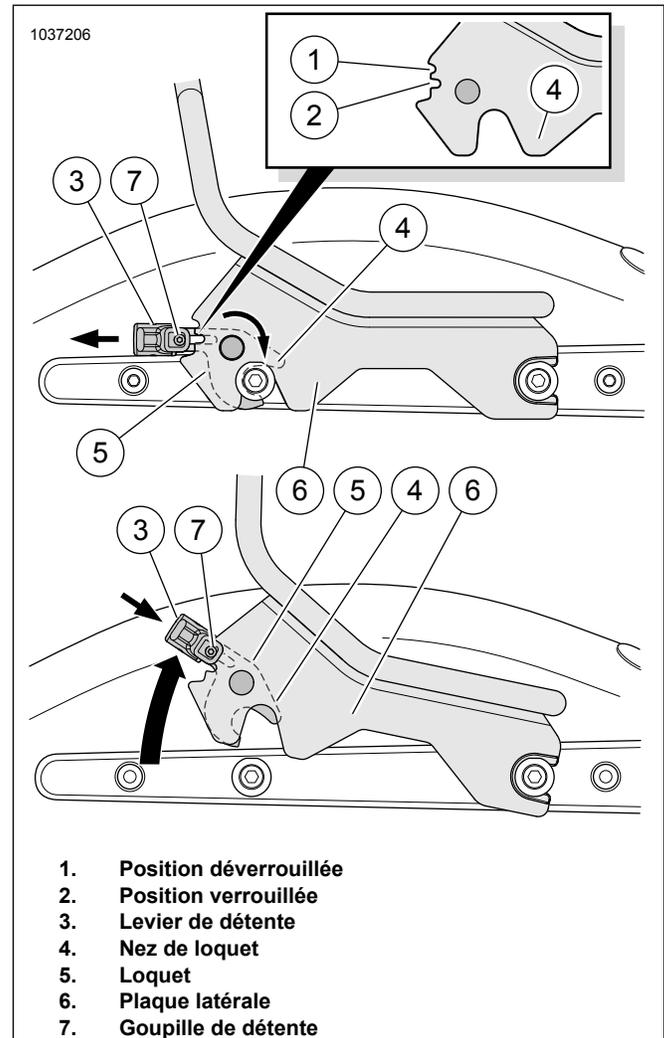


Figure 1. Dépose de l'accessoire amovible

REMPACEMENT DU LOQUET

REMARQUE

Le kit de loquet de verrouillage remplace uniquement le loquet de droite d'origine.

1. Voir Figure 2. Déposer le loquet droit de l'accessoire amovible.
 - a. Déposer la vis (6).
 - b. Déposer l'ensemble de loquet d'origine et les rondelles.
 - c. Jeter les pièces d'origine.

2. Poser le **nouveau** loquet de verrouillage.
 - a. Placer la **nouvelle** rondelle à ressort (1) et le nouvel ensemble de loquet (2) sur le goujon de pivot (A).
 - b. **Cadre amovible peint** : Placer la **nouvelle** petite rondelle (4) contre l'extrémité du goujon de pivot.

REMARQUE

Le cadre amovible chromé ne nécessite pas la petite rondelle (4).

- c. Poser la **nouvelle** rondelle plate (5) et la **nouvelle** vis (6).
Couple : 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)
3. Revenir à la position déverrouillée.
 - a. Si le bouton de verrouillage (B) a été enfoncé, le déverrouiller à l'aide de la clé fournie.
 - b. Tirer le levier vers l'arrière en le soulevant jusqu'à ce qu'il se désenclenche.

FONCTIONNEMENT

1. Poser l'accessoire amovible sur la moto.
 - a. Lorsque l'arrière de l'accessoire est abaissé en position, les loquets s'enclenchent automatiquement.

- b. Une fois qu'ils sont complètement enclenchés, appuyer sur le bouton de verrouillage (B). L'accessoire amovible est à présent correctement fixé.
 - c. Pour le déverrouiller et le retirer, utiliser la clé fournie.

PIÈCES DE RECHANGE

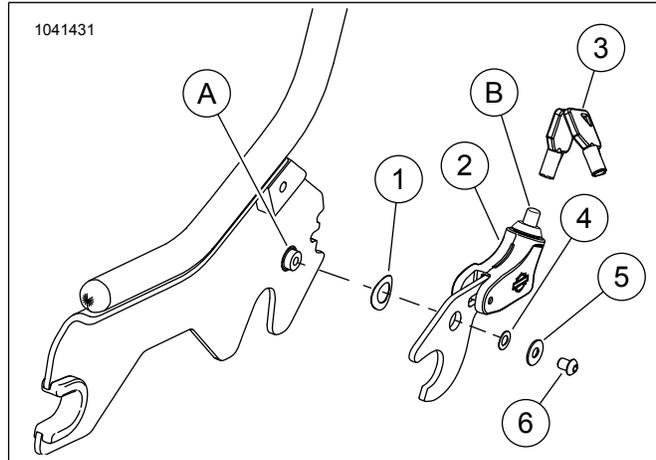


Figure 2. Pièces de rechange, kits de loquet de verrouillage amovible

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Rondelle à ressort	6828
2	Ensemble de loquet de verrouillage	Non vendue séparément
3	Clés	Non vendue séparément
4	Petite rondelle	6912
5	Rondelle plate	6827
6	Vis	4569
Éléments mentionnés dans le texte		
A	Goujon de pivot	
B	Bouton de verrouillage	