



## KITS DE DOBRADIÇAS DE TRAVAMENTO REMOVÍVEIS

### GERAL

#### Números dos kits

52300513, 52300514, 52300518, 52300519

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Requisitos da instalação

##### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

#### PREPARAÇÃO

Este kit converte a dobradiça direita em uma dobradiça removível para ajudar a evitar o roubo do acessório removível.

1. Veja Figura 1. Remova o acessório removível da motocicleta.
  - a. Empurre ambas as alavancas do retentor (3) para cima e para baixo.
  - b. Cada retentor vai parar e ficar na posição desengatada.
  - c. Remova o acessório da motocicleta.
2. Libere a trava direita.
  - a. Empurre a alavanca do retentor para trás e deixe que a trava volte para a posição travada.

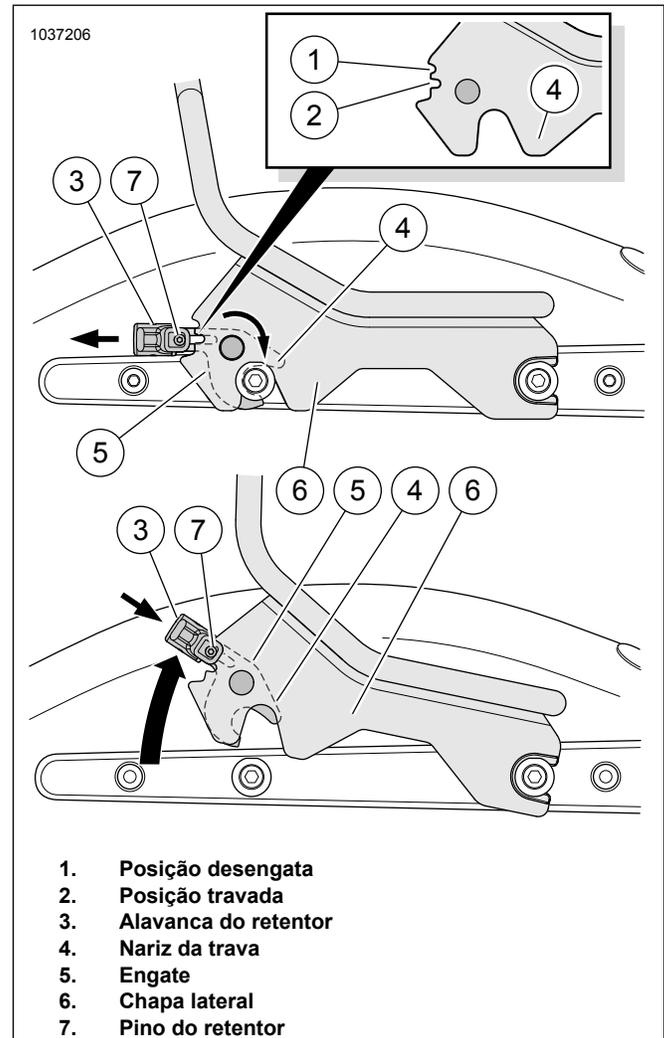


Figura 1. Remoção do acessório removível

#### SUBSTITUIÇÃO DA TRAVA

##### NOTA

O kit da dobradiça de travamento substitui somente a dobradiça original direita.

1. Veja Figura 2. Remova a dobradiça direita do acessório removível.
  - a. Remova o parafuso (6).
  - b. Remova o conjunto e a arruela da dobradiça original.
  - c. Descarte as peças originais.

2. Instale uma **nova** dobradiça de travamento.
  - a. Coloque as **novas** arruelas de pressão (1) e o conjunto da dobradiça (2) no prisioneiro articulado (A).
  - b. **Estrutura removível pintada:** Coloque a **nova** arruela pequena (4) na extremidade do prisioneiro articulado.

**NOTA**

*A estrutura removível cromada não precisa de uma arruela pequena (4).*

- c. Instale a **nova** arruela lisa (5) e o **novo** parafuso (6).  
Torque: 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)
3. Coloque novamente na posição desengatada.
  - a. Se o botão de travamento (B) foi pressionado, destrave usando a chave fornecida.
  - b. Empurre a alavanca enquanto levanta até a posição desengatada.

- b. Quando estiver completamente engatado, pressione o botão de travamento (B). O desengate está seguro agora.
  - c. Destrave usando a chave fornecida para remover o acessório.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

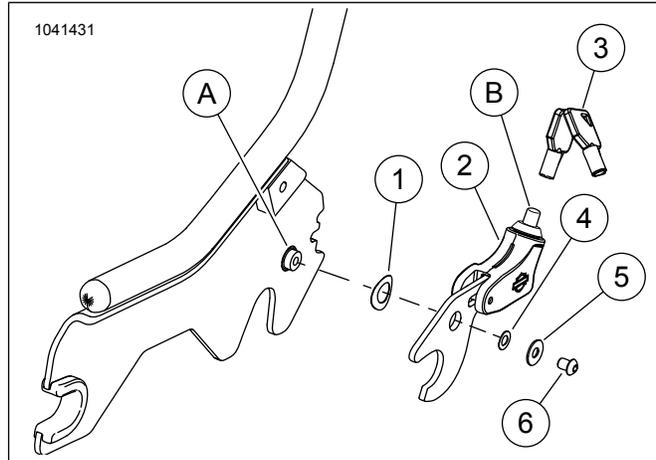


Figura 2. Peças de reposição, Kits de dobradiças de travamento removíveis

## OPERAÇÃO

1. Instale o acessório removível na motocicleta.
  - a. Como o acessório traseiro está abaixado no lugar, as dobradiças engatarão automaticamente.

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Arruela de pressão	6828
2	Conjunto de dobradiça de travamento	Não se vende separadamente
3	Chaves	Não se vende separadamente
4	Arruela pequena	6912
5	Arruela lisa	6827
6	Parafuso	4569
<b>Itens mencionados no texto</b>		
A	Prisioneiro articulado	
B	Botão de travamento	