



INSTRUKCIJOS

J05999

2019-01-15



REGULIUOJAMO KETURIŲ TAŠKŲ NUIMAMOJO TVIRTINIMO DETALIŲ KOMPLEKTAS


BENDROJI INFORMACIJA

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
52300353, 52300354	Apsauginiai akiniai, dinamometrinis raktas		1 valanda

(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudotis tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais

RINKINIO TURINYS

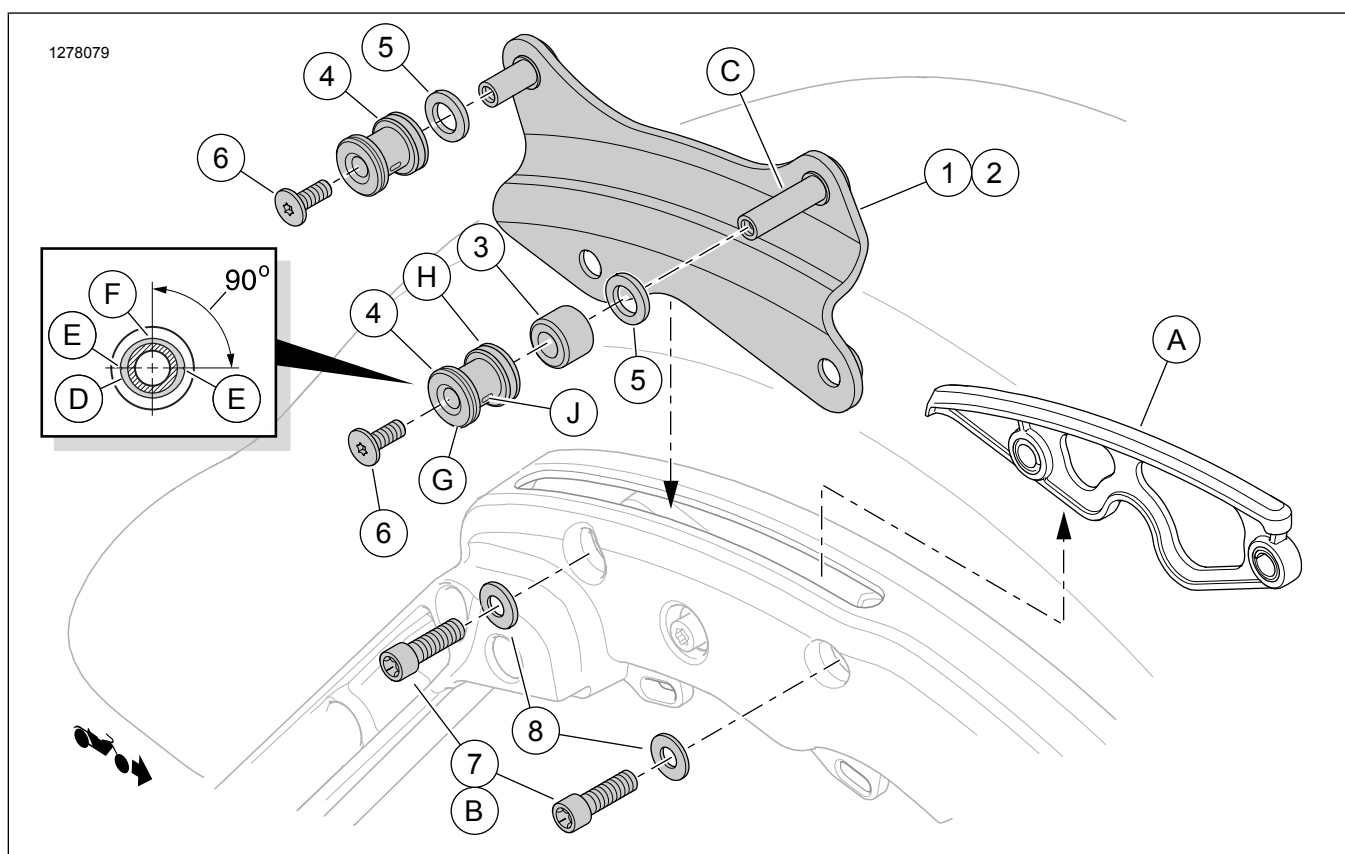

Pav 1. Rinkinio turinys Reguliuojamo keturių taškų nuimamojo tvirtinimo detalių komplektas



Lent 2. Rinkinio turinys Reguliuojamo keturių taškų nuimamojo tvirtinimo detalių komplektas

☒	Etetas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
☐	1	1	Chromuotas dešinysis tvirtinimo plokštelės blokas (pavaizduotas)	52300348	
☐		1	Juodas dešinysis tvirtinimo plokštelės blokas (pavaizduotas)	52300355	
☐	2	1	Chromuotas kairysis tvirtinimo plokštelės blokas (nepavaizduotas)	52300349	
☐		1	Juodas kairysis tvirtinimo plokštelės blokas (nepavaizduotas)	52300356	
☐	3	2	Tvirtinimo taško skyriklis	12400059	
☐	4	4	Tvirtinimo taškas	52300345	
☐	5	4	Chromuotas pločio reguliavimo skyriklis (nebūtinas, naudoti tik tada, kai reikia)	10300079	
☐	6	4	Tvirtinimo sraigtas plokščia TORX galvute: 1/4-20 x 16 mm (5/8 col.) ilgio	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) NAUDOKITE SRIEGIŲ VIDUTINIO STIPRUMO KLIJAVIMO IR SANDARINIMO MEDŽIAGĄ „LOCTITE 243“ (MĖLYNA)
☐	7	4	Tvirtinimo sraigtas TORX galvute: 5/16-18 x 25 mm (1 col.) ilgio	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) NAUDOKITE SRIEGIŲ VIDUTINIO STIPRUMO KLIJAVIMO IR SANDARINIMO MEDŽIAGĄ „LOCTITE 243“ (MĖLYNA) IR SRIEGIŲ DIDELIO STIPRUMO KLIJAVIMO IR SANDARINIMO MEDŽIAGĄ „LOCTITE 262“ (RAUDONA)
☐	8	4	Lygi cinkuota poveržlė	6302	

Elementai, paminėti tekste, tačiau neįeinantys į komplektą

☒	A	2	Originali įranga (OE) lizdo dangtelio įdėklas
☒	B	4	OE lizdo dangtelio įdėklo tvirtinimo sraigtas
☒	C	2	Ilgasis tvirtinimo plokštelės kaištis
☒	D	1	Tvirtinimo taško plastikinis įdėklas (elipsinė forma paryškinta dėl aiškumo)
☒	E	1	Laisviausia tvirtinimo taško padėtis (horizontali žemės atžvilgiu)
☒	F	2	Tvirtinimo taško reguliavimo intervalas – iki 90°
☒	G	1	Tvirtinimo taško pusė su plonesniu flanšu (pločiui reguliuoti)
☒	H	1	Tvirtinimo taško pusė su storesniu flanšu (pločiui reguliuoti)
☒	J	2	Plastikinio įdėklo radialinio reguliavimo įranta

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Išitinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: www.harley-davidson.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

Tam, kad šį komplektą būtų galima sumontuoti tam tikrų modelių motocikluose, gali tekti kitų dalių ir (arba) priedų. Jei reikia tam tikram modeliui reikiamų dalių ar priedų sąrašo, jo ieškokite P&A mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Norint šį komplektą sumontuoti tinkamai, reikalingi šie dalykai: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED) (didelio stiprio sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, raudonas) (94759-99) ir LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

PARUOŠIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

- Išimkite pagrindinį saugiklį.
 - SU apsaugos sistemos sirena:** turėdami prijungtą elektroninį raktą nustatykite uždegimo jungiklį į padėtį ON (ijungta). Kai sistema apsaugos deaktyvinama, uždegimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta). **NEDELSDAMI** išimkite pagrindinį saugiklį, kaip nurodyta savininko vadove.
 - BE apsaugos sistemos sirenos:** žr. savininko vadovą.
- Nuimkite dešinįjį balnakrepšį.
- Žr. Pav 1 . Abiejose pusėse išimkite du balnakrepšio atramos sraigtus (B).
- Iškelkite lizdų dangtelių įdėklus (A) iš jų vietų.

MONTAVIMAS

Tvirtinimo rėmelių montavimas


- PASTABA*

Ilgasis kaištis (C) montuojamas link transporto priemonės priekio.

Įdėkite tvirtinimo plokštelių blokus (1, 2) į lizdus, esančius atitinkamos pusės balnakrepšio atramoje.
- Ant kiekvieno sraigto (7) uždėkite poveržlę (8).
- Ant sraigtų sriegių užtepkite po 2 ar 3 lašus sriegių klijų.

Sąnaudinė medžiaga: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED) (didelio stiprio sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, raudonas) (94759-99)
- Tvirtinimo plokštelių blokus (1, 2) pritvirtinkite sraigtais (7) ir poveržlėmis (8). Priveržkite.

Sūkio momentas: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

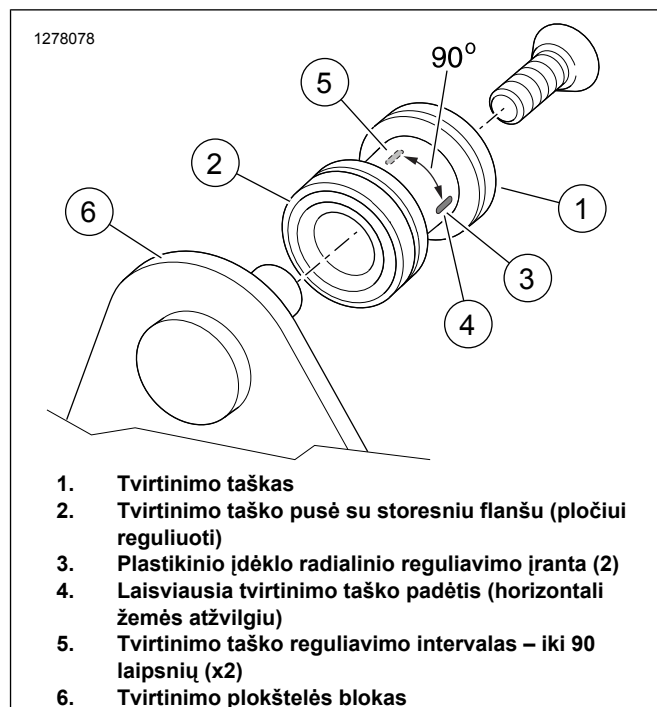

Pav 2. Tvirtinimo taškų montavimas

- PASTABA*

Žr. Pav 1 . Pločio reguliavimo tarpiklių (5) dabar nemontuokite.

Sumontuokite tvirtinimo taškus.

 - Ant tvirtinimo plokštelės ilgujų kaiščių užstumkite po skyriklį (3).
 - Po tvirtinimo tašką (4), nukreiptą **storesniu**oju flanšu (H) pirmyn, užstumkite ant kiekvieno iš tvirtinimo plokštelės kaiščių.
 - Į tvirtinimo plokštelės kaiščius įsukite sraigtus (6).
 - Žr. Pav 2 . Visus tvirtinimo taškus pasukite taip, kad padėties nustatymo įranta būtų nukreipta horizontaliai (4).
 - Priveržkite varžtus, kol priglus.

Tvirtinimo taškų suvedimo ir prigludimo tikrinimas

PASTABA

Žr. Pav 2 .

- Priekiniams tvirtinimo taškais galima reguliuoti vienviečių motociklų bagažines ir bagažines su nugaros atrama.
- Užpakaliniams tvirtinimo taškais galima reguliuoti dviečių motociklų bagažines.

- Sumontuokite nuimamąjį priedą, kaip nurodyta nuimamojo priedo komplekto instrukcijoje.
- Jei atstumas tarp tvirtinimo taškų yra per didelis:
 - Nuimkite priedą.

- b. Žr. Pav 1 . Iš visų keturių tvirtinimo plokštelės kaiščių išimkite sraigtus (6) ir tvirtinimo taškus (4).
- c. Po tvirtinimo tašką, nukreiptą **plonesniu**oju flanšu pirmyn, uždėkite ant kiekvieno iš tvirtinimo plokštelės kaiščių.

- d. Ant sraigtų (6) sriegių užtepkite po 2 ar 3 lašus sriegių klijų. Sumontuokite sraigtus.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)

- e. Žr. Pav 2 . Visus tvirtinimo taškus pasukite taip, kad padėties nustatymo įrantos būtų nukreiptos horizontaliai (4). Priveržkite varžtus, kol priglus.

3. Jei atstumas tarp tvirtinimo taškų yra per mažas:

- a. Žr. Pav 1 . Nuo visų keturių tvirtinimo plokštelės kaiščių nuimkite visus komponentus.

- b. Ant kiekvieno iš tvirtinimo taškų sumontuokite pločio reguliavimo tarpiklius (5).

- c. Ant tvirtinimo plokštelių ilgesniųjų kaiščių uždėkite po skyrikį (3).

- d. Po tvirtinimo tašką (nukreiptą **storesniu**oju flanšu pirmyn) uždėkite ant kiekvieno iš tvirtinimo plokštelės kaiščių.

- e. Ant sraigtų (6) sriegių užtepkite po 2 ar 3 lašus sriegių klijų. Sumontuokite sraigtus.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)

- f. Žr. Pav 2 . Visus tvirtinimo taškus pasukite taip, kad padėties nustatymo įrantos būtų nukreiptos horizontaliai (4). Priveržkite varžtus, kol priglus.

4. **PASTABA**

Padėtis (5) yra didžiausio priveržimo (prigludimo) padėtis, galima su tvirtinimo taškais. Padėtis (4) yra mažiausio priveržimo (laisviausia) padėtis, galima su tvirtinimo taškais.

Jei priedas prie tvirtinimo taškų nepriglunda tinkamai:

- a. Atlaisvinkite sraigtus (6).
- b. Žr. Pav 2 . Tvirtinimo taškus (1) šiek tiek pasukite nuo horizontalios padėties (4).
- c. Patikrinkite, ar nuimamasis priedas tinka.
- d. Toliau sukite link vertikalios padėties (5) nuo horizontalios (4), kol visose vietose pasieksite tinkamą prigludimą.

5. Žr. Pav 1 . Priveržkite tvirtinimo plokštelės kaiščių sraigtus (6). Priveržkite.

Sūkio momentas: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

UŽBAIGIMAS

PASTABA

*Kad išvengtumėte garso sistemos pažeidimų, **prieš** įdėdami pagrindinį saugiklį patikrinkite, ar uždegimas išjungtas (raktelis nustatytas į padėtį OFF).*

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį. Žr. savininko vadovą.
2. Sumontuokite balnakrepšius. Žr. savininko vadovą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Ilgainiui tvirtinimo taškai dėvisi, dėl to ant jų uždėtas priedas gali atsilaisvinti arba pradėti barškėti. Priveržti galite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Žr. Pav 1 . Pasižymėkite esamą kiekvieno iš tvirtinimo taškų įrانتų padėtį. Iš visų keturių tvirtinimo plokštelės kaiščių išsukite sraigtus (6).

2. **PASTABA**

Nuo tvirtinimo taškų sraigtų ir montavimo angų sriegių pašalinkite sriegių klijas, tada sriegių klijų užtepkite ant sraigtų sriegių.

Ant sraigtų (6) sriegių užtepkite po 2 ar 3 lašus sriegių klijų.

Sąnaudinė medžiaga: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)

3. Sumontuokite tvirtinimo taškus, sraigtus ir skyriklius (jei yra). Kiek įmanoma, priveržkite pirštais.
4. Jei žymekliai **nėra** vertikalioje padėtyje (F), palaipsniui sukite tvirtinimo taškus, kad įrانتos judėtų link (F). Tai darykite tol, kol nuimamasis priedas ties kiekvienu iš taškų gerai priglus.

5. Priveržkite tvirtinimo taškų sraigtus (6). Priveržkite.

Sūkio momentas: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. **PASTABA**

Nuo tvirtinimo taškų sraigtų ir montavimo angų sriegių pašalinkite sriegių klijas, tada sriegių klijų užtepkite ant sraigtų sriegių.

Jei tvirtinimo taškų įdėklų įrانتos **yra** vertikalioje padėtyje (F):

- a. Iš visų keturių tvirtinimo plokštelės kaiščių išsukite sraigtus (6).
- b. Sukite kiekvieną iš tvirtinimo taškų, kol **antroji** įrانتa pasieks padėtį (E).
- c. Ant sraigtų (6) sriegių užtepkite po 2 ar 3 lašus sriegių klijų.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio

stiprio sriegių fiksavimo klizai ir sandariklis, mėlynas)
(99642-97)

- d. Sumontuokite sraigtus ir skyriklius (jei yra). Kiek įmanoma, priveržkite pirštais.
 - e. Nuimamąjį priedą patikrinkite ties kiekvienu tvirtinimo tašku: sukite įrantą link (F), kol kiekvienoje iš vietų nuimamasis priedas taps deramai priglundęs.
 - f. Priveržkite sraigtus (6). Priveržkite.
Sūkio momentas: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Jei po kelių bandymų reguliuoti nuimamasis priedas vis tiek barška arba turi laisvumo, tvirtinimo taškus pakeiskite.