



SÚPRAVA STÚPAČKY RADIACEJ PÁKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

Obsah súpravy


Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

MONTÁŽ

1. Demontujte súčasnú stúpačku radiacej páky.
2. Pozrite Obrázok 1. **Pre súpravy 33946-05 a 33600008:** Podľa potreby zostavte stúpačku radiacej páky:
 - a. Vložte vymedzovaciu rúrku (1) do závit (3).
 - b. Namontujte závit spolu s vymedzovacou rúrkou do pochrómovaného krytu (2).
 - c. Skontrolujte, či je závit správne natočený.
3. **Pre súpravy 33946-05 a 33600008:** Namontujte zostavu stúpačky radiacej páky (6) a skrutku (4) na páčku radenia. Neuťahujte. **Pre súpravy 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 a 33600357:** Zmontujte zostavu stúpačky radiacej páky (6), skrutku (4) a podložku (5). Umiestnite podložku medzi stúpačku radiacej páky a radiacu páku. Neuťahujte. **Pre súpravy 33600295 a 33600303:** Umiestnite podložku pod hlavu skrutky.
4. Natočte stúpačku radiacej páky (6) do požadovanej polohy.
5. Zaskrutkujte skrutku (4). Uťahnite.
Krútiaci moment: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) *Skrutka*



SERVISNÉ DIELY

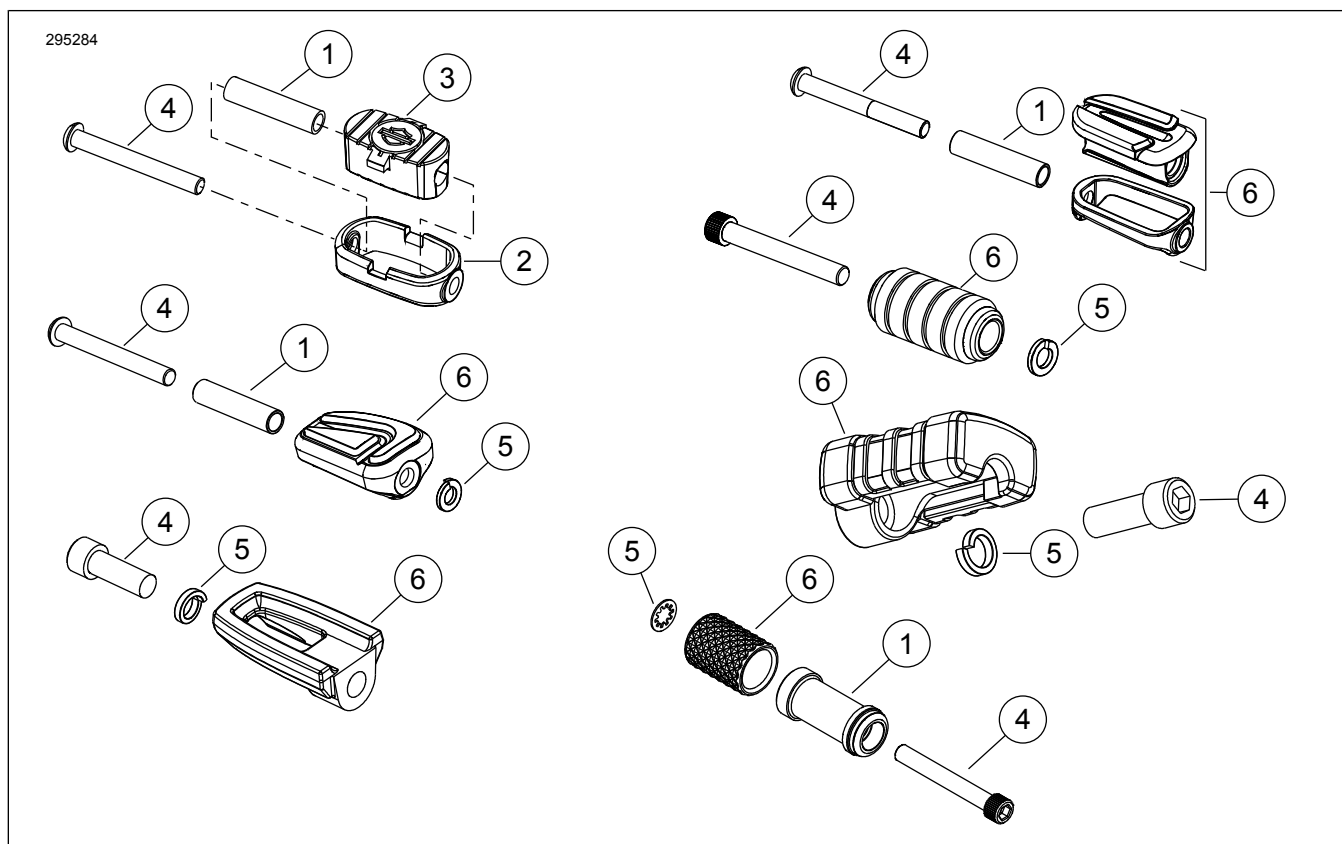

Obrázok 1. Súprava stúpačky radiacej páky

Tabuľka 1. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Dištančný prvok, súprava 33946-05	50784-97
	Dištančný prvok, súprava 33600383	Nepredáva sa samostatne
	Dištančný prvok, súprava 33600384	Nepredáva sa samostatne
2	Kryt, súprava 33946-05	33947-05
3	Závit, súprava 33946-05	Nepredáva sa samostatne
4	Skrutka, súprava 33946-05	10200594
	Skrutka, súprava 33600008	94545-03
	Skrutka, súprava 33600075	4196
	Skrutka, súpravy 33600256, 33600383	10500108
	Skrutka, súpravy 33600257, 33600384	10500107
	Skrutka, súpravy 33600295, 33600303, 33600357	10201005
	Skrutka, súprava 33600154	10200853
5	Poistná podložka, súpravy 33600075, 33600154, 33600256	7041
	Poistná podložka, súpravy 33600295, 33600303	7042
	Poistná podložka, súpravy 33600357	10300230
	Poistná podložka, súpravy 33600383	7127
	Poistná podložka, súpravy 33600257, 33600384	7155
6	Zostava stúpačky radiacej páky, súprava 33600008	33600007
	Zostava stúpačky radiacej páky, súprava 33600075	33600056
	Zostava stúpačky radiacej páky, súprava 33600154	33600098
	Zostava stúpačky radiacej páky, súprava 33600256	33600251
	Zostava stúpačky radiacej páky, súprava 33600257	33600244
	Zostava stúpačky radiacej páky, súpravy 33600295, 33600303	Nepredáva sa samostatne
	Zostava stúpačky radiacej páky, súprava 33600357	33600369
	Zostava stúpačky radiacej páky, súpravy 33600383, 33600384	Nepredáva sa samostatne