



## KIT DA TAMPA DA INTERFACE DA TRANSMISSÃO SOFTAIL

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

66508-00

#### Modelos

Este kit se adapta aos modelos Softail® anos 2000 a 2006 (exceto FLSTS e FLSTSC). Este kit não se adapta a tubulações de óleo trançadas ou embreagem hidráulica.

#### Peças adicionais necessárias

##### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

##### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

##### NOTA

Se este kit estiver sendo instalado com o kit da tampa superior da transmissão (66510-00), o kit de tampa superior deve ser instalado primeiro. Consulte a folha de instruções do kit de tampa superior.

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 3 e consulte a Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

#### Tampa da interface da transmissão do motor

##### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que poderia ser fatal ou causar ferimentos graves, desligar o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

##### ⚠ ATENÇÃO

Desligue primeiro o cabo negativo (-) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00049a)

##### NOTA

Este procedimento explica como instalar a tampa da interface da transmissão sem que o kit 66510-00 da tampa superior da transmissão esteja instalado. Para instalação com uma tampa superior da transmissão, consulte as informações no kit N.º 66510-00.

1. Faça a desconexão dos cabos da bateria, o cabo negativo primeiro.


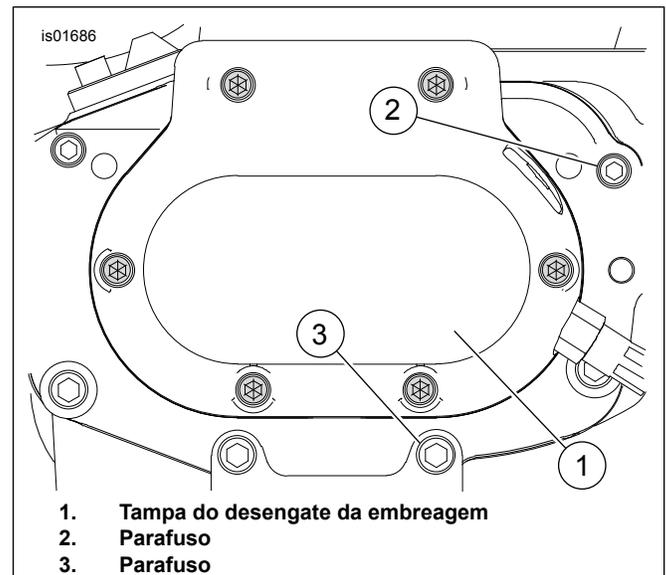


Figura 1. Localização dos prendedores do suporte de montagem

2. Veja a Figura 1. Na tampa de desengate da embreagem (1), remova e retenha o parafuso (2).
3. Afrouxe o parafuso (3) aproximadamente três voltas.



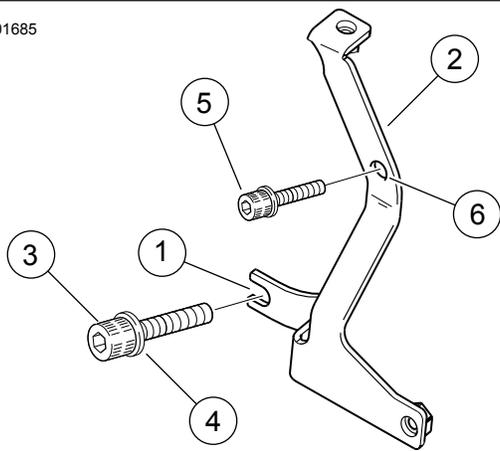

1. Furo com fenda
2. Suporte de montagem da tampa da interface
3. Parafuso
4. Arruela
5. Parafuso
6. Furo de montagem

**Figura 2. Instalação do suporte de montagem**

4. Veja a Figura 2. Posicione o furo com fenda (1) no suporte de montagem da tampa da interface (2) **por trás** do parafuso (3) e da arruela (4).
5. Instale o parafuso (5) do passo 1, através do furo de montagem (6) no suporte. Aperte com torque de 9,5–12,2 N·m (84–108 in-lbs).
6. Aperte o parafuso (3) com torque de 17,6–21,7 N·m (13–16 ft-lbs).

7. Veja a Figura 3. Coloque a tampa da interface da transmissão (1) em sua posição na motocicleta. Posicione o anel isolante da tubulação de óleo (A) em volta das tubulações de óleo, e então reposicione o anel isolante na tampa da interface.

#### NOTA

*As tubulações de óleo não devem encostar no anel isolante das tubulações de óleo quando a motocicleta estiver operando. O contato da tubulação de óleo com o anel isolante pode resultar em danos, quebras e vazamentos na tubulação de óleo. Se a tubulação de óleo entrar em contato com o anel isolante, reposicione a tampa da interface para eliminar o contato.*

8. Coloque a placa pequena (D) na sua posição perto do anel isolante (A). Encaixe a borda da placa pequena dentro do anel isolante. Instale as arruelas (3) e os parafusos (2) através da placa pequena e da porca rápida (4).
9. Afixe a parte inferior da tampa da interface da transmissão (1) no suporte da tampa (5) usando uma arruela (3) e parafuso (2) conforme mostrado. Aperte os três parafusos (2) com torque de 5,6–6,1 N·m (49,2–54 in-lbs).

#### ⚠ ATENÇÃO


**Ligue primeiro o cabo positivo (+) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00068a)**

10. Conecte os cabos da bateria, primeiro o cabo positivo.

### Com a tampa superior da transmissão

Consulte as instruções incluídas com o kit da tampa superior da transmissão da Softail (kit N.º 66510-00).

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO

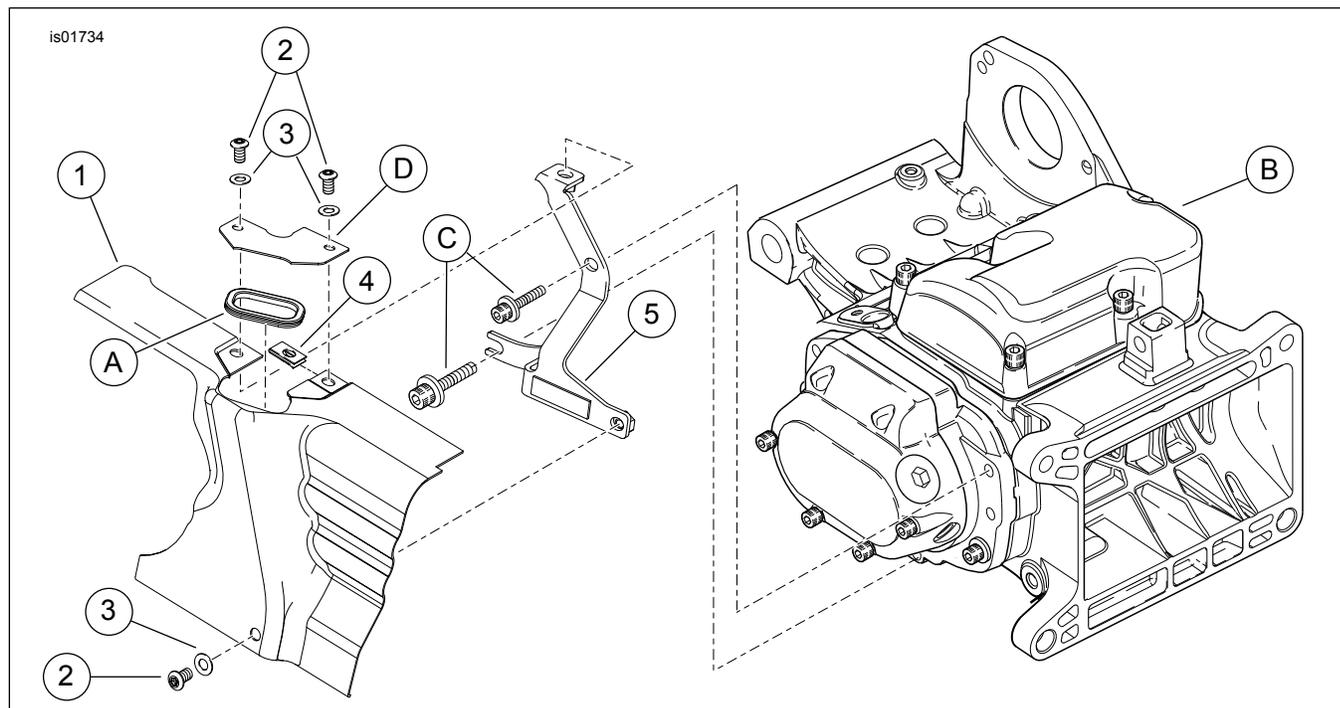

**Figura 3. Peças de reposição: kit da tampa da interface da transmissão Softail**

**Tabela 1. Peças de reposição: kit da tampa da interface da transmissão Softail**

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Itens de referência (não incluídos no kit)	
1	Tampa da interface da transmissão	Não é vendida separadamente	A	Anel isolante da tubulação de óleo
2	Parafuso, cromado, 1/4-20 x 1/2 pol. (3)	94407-94T	B	Transmissão
3	Arruela, 1/2 pol., lisa, cromada (3)	94065-90T	C	Parafuso e arruela (original)
4	Porca rápida, 1/4-20	Não é vendida separadamente	D	Placa pequena
5	Suporte da tampa	Não é vendido separadamente		