



インストラクション

J06365

2022-10-17



CRUISER DETACHABLE WINDSHIELD KIT (クルーザーデタッチャブルウィンドシールドキット)

一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
57400325、57400328、57400329、57400332、 57400335、57400367、57400368、57400369	セーフティグラス、トルクレンチ	
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です		

1052443

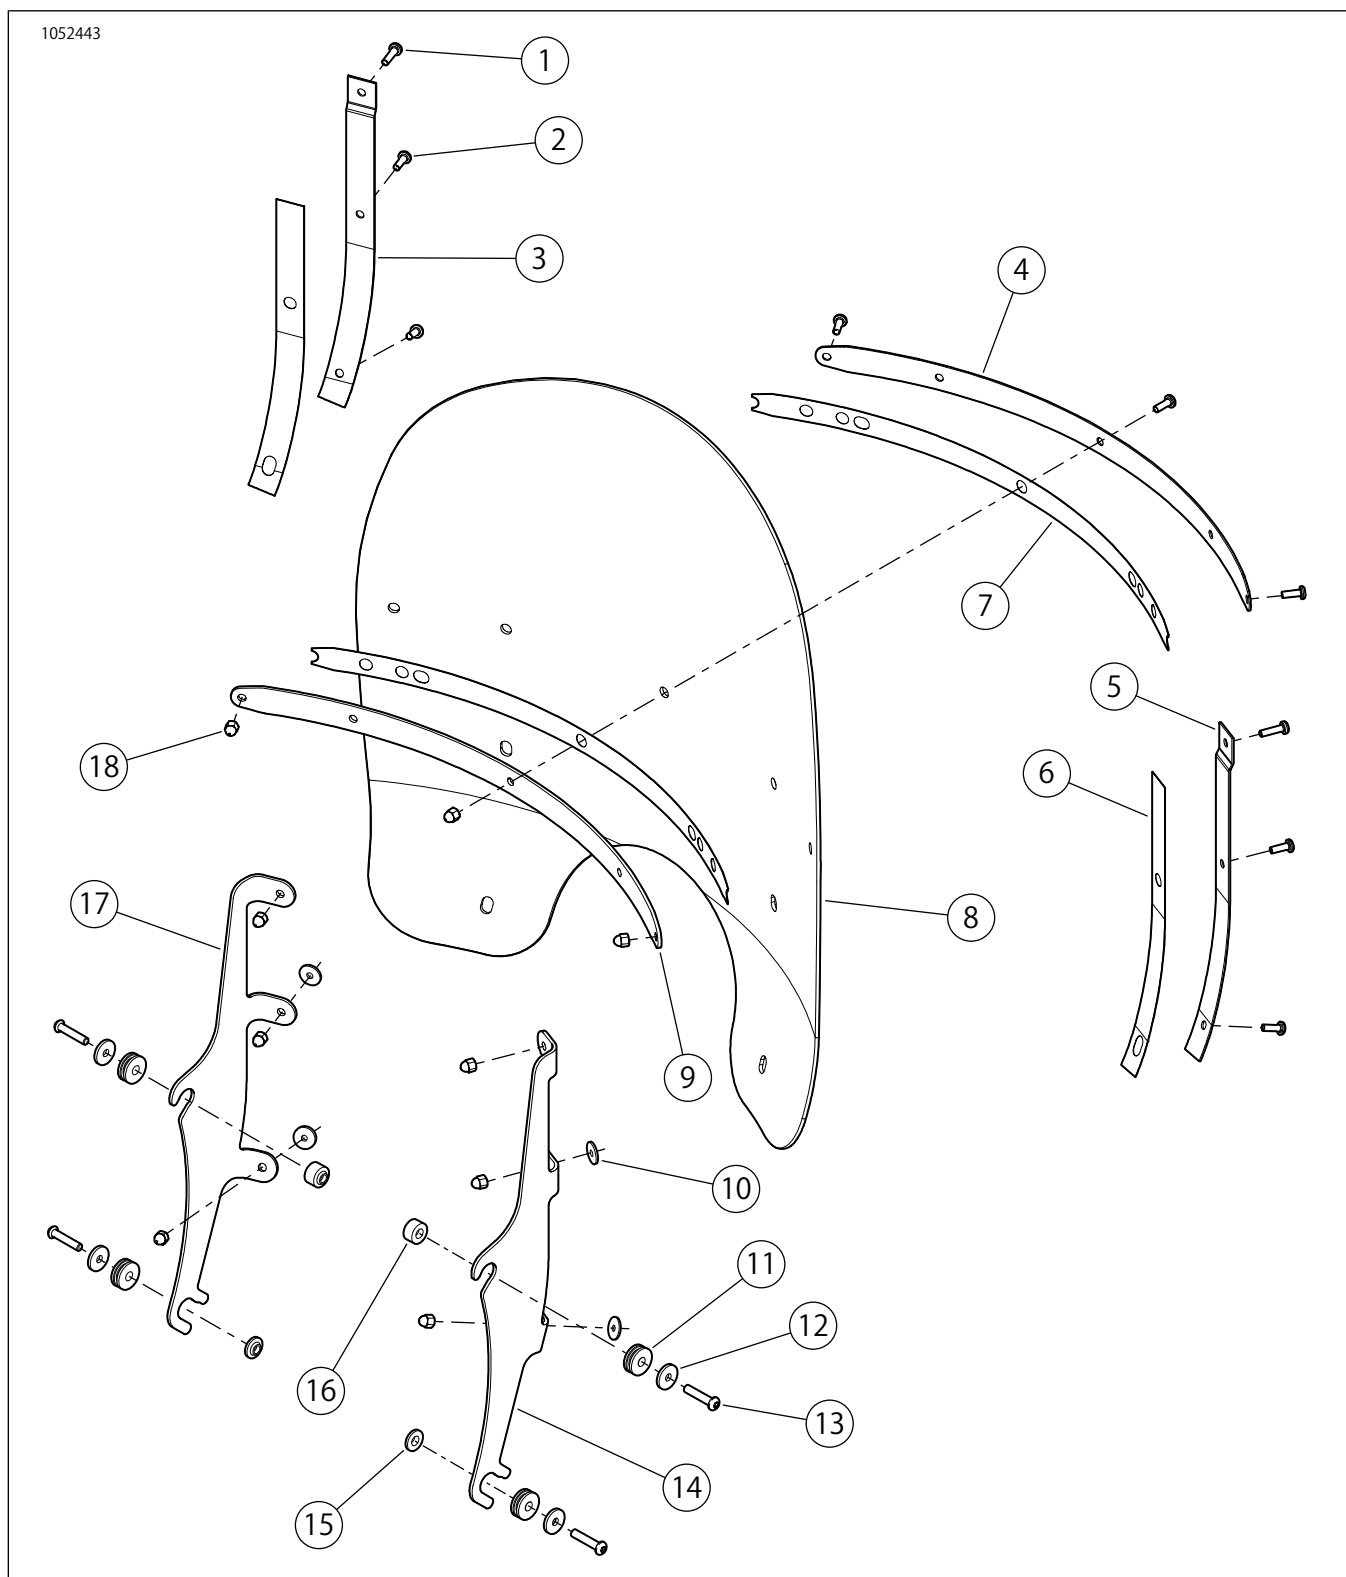


図1。キット内容: ウィンドシールド(標準)

表2。キット内容: ウィンドシールドキット

キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。					
☒	アイ テム	数量	説明	部品番号	注記:
☐	1	2	スクリュー、平頭	2452	キット: 全て
☐	2	7	スクリュー、平頭	2921A	キット: 全て
☐	3	1	垂直ブレース、左	57300157	キット: 57400325、57400335、57400369
☐				58408-75A	キット: 57400328、57400332
☐				57300155	キット: 57400367、57400368
☐	4	1	垂直ブレース、外側	57300127	キット: 57400325、57400335、57400369
☐				57300132	キット: 57400328、57400332
☐				57300152	キット: 57400367、57400368
☐	5	1	垂直ブレース、右	57300156	キット: 57400325、57400335、57400369
☐				58406-75A	キット: 57400328、57400332
☐				57300154	キット: 57400367、57400368
☐	6	2	テープ、ウインドシールド、垂直	58417-77	キット: 57400325、57400328、57400332、57400335、57400369
☐				11100168	キット: 57400367、57400368
☐	7	2	テープ、ウインドシールド、垂直	57300133	キット: 57400325、57400328、57400332、57400335、57400369
☐				11100187	キット: 57400367、57400368
☐	8	1	ウィンドシールド	57400354	キット: 57400325、57400332、57400335
☐				57400357	キット: 57400328、57400369
☐				57400353	キット: 57400367
☐				57400363	キット: 57400368
☐	9	1	垂直ブレース、内側	57300126	キット: 57400325、57400335、57400369
☐				57300131	キット: 57400328、57400332
☐				57300153	キット: 57400367、57400368
☐	10	4	ワッシャー、EPDM	58152-96	キット: 全て
☐	11	4	グロメット	12100110	キット: 全て
☐	12	4	ワッシャー	10300129	キット: 全て
☐	13	4	スクリュー	10200588	キット: 57400325、57400328、57400332
☐			スクリュー、ボタンヘッド、六角 $\frac{1}{4}$ -20	10200709	キット: 57400335、57400369
☐			スクリュー、ボタンヘッド	10200610	キット: 57400367、57400368

表2。キット内容：ウィンドシールドキット

キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。					
☒	アイテム	数量	説明	部品番号	注記：
☐	14	1	ブラケット、右	57300123	キット：57400325
☐				57300110	キット：57400328、57400332
☐				57300173	キット：57400335、57400369
☐				57300124	キット：57400367、57400368
☐	15	2	スペーサー、ウインドシールド、下側	12400149	キット：57400335、57400369
☐	16	2	スペーサー、ウインドシールド、上側	12400144	キット：57400335、57400369
☐		4	スペーサー	12400143	キット：57400367、57400368
☐	17	1	ブラケット、左	57300122	キット：57400325
☐				57300111	キット：57400328、57400332
☐				57300174	キット：57400335、57400369
☐				57300125	キット：57400367、57400368
☐	18	9	エイコーンナット	7651A	キット：全て

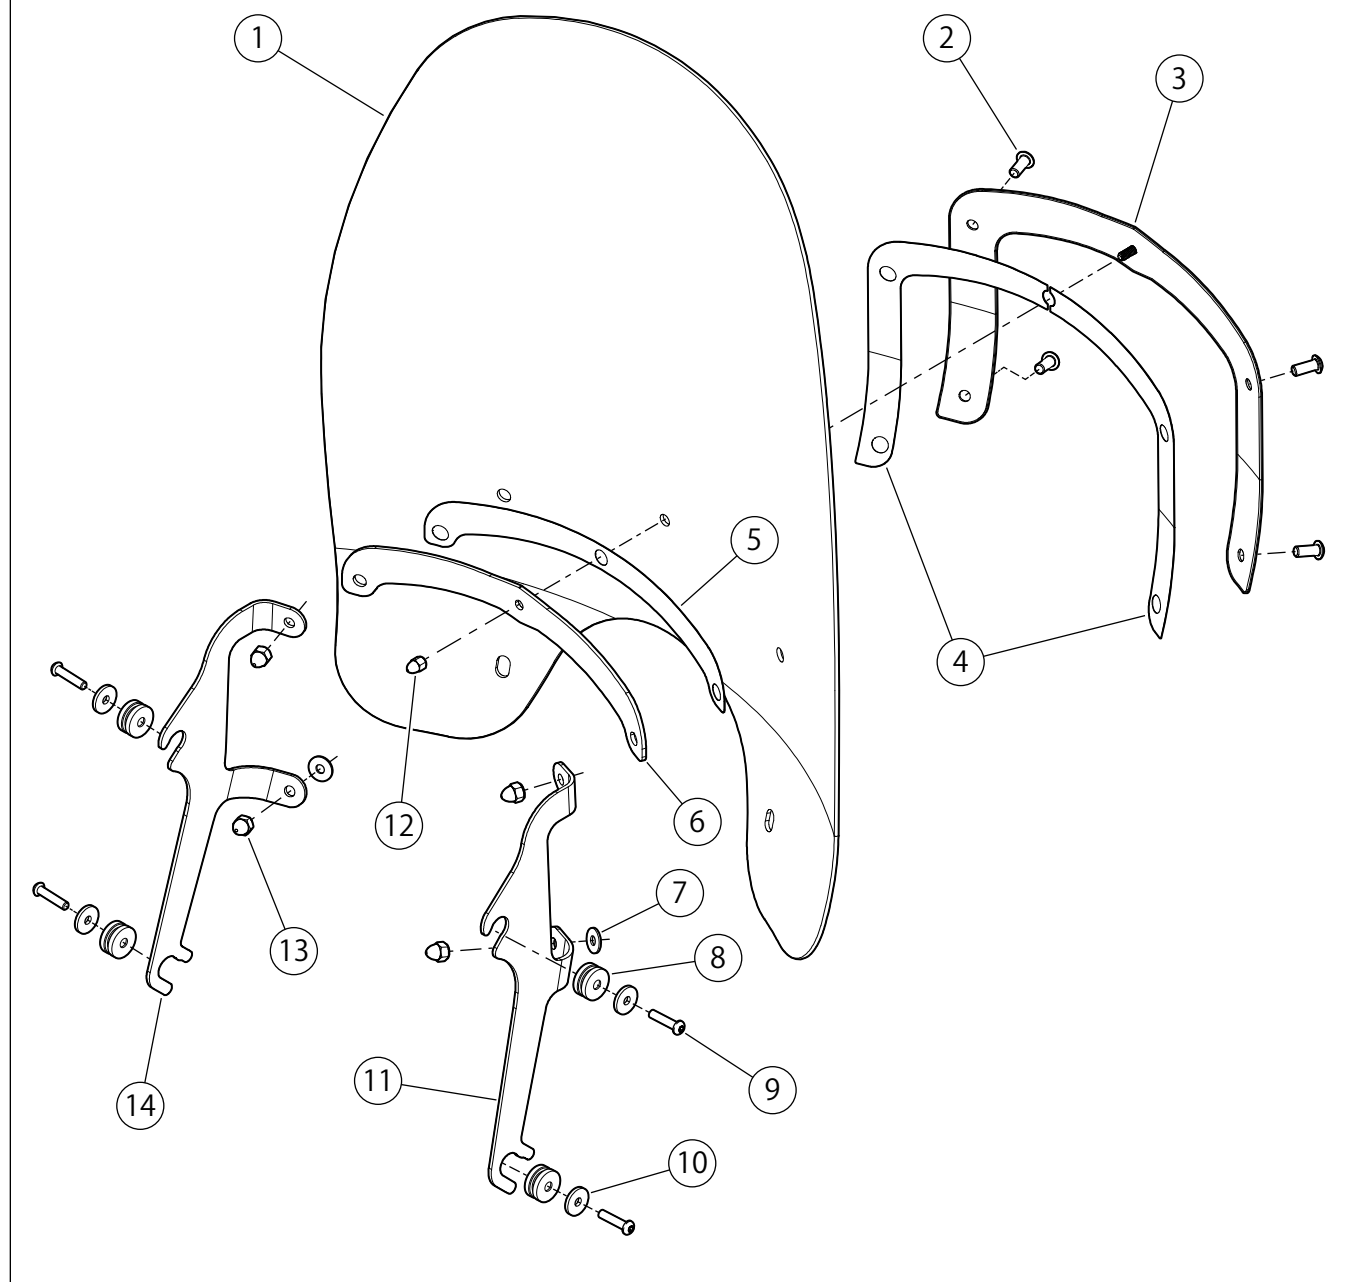


図2。キット内容: ウインドシールドキット (57400329)

表3。キット内容: ウインドシールドキット (57400329)

キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。					
☒	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
☐	1	1	ウィンドシールド	57400392	
☐	2	4	スクリュー、ボタンヘッド	94639-99	
☐	3	1	外側ブラケットアッセンブリー	57163-05	
☐	4	2	ガスケット、外側	57150-05	
☐	5	1	ガスケット、垂直ブレース、内側	57151-05	
☐	6	1	垂直ブレース、内側	57149-05	
☐	7	2	ワッシャー、EPDM	57964-97	
☐	8	4	グロメット	12100110	
☐	9	4	スクリュー、ボタンヘッド	10200588	
☐	10	4	ワッシャー	10300129	
☐	11	1	ブラケット、右	57300158	
☐	12	1	エイコーンナット	94004-90T	
☐	13	4	エイコーンナット	94007-90T	
☐	14	1	ブラケット、左	57300159	

概略

注記

取扱要領書にはアッセンブリーの特定のパーツを明示して、取り付けをアシストするための補足動画が付属している場合があります。リンクされた動画は、この取扱要領書の最後にあります。

適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリー (P&A) リテールカタログ、または www.harley-davidson.com のパーツ&アクセサリーセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

取り付け要件

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

準備

注記

ショップラグをヘッドランプの上とフューエルタンクの正面に置き、ヘッドランプおよびフューエルタンクが損傷しないようにします。ウィンドシールドアッセンブリーがクロームまたは塗装部分に触れないようにしてください。接触により、クロームまたは塗装部分が損傷することがあります。

最上部のスクリューのスペーサーおよび下側のスクリューは、スクリューを外すと、落下します。スペーサーがフューエルタンクやフェンダーに当たり、仕上げが損傷しないように注意してください。

取り外し

1. 装備されている場合は、標準ウィンドシールドを取り外します。ウィンドシールドを廃棄する。

注記

前輪を真っ直ぐにし、ブラケットがフューエルタンクを傷つけないよう注意します。

2. 標準装備 (OE) ナセルスクリューを車両の片側から取り外し、廃棄します。

取り付け

- 新しい特定のキットの内容については、次の手順を参照してください:
 - キット57400325、57400328、57400332: 全ての新しい平ワッシャー(12)とブッシング(11)をスクリュー(13)の上に置きます。
 - キット57400329: 全ての新しい平ワッシャー(10)、ブッシング(8)、スペーサーをスクリュー(9)の上に置きます。
 - キット57400335、57400369: 上部の位置には、新しい平ワッシャー(12)、ブッシング(11)、スペーサー(16)をスクリュー(13)の上に置きます。下部の位置には、新しい平ワッシャー(12)、ブッシング(11)、スペーサー(15)をスクリュー(13)の上に置きます。
 - キット 57400367、57400368: 新しい平ワッシャー(12)、ブッシング(11)、スペーサー(16)をスクリュー(13)の上に置きます。
 - スクリュー(13)またはスクリュー(9)を、ナセルホールを通してトリブルクランプへとをねじ入れます。締め付ける。
トルク: 9-12 N·m (7-9 ft-lbs)
- 車両の反対側でもステップ3をくり返します。

注記

OEハードウェアを取り外し、一度に穴一つずつキットハードウェアに取り替えると、簡単に取り付けられます。

- ウィンドシールドアッセンブリの下部にある2つの「ジョー」を、ブッシング下部の溝にひっかけ、ウィンドシールドを、上側のブッシングが上側のウィンドシールドの「ジョー」にしっかりと、はまるまで押します。

▲警告

アクセサリ取り付けや荷物の積載を適切に行わないと、車両の安定性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00455b)

▲警告

ステーションナリーと可動パーツの間に十分な間隔を作らないと、ハンドル操作が奪われ、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00378a)

注記

取り付け後、ウィンドシールドを点検してください。ウィンドシールドの取り付けによって、フロントフォークアッセンブリ左右の動きが妨害されていないことを確認します。完全に動かない場合は、適切な間隔が得られるまでウィンドシールドを調整してください。この付属品の取り付け後、何か問題がある場合は、運転前にハーレーダビッドソンの経験豊かな整備担当者に修正をご依頼ください。

注記

取り付け金具は定期的に点検してください。パーツが緩んだ状態では運転しないでください。パーツが緩んでいると、他のパーツやウィンドシールド自体に過剰な負担がかかり、コンポーネントに修復できない不具合が生じるおそれがあります。

ウィンドシールドの取り外し

ウィンドシールドを取り外すには、中央ブレースと各側のウィンドシールドの縁を掴んで、ブッシングの溝からウィンドシールドを強く引き出します。

メンテナンス

手入れと清浄

注記

ウィンドシールド内側の屈曲によって、太陽光が車両の特定部分に集中して非常に高温になることがあります。駐車時は注意してください。太陽に向けて駐車するか、半透明素材を計器にかぶせるか、またはウィンドシールドを反射しないように調整してください。

注記

ハーレーダビッドソンのウィンドシールドには、必ずハーレーダビッドソンが推奨する製品のみを使用してください。きつい化学薬品またはシート類を使用しないでください。それらの使用は、曇りやかすみ等のウィンドシールド表面の損傷を引き起こすおそれがあります。(00231c)

日差しが強い、または温度の高い環境でポリカーボネートを掃除しないでください。粉末、研磨剤入り、またはアルカリ性クレンザーを使用するとウィンドシールドが損傷します。ウィンドシールドをカミソリ等の鋭利なもので擦らないでください。完全に損傷してしまいます。

注記

ウィンドシールドにあらかじめ濡らしたきれいな布を15分間程度かぶせておくと、洗浄時にこびり付いた虫を簡単に取り除くことができます。

ハーレーダビッドソンウィンドシールド撥水加工処理(部品番号99841-01)は、ハーレーダビッドソンウィンドシールド用として承認されています。