



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J03656

2019-08-21




ZESTAWY OSŁONY POKRYWY ROZRZĄDU

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾	Godzina
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Okulary ochronne		1 godzina

(1) Potrzebne są tylko proste narzędzia i techniki

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

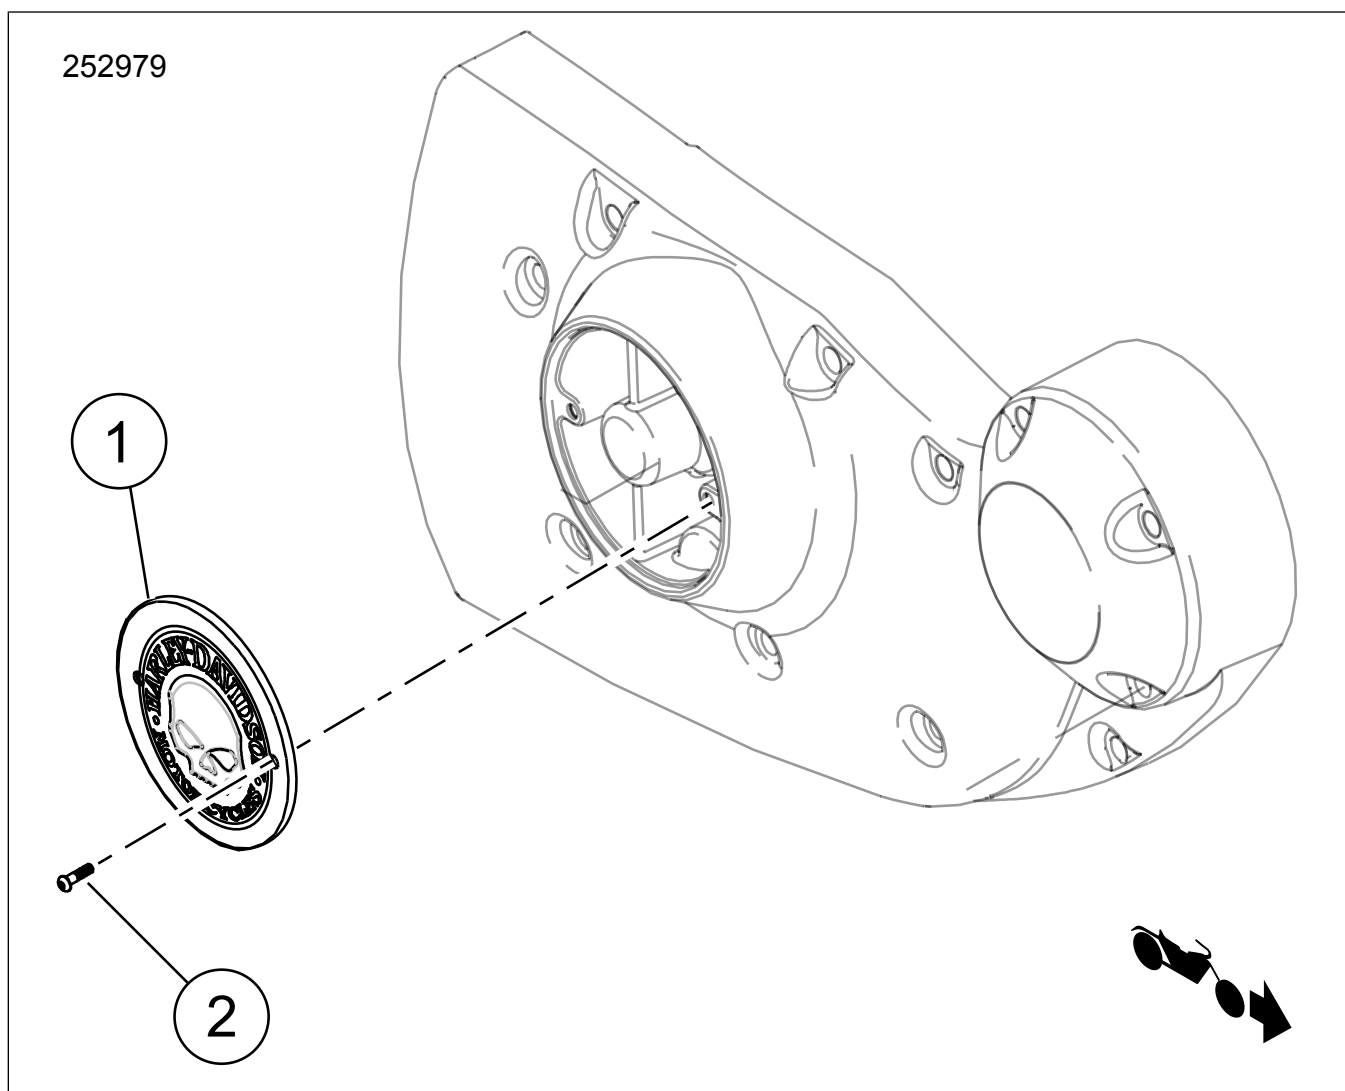

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Elementy pokrywy rozrządu



Tabela 2. Zawartość zestawu: Elementy pokrywy rozrządu

☒	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐	1	1	Pokrywa rozrządu	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
☐	2	2	Wkręt, TORX®, chrom, (Zestaw 25600140)	9462	
☐		2	Wkręt z łbem sześciokątnym, czarny oksydowany (Zestaw 25600059)	10200434	
☐		2	Wkręt, TORX®, czarny (Zestaw 25600089)	10200614	
☐		2	Wkręt, łeb kulisty, czarny (Zestaw 25600134)	10200812	

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE**Modele**

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: www.harley-davidson.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu**▲ OSTRZEŻENIE**

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

USUŃ**▲ OSTRZEŻENIE**

W pierwszej kolejności odłącz przewód ujemny (-) akumulatora. Jeśli przewód dodatni (+) dotkniełby masy przy podłączonym przewodzie ujemnym (-), powstające iskry mogłyby spowodować wybuch akumulatora, co z kolei mogłoby być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00049a)

1. Odłącz ujemny zacisk akumulatora (-) lub wymontuj bezpiecznik główny. Zobacz instrukcję użytkownika.
2. Zobacz Rysunek 1. Remove and discard the Originalne wyposażenie (OE) screws and timer cover.

ZAMONTUJ

1. Umieść **nową** pokrywę sprzęgła (1) na swoim miejscu.

2. Przykręć wkrętami (2).

3. Connect negative battery (-) or install main fuse. Zobacz instrukcję użytkownika.

SPECJALNE INSTRUKCJE KONSERWACJI

Zestaw 25600140: Środek ochronny do nieosłoniętego aluminium, nr kat. 93600063 może być nakładany na napis "RideFree" w celu zwiększenia ochrony antykorozyjnej.

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu chromowanej powierzchni, nie należy używać detergentów, rozpuszczalników chemicznych, środków polerujących ani ściernych środków czyszczących.

Aby utrzymać tę powierzchnię w najlepszym stanie, należy delikatnie przetrzeć Szmata z mikrofibry do pielęgnacji MICROFIBER DETAILING CLOTH (94663-02) czystą wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym Harley-Davidson, takim jak:

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (93600122)
- Nabłyszczacz GLOSS DETAILER (93600123)

UWAGA

Wymienione środki czyszczące są dostępne u dealera firmy Harley-Davidson.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA CZĘŚCI MOSIĘŻNYCH**Instrukcja czyszczenia**

1. Upewnij się, że część jest sucha i wolna od brudu i zanieczyszczeń.
2. Niewielką ilość środka Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine umieść na ściereczce z mikrofibry lub waciku.
3. Lekko dociskając, przetrzyj części mosiężne ściereczką z mikrofibry. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub rowków należy użyć wacika.

Uzyskanie jasnego połysku

Części mosiądzu starzeją się i z czasem ciemnieją. Jeśli preferowane jest jasne wykończenie mosiądzu, należy nałożyć warstwę środka Harley-Davidson Bare Metal Polish na ściereczkę z mikrofibry i lekko przetrzeć mosiężne części, aż osiągną pożądaną jasność.

Spowolnienie procesu naturalnego starzenia się

Aby spowolnić proces starzenia się części mosiężnych, należy nałożyć niewielką ilość środka Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na ściereczkę z mikrofibry lub wacik i delikatnie wcierać w części, aż uszczelniając dobrze się rozprowadzi.

Środki ostrożności

- Użycie niezalecanych środków czyszczących, polerujących i ochronnych spowoduje usunięcie starzejącego się wykończenia z części mosiężnych.
- Długotrwały kontakt z niektórymi przedmiotami (rękami, rękawicami, butami, kurzem itp.) oraz narażenie na działanie żywiołów również zmienia wygląd powierzchni i NIE jest to uważane za wadę.
- Unikać czyszczenia części agresywnymi środkami chemicznymi i ostrymi ściereczkami.
- Unikaj produktów amoniakalnych i wybielacza.
- Długotrwałe wystawienie na działanie wody zmienia wygląd mosiężnego wykończenia. Wytrzyj części, które miały kontakt z wodą.
- Nadmierne tarcie może rozjaśnić powierzchnię części.

UWAGA

Wymienione środki czyszczące są dostępne u dealera firmy Harley-Davidson.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA CZĘŚCI MOSIĘŻNYCH

Instrukcja czyszczenia

1. Upewnij się, że część jest sucha i wolna od brudu i zanieczyszczeń.
2. Niewielką ilość środka Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine umieść na ściereczce z mikrofibry lub waciku.
3. Lekko dociskając, przetrzyj części mosiężne ściereczką z mikrofibry. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub rowków należy użyć wacika.

Uzyskanie jasnego połysku

Części mosiądzu starzeją się i z czasem ciemnieją. Jeśli preferowane jest jasne wykończenie mosiądzu, należy nałożyć warstwę środka Harley-Davidson Bare Metal Polish na ściereczkę z mikrofibry i lekko przetrzeć mosiężne części, aż osiągną pożądaną jasność.

Spowolnienie procesu naturalnego starzenia się

Aby spowolnić proces starzenia się części mosiężnych, należy nałożyć niewielką ilość środka Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na ściereczkę z mikrofibry lub wacik i delikatnie wcierać w części, aż uszczelniając dobrze się rozprowadzi.

Środki ostrożności

- Użycie niezalecanych środków czyszczących, polerujących i ochronnych spowoduje usunięcie starzejącego się wykończenia z części mosiężnych.
- Długotrwały kontakt z niektórymi przedmiotami (rękami, rękawicami, butami, kurzem itp.) oraz narażenie na działanie żywiołów również zmienia wygląd powierzchni i NIE jest to uważane za wadę.
- Unikać czyszczenia części agresywnymi środkami chemicznymi i ostrymi ściereczkami.

- Unikaj produktów amoniakalnych i wybielacza.
- Długotrwałe wystawienie na działanie wody zmienia wygląd mosiężnego wykończenia. Wytrzyj części, które miały kontakt z wodą.
- Nadmierne tarcie może rozjaśnić powierzchnię części.