



КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ТАЙМЕРА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

1. См. рис. 1. Снимите и утилизируйте пять винтов крепления оригинальной крышки таймера.
2. Снимите и утилизируйте оригинальную крышку таймера.
3. Поместите новую крышку таймера (1) в требуемое положение и закрепите с помощью винтов TORX® (2). Затяните.

Крутящий момент: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) Винт с головкой TORX

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ЛАТУННЫХ ЧАСТЕЙ

Инструкции по чистке

1. Убедитесь, что деталь сухая и не содержит грязи и мусора.
2. Нанесите небольшое количество средства Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на ткань из микрофибры или тампон.

3. С легким нажимом протрите латунные детали тканью из микрофибры. Для труднодоступных мест и канавок используйте тампон.

Полировка до блеска

Латунные детали с течением времени подвержены естественному старению и потемнению. Если предпочтительна полировка латунных деталей до блеска, нанесите немного средства Harley-Davidson Bare Metal Polish на ткань из микрофибры и с легким прикосновением протрите ею латунные детали, пока они не достигнут желаемого блеска.

Замедление процесса естественного старения

Чтобы замедлить процесс старения латунных деталей, поместите небольшое количество средства Harley-Davidson Glaze Poly на ткань из микрофибры или тампон и слегка натрите детали, пока средство не впитается.

Меры предосторожности

- Использование не рекомендованных чистящих, полирующих и защитных средств приведет к удалению покрытия против старения латунных деталей.
- Длительный контакт с определенными предметами (руки, перчатки, сапоги, пыль и прочие) и воздействие на элементы также изменяет поверхность, что НЕ считается дефектом.
- Избегайте чистки деталей абразивными и агрессивными химикатами и абразивными чистящими средствами.
- Избегайте аммиачных средств и отбеливателя.
- Длительное воздействие воды меняет внешний вид латунных деталей. Протирайте детали после их контакта с водой.
- Избыточное трение может увеличить блеск поверхности детали.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

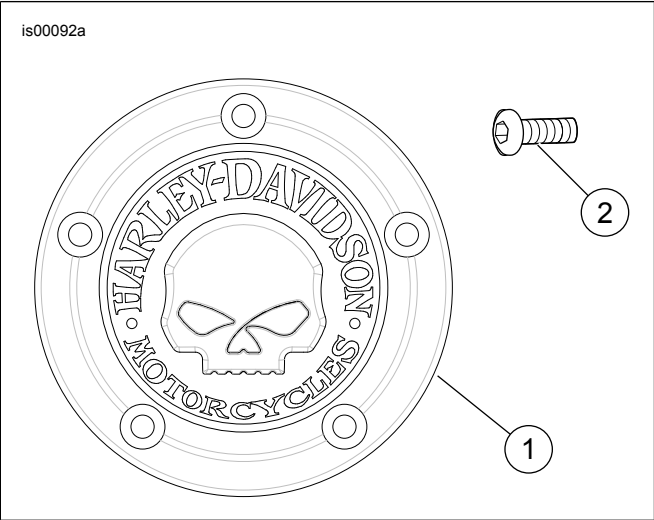


Рисунок 1. Запасные части: Комплект крышки таймера

Таблица 1. Запасные части: Комплект крышки таймера

По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запас-ной части
1	Крышка таймера (показана крышка таймера с логотипом Skull)	Отдельно не продается
2	Крышка таймера, винты Torx®, #8-32 (5) (комплект 25600114)	9462
	Крышка таймера, шестигранные винты, черный оксид, #8-32 (5) (комплект 25600057)	10200434
	Крышка таймера, винты Torx®, чер-ный оксид, #8-32 (5) (комплект 25600087)	10200614
	Крышка таймера, винты Torx®, чер-ные, (5) (комплект 25600108)	10200593
	Крышка таймера, винты Torx®, чер-ные (5) (комплект 25600133)	10200812