



КОМПЛЕКТЫ КРЫШКИ ТАЙМЕРА

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾	Время
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Защитные очки		1 час

(1) Требуются самые простые инструменты и методы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

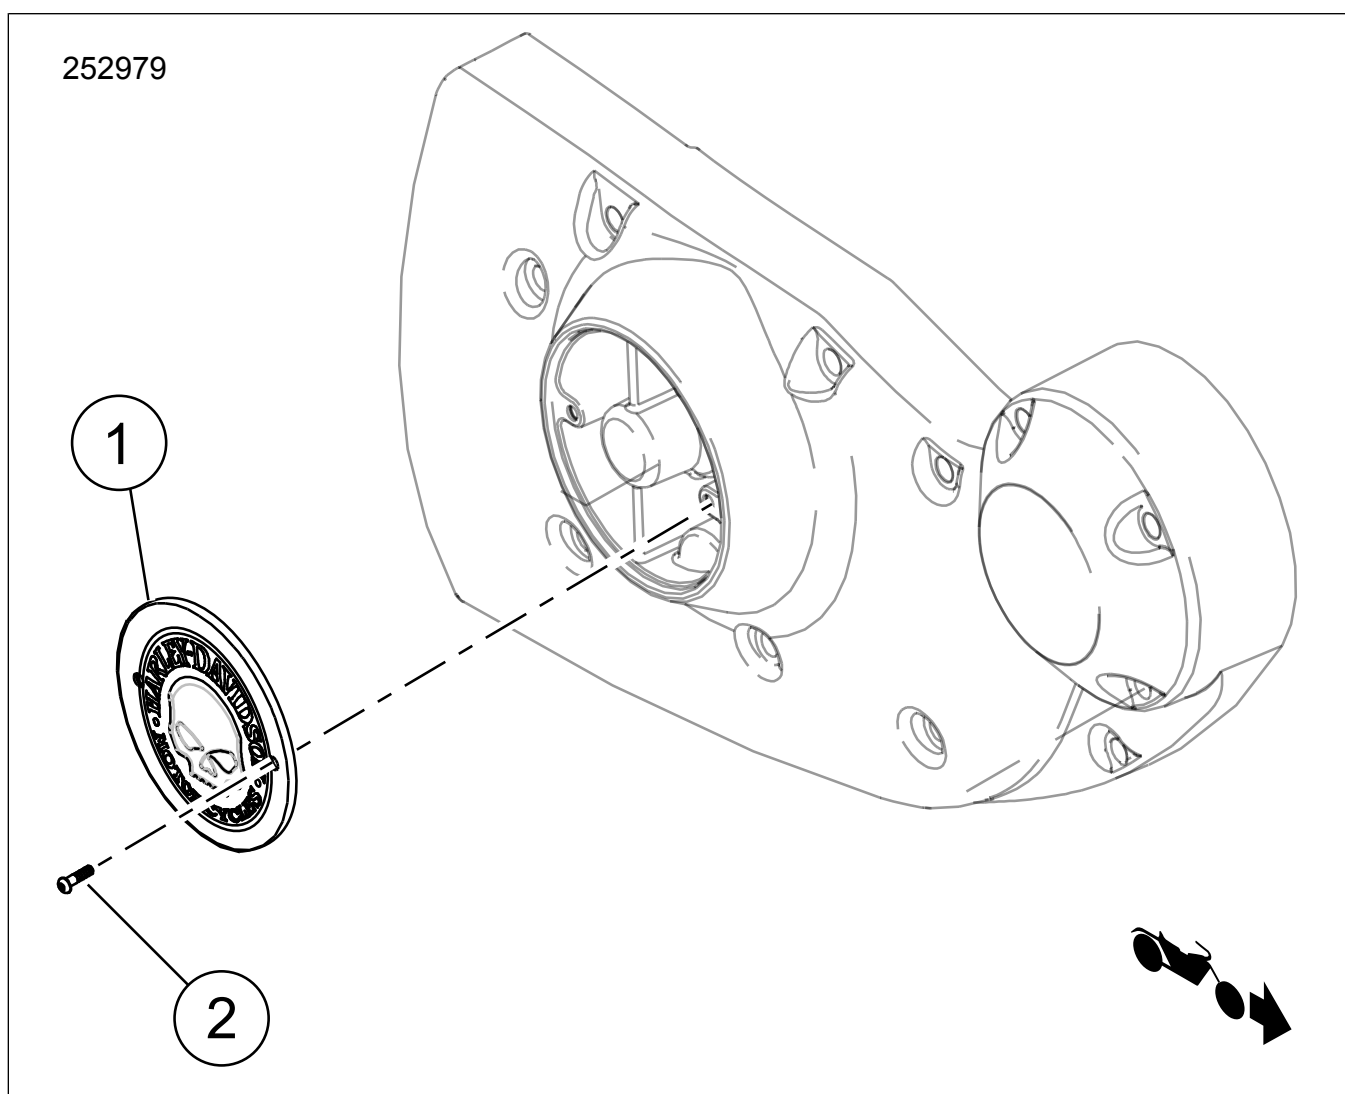


Рисунок 1. Содержимое комплекта Компоненты крышки таймера



Таблица 2. Содержимое комплекта Компоненты крышки таймера

☒	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
☐	1	1	Крышка таймера	Не продается отдельно	
☐	2	2	Винт, TORX®, хромированный (комплект 25600140)	9462	
☐		2	Винт, шестигранный, черный оксид (комплект 25600059)	10200434	
☐		2	Винт, TORX®, черный (комплект 25600089)	10200614	
☐		2	Винт с полукруглой головкой, черный (комплект 25600134)	10200812	

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о конструктивном соответствии модели см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

СНИМИТЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сначала отсоединяйте отрицательный (-) провод. Если плюсовой (+) провод коснется массы, к которой подсоединен минусовой (-) провод, это может привести к искрению и взрыву аккумулятора, став причиной тяжелых травм или гибели людей. (00049a)

1. Отсоедините минусовой кабель аккумулятора (-) или снимите главный предохранитель. См. руководство пользователя.
2. См. Рисунок 1. Снимите и утилизируйте Оригинальное оборудование (ОЕ) винты и крышку таймера.

УСТАНОВКА

1. Поместите **новую** крышку таймера (1) в требуемое положение.
2. Закрепите с помощью винтов (2).
3. Подсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи (-) или установите главный предохранитель. См. руководство пользователя.

ИНСТРУКЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ УХОДУ

Комплект 25600140: Bare Aluminum wheel Protectant Wipes (Средство для защиты открытых алюминиевых поверхностей колес — одноразовые салфетки) 93600063 может использоваться для дополнительной защиты текста RideFree от коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения хромированной поверхности не используйте моющих средств, химических растворителей, полировочных средств и абразивных чистящих средств.

Чтобы сохранить поверхность в лучшем состоянии, слегка протирайте ее MICROFIBER DETAILING CLOTH (ТКАНЬ С МИКРОВОЛОКНАМИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ (94663-02) с использованием чистой воды или чистящим средством Harley-Davidson, таким как:

- SUNWASH® BIKE SOAP (МЫЛЬНЫЙ СОСТАВ SUNWASH ДЛЯ МОЙКИ МОТОЦИКЛОВ) (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ ОТ НАСЕКОМЫХ HARLEY) (93600122)
- GLOSS DETAILER (СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ГЛАНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) (93600123)

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти очистители можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ЛАТУННЫХ ЧАСТЕЙ

Инструкции по чистке

1. Убедитесь, что деталь сухая и не содержит грязи и мусора.

2. Нанесите небольшое количество средства Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на ткань из микроволокна или тампон.
3. С легким нажимом протрите латунные детали тканью из микроволокна. Для труднодоступных мест и канавок используйте тампон.

Полировка до блеска

Латунные детали с течением времени подвержены естественному старению и потемнению. Если предпочтительна полировка латунных деталей до блеска, нанесите немного средства Harley-Davidson Bare Metal Polish на ткань из микроволокна и с легким прикосновением потрите ею латунные детали, пока они не достигнут желаемого блеска.

Замедление процесса естественного старения

Чтобы замедлить процесс старения латунных деталей, поместите небольшое количество средства Harley-Davidson Glaze Poly на ткань из микроволокна или тампон и слегка натрите детали, пока средство не впитается.

Меры предосторожности

- Использование не рекомендованных чистящих, полирующих и защитных средств приведет к удалению покрытия против старения латунных деталей.
- Длительный контакт с определенными предметами (руки, перчатки, сапоги, пыль и прочие) и воздействие на элементы также изменяет поверхность, что НЕ считается дефектом.
- Избегайте чистки деталей абразивными и агрессивными химикатами и абразивными чистящими средствами.
- Избегайте аммиачных средств и отбеливателя.
- Длительное воздействие воды меняет внешний вид латунных деталей. Протирайте детали после их контакта с водой.
- Избыточное трение может увеличить блеск поверхности детали.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти очистители можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ЛАТУННЫХ ЧАСТЕЙ

Инструкции по чистке

1. Убедитесь, что деталь сухая и не содержит грязи и мусора.
2. Нанесите небольшое количество средства Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на ткань из микроволокна или тампон.
3. С легким нажимом протрите латунные детали тканью из микроволокна. Для труднодоступных мест и канавок используйте тампон.

Полировка до блеска

Латунные детали с течением времени подвержены естественному старению и потемнению. Если предпочтительна полировка латунных деталей до блеска, нанесите немного средства Harley-Davidson Bare Metal Polish на ткань из микроволокна и с легким прикосновением потрите ею латунные детали, пока они не достигнут желаемого блеска.

Замедление процесса естественного старения

Чтобы замедлить процесс старения латунных деталей, поместите небольшое количество средства Harley-Davidson Glaze Poly на ткань из микроволокна или тампон и слегка натрите детали, пока средство не впитается.

Меры предосторожности

- Использование не рекомендованных чистящих, полирующих и защитных средств приведет к удалению покрытия против старения латунных деталей.
- Длительный контакт с определенными предметами (руки, перчатки, сапоги, пыль и прочие) и воздействие на элементы также изменяет поверхность, что НЕ считается дефектом.
- Избегайте чистки деталей абразивными и агрессивными химикатами и абразивными чистящими средствами.
- Избегайте аммиачных средств и отбеливателя.
- Длительное воздействие воды меняет внешний вид латунных деталей. Протирайте детали после их контакта с водой.
- Избыточное трение может увеличить блеск поверхности детали.