



ИНСТРУКЦИИ

J05999

2019-01-15



КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ СЪЕМНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ СТЫКОВОЧНОЙ ТОЧКИ В 4 ПОЗИЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾	Время
52300353, 52300354	Защитные очки, динамометрический ключ		1 час

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

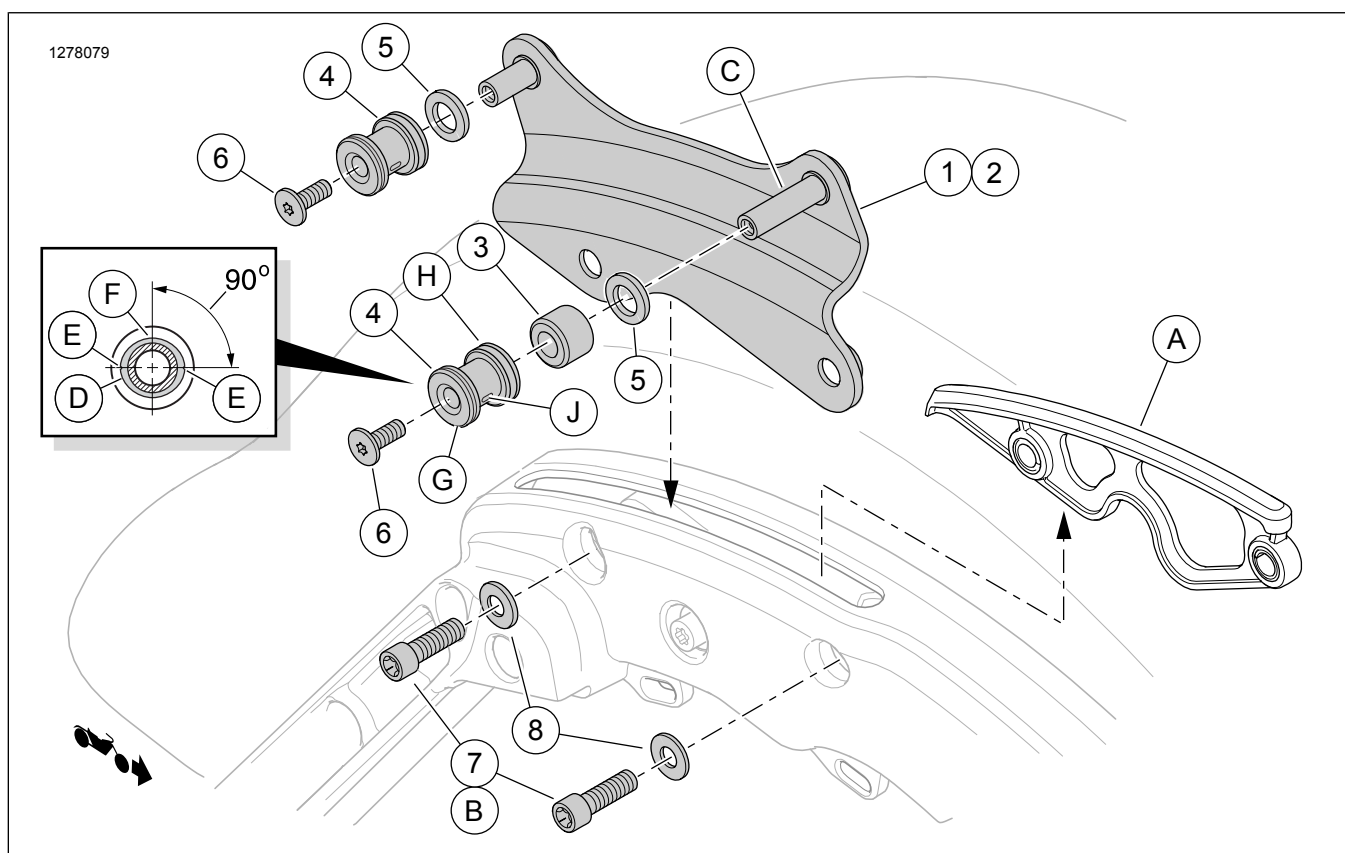


Рисунок 1. Содержимое комплекта Крепежный комплект съемной регулируемой стыковочной точки в 4 позиции



Таблица 2. Содержимое комплекта Крепежный комплект съемной регулируемой стыковочной точки в 4 позиции

☒	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
☐	1	1	Блок стыковочной пластины, хром (правая сторона, показано)	52300348	
☐		1	Блок стыковочной пластины, черный (левая сторона, показано)	52300355	
☐	2	1	Блок стыковочной пластины, хром (правая сторона, не показано)	52300349	
☐		1	Блок стыковочной пластины, черный (левая сторона, не показано)	52300356	
☐	3	2	Проставка, стыковочная точка	12400059	
☐	4	4	Стыковочная точка	52300345	
☐	5	4	Проставка для регулировки ширины, хром (опционально, используйте при необходимости)	10300079	
☐	6	4	Винт с плоской головкой TORX, длина 1/4-20 x 16 мм (5/8 дюйма)	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Используйте LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243)
☐	7	4	Винт с плоской головкой TORX, длина 5/16-18 x 25 мм (1 дюйм)	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Используйте LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) и LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 262, КРАСНЫЙ)
☐	8	4	Плоская шайба, цинковая отделка	6302	
Позиции, упомянутые в тексте, но не включенные в комплект					
☒	A	2	Оригинальное оборудование (ОЕ) вставка на крышку с прорезью		
☒	B	4	ОЕ винт крепления вставки на крышку с прорезью		
☒	C	2	Длинный штифт для крепления стыковочной пластины		
☒	D	1	Пластиковая вставка стыковочной точки (эллиптическая форма увеличена для ясности)		
☒	E	1	Самое свободное положение стыковочной точки (горизонтально относительно земли)		
☒	F	2	Диапазон регулировки стыковочной точки — максимум 90 градусов		
☒	G	1	Тонкая сторона фланца стыковочной точки для регулировки ширины		
☒	H	1	Толстая сторона фланца стыковочной точки для регулировки ширины		
☒	J	2	Насечка радиальной регулировки в пластиковой вставке		

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

Для надлежащей установки этого комплекта на ряд моделей мотоциклов может потребоваться отдельная покупка других деталей и аксессуаров. Список требуемых деталей или аксессуаров для конкретной модели см. в розничном каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» веб-сайта www.harley-davidson.com (только на английском языке).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 271, КРАСНЫЙ) (94759-99) и LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97) необходимы для надлежащей установки данного комплекта.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

ПОДГОТОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

- Снимите главный предохранитель.
 - С сиреной охранной системы:** при наличии брелока сигнализации включите зажигание. После снятия системы с охраны выключите зажигание. **НЕМЕДЛЕННО** снимите главный предохранитель согласно руководству по техническому обслуживанию.
 - БЕЗ сирены охранной системы:** см. руководство пользователя.
- Снимите правую боковую крышку кофра.
- См. Рисунок 1 . Удалите два винта (B) с опоры кофра на каждой стороне.
- Приподнимите вставки на крышку с прорезью (A).

УСТАНОВКА

Установите стыковочные кронштейны

- ПРИМЕЧАНИЕ**

Длинный штифт (C) устанавливается с передней стороны транспортного средства.

Вставьте блоки стыковочной пластины (1,2) в прорези на опоре кофра с нужной стороны.

- Поместите шайбу (8) на каждый винт (7).
- Нанесите 2–3 капли резьбового фиксатора на резьбу.
Расходный материал: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 271, КРАСНЫЙ) (94759-99)
- Закрепите блоки пластины крепления (1,2) на месте с помощью винтов (7) и шайб (8). Затяните.
Крутящий момент: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

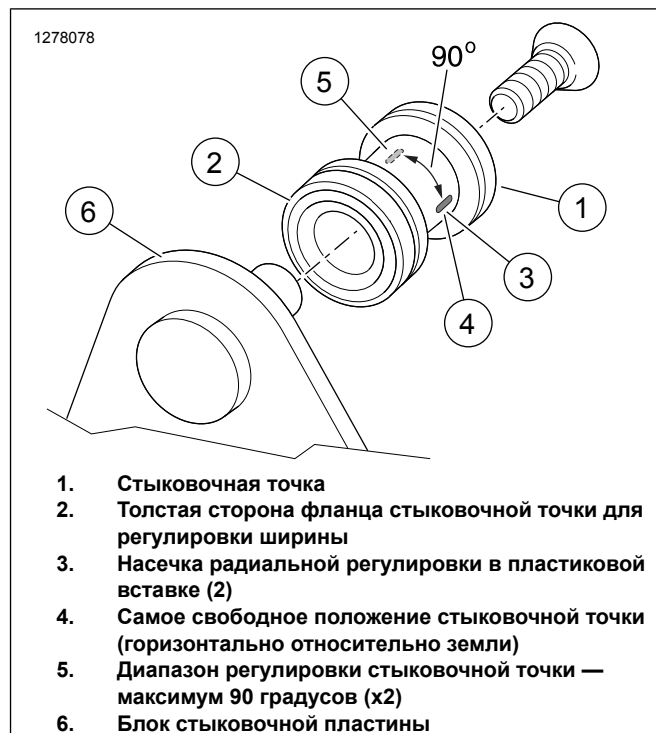


Рисунок 2. Установка стыковочной точки

- ПРИМЕЧАНИЕ**

См. Рисунок 1 . Не устанавливайте проставки для регулировки ширины (5) на данном этапе.

Установите стыковочные точки.

 - Установите проставку (3) на длинный штифт (C) каждой стыковочной пластины.
 - Установите стыковочную точку (4), **толстым** фланцем (H) вперед, на каждый штифт стыковочной точки.
 - Установите винты (6) на штифты стыковочной точки.
 - См. Рисунок 2 . Поверните каждую стыковочную точку, чтобы расположить насечки горизонтально (4).
 - Затяните винты до упора.

Проверьте выравнивание и плотность крепления стыковочной точки

ПРИМЕЧАНИЕ

См. Рисунок 2 .

- Передние точки стыковки позволяют выполнять регулировку вертикальной пассажирской спинки и багажной решетки для одноместного сиденья.
- Задние точки стыковки позволяют выполнять регулировку багажной решетки для двухместного сиденья.

1. Установите съемный аксессуар в соответствии с инструкциями для комплекта съемного оборудования.

2. Если стыковочные точки расположены слишком широко:

- а. Снимите аксессуар.
- б. См. Рисунок 1 . Снимите винт (6) и стыковочную точку (4) со всех четырех штифтов стыковочной пластины.
- в. Установите стыковочную точку, **тонким** фланцем вперед, на каждый штифт стыковочной точки.
- г. Нанесите 2–3 капли резьбового фиксатора на резьбу (6). Установите винты.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)

(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

- е. См. Рисунок 2 . Поверните каждую стыковочную точку, чтобы расположить насечки горизонтально (4). Затяните винты до упора.

3. Если стыковочные точки расположены слишком узко:

- а. См. Рисунок 1 . Снимите все компоненты со всех четырех штифтов стыковочной пластины.
- б. Установите проставки для регулировки ширины (5) на каждую стыковочную точку.
- в. Установите проставку (3) на длинный штифт (С) каждой стыковочной пластины.
- г. Установите стыковочную точку (**толстым** фланцем вперед) на каждый штифт стыковочной точки.

- е. Нанесите 2–3 капли резьбового фиксатора на резьбу (6). Установите винты.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)

(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

- ф. См. Рисунок 2 . Поверните каждую стыковочную точку, чтобы расположить насечки горизонтально (4). Затяните винты до упора.

4.

ПРИМЕЧАНИЕ

Позиция (5) — максимально плотное положение, возможное для стыковочной точки. Позиция (4) — максимально свободное положение, возможное для стыковочной точки.

Если аксессуар неплотно прилегает к стыковочным точкам:

- а. Ослабьте винты (6).
- б. См. Рисунок 2 . Поверните стыковочные точки (1) немного дальше от горизонтали (4).
- в. Проверьте посадку съемного аксессуара.
- г. Продолжайте слегка поворачивать по вертикали (5) от горизонтали (4), пока не будет достигнута плотная посадка в каждом положении.

5. См. Рисунок 1 . Закрепите винты штифтов стыковочной пластины (6). Затяните.

Крутящий момент: 14,2 N·m (126 in-lbs)

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможных повреждений системы **перед** установкой главного предохранителя убедитесь в том, что замок зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

1. Установите главный предохранитель. См. руководство пользователя.

2. Установите кофры. См. руководство пользователя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Со временем стыковочные точки изнашиваются, что приводит к ослаблению крепления съемного аксессуара и шуму. Увеличьте прилегание, используя следующий метод.

1. См. Рисунок 1 . Запишите текущие значения положения насечки для каждой стыковочной точки. Снимите все винты (6) со всех четырех штифтов стыковочной пластины.

2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите резьбовой герметик с винтов стыковочной точки и резьбы монтажных отверстий, прежде чем наносить герметик на головки винтов.

Нанесите 2–3 капли резьбового фиксатора на резьбу (6).

Расходный материал: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

3. Установите стыковочные точки, винты и шайбы (при наличии). Плотно затяните от руки.

4. Если насечки находятся **не** в вертикальном положении (F), слегка поверните стыковочные точки, перемещая метки в направлении (F) до тех пор, пока не будет достигнуто плотное прилегание съемного аксессуара в каждой позиции.
5. Затяните винты стыковочных точек (6). Затяните.
Крутящий момент: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. *ПРИМЕЧАНИЕ*

Снимите резьбовой герметик с винтов стыковочной точки и резьбы монтажных отверстий, прежде чем наносить герметик на головки винтов.

Если насечки для вставки стыковочной точки **находятся** в вертикальном положении (F):

- a. Снимите все винты (6) со всех четырех штифтов стыковочной пластины.
- b. Поворачивайте каждую стыковочную точку, пока **вторая** насечка не окажется в положении (E).
- c. Нанесите 2–3 капли резьбового фиксатора на резьбу (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
LOCTITE 243) (99642-97)

- d. Установите стыковочные точки и проставки (при наличии). Плотно затяните от руки.
- e. Проверяйте съемный аксессуар в каждой стыковочной точке, поворачивая насечку по направлению (F) до тех пор, пока не будет достигнуто плотное прилегание съемного аксессуара в каждом месте.
- f. Закрепите винты (6). Затяните.
Крутящий момент: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

7. Если после нескольких циклов регулировки съемный аксессуар продолжает шуметь или его крепление ослаблено, замените стыковочные точки.