



说明

J04589

2021-04-27



XL快速释放挡风玻璃

概述

套件编号

58053-10、57682-10、57801-11、57802-11

车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅限英文）。

表1。套件

套件编号	描述
58053-10	标准高度透明挡风玻璃
57801-11	标准高度透明挡风玻璃
57682-10	矮式烟灰色挡风玻璃
57802-11	矮式烟灰色挡风玻璃

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容：

参见图2和表2。

安装

将夹具组装至挡风玻璃

1. 从包装中拆下挡风玻璃子组件，将其正面朝下放置于干净、柔软的表面，使安装架朝上。
2. 参见图2。从包装中拆下夹具组件（8）和五金套件（11）并分离小零件准备组装。

警告

碟形（锥形）垫圈杯形一侧必须互相面对，并在每个安装点夹住挡风玻璃安装架。垫圈朝向错误有可能降低挡风玻璃在碰撞时的脱离能力，有可能导致死亡或重伤。(00422b)

3. 按照图1中所示顺序将夹具组件松松地组装至挡风玻璃安装架。

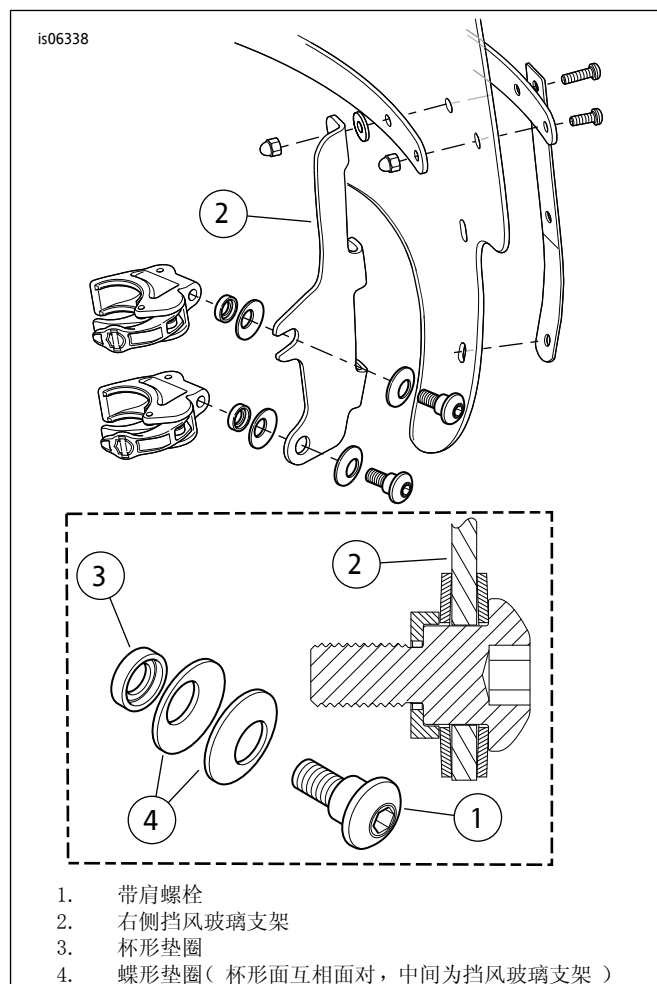


图1。挡风玻璃安装夹具（图示为右侧）

4. 使夹具朝上并位于挡风玻璃支架（2）内侧，拧紧带肩螺栓（1），足以在将挡风玻璃安装至摩托车的过程中固定夹具朝向挡风玻璃即可，一次固定一个夹具。这些螺栓将在随后完全拧紧。

安装挡风玻璃

注意

保持前轮正直以避免支架刮伤燃油箱。

1. 确保所有四个夹具处于打开位置。将挡风玻璃（夹具侧远离您）置于摩托车前部。

注意

这种聚碳酸酯挡风玻璃相当柔软，可将其弯曲，以便使夹具远离前灯，从而方便安装至摩托车。将挡风玻璃定位至前叉管时要小心，切勿使夹具刮伤前灯罩。

⚠警告

挤压节气门拉索会妨碍节气门响应，可能会导致失控，造成死亡或重伤。(00423b)

2. 套件58053-10和57682-10 检查确认节气门拉索位于下部夹具下方、您的左侧(面向摩托车握住挡风玻璃观察时)并且不会受到夹具挤压。套件57801-11和57802-11 检查确认节气门拉索位于夹具之间、您的左侧(面向摩托车握住挡风玻璃观察时)并且不会受到夹具挤压。

⚠警告

确保转向操作平顺并且没有任何干涉。对转向造成干涉会导致车辆失控，造成人员死亡或重伤。(00371a)

3. 所有套件 在前灯周围将挡风玻璃对中，将夹具安装至前叉管。参见图2。将节气门拉索夹(16)卡在右侧叉管周围，穿过导向口布设节气门拉索。
 - 拉索不应与前灯五金件干涉或经过前灯前方。
 - 拉索不应与转向信号灯安装五金件或转向信号灯干涉。
 - 拉索不应与燃油箱盖或燃油表干涉。
 - 拉索不应与速度表或转速表干涉。
 - 确保拉索不会夹在车架和/或前叉之间。
 - 确保当把手完全转到前叉左右止动块时，离合器拉索不会拉紧。
4. 仍然保持带肩螺栓松松地拧入，从底部开始，在叉管上一次闭合一个夹具，注意夹具可在叉管上自行对准且互相对准。

注意

拧紧带肩螺栓时切勿超过推荐扭矩。拧紧过度可导致夹具在叉管上扭曲，造成夹持力不足，进而引起挡风玻璃在使用中松开。

5. 确保螺栓肩部完全进入挡风玻璃各支架位置到位。拧紧。
扭矩: 5.4-8.1 N·m (48-72 in-lbs) 内六角凹头螺栓
6. 将把手转到前叉左右止动块位置，确认节气门拉索可以自由移动。如果出现干涉，则根据需要调节挡风玻璃，直至获得正确的间隙。

注意

在装上此附件骑行之前，请经验丰富的哈雷戴维森技师纠正任何问题。

挡风玻璃的拆卸与存放

拆卸挡风玻璃时，以任意顺序打开四个夹具，按照与安装挡风玻璃中步骤4和5安装程序相反的顺序进行操作。与安装时的注意事项相同，小心操作，避免刮伤前灯罩或燃油箱。

在挡风玻璃夹具能够得到最大限度保护的位置存放挡风玻璃。使挡风玻璃远离容易受到碰撞或掉落的位置。切勿在挡风玻璃组件顶部堆放任何物品。

存放后安装前，检查夹具和五金件的紧固件预加负荷和清洁情况。夹具应可反复灵活打开和闭合，并且每个夹具应有一对橡胶密封垫(参见表2)(位于夹具接触叉管的支撑位置)。

护理与清洁

定期检查挡风玻璃安装紧固件。底架松动时不得骑行。底架松动可导致其它底架及挡风玻璃本身承受过大应力，从而引起部件早期失效。

注意

聚碳酸酯挡风玻璃/导流板需要适当的注意和养护。未能适当地保养聚碳酸酯会造成挡风玻璃/导流板损坏。(00483e)

- 在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车，在仪表上放置一些不透明的物体，或调整挡风玻璃以避免反射。
- 请勿在烈日或高温下清洁。
- 粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。
- 不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

- 切勿使用苯、油漆稀释剂、汽油、润滑剂(包括Armorall®)或任何其他清洁剂清洗橡胶衬套。否则会损坏衬套表面。

注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

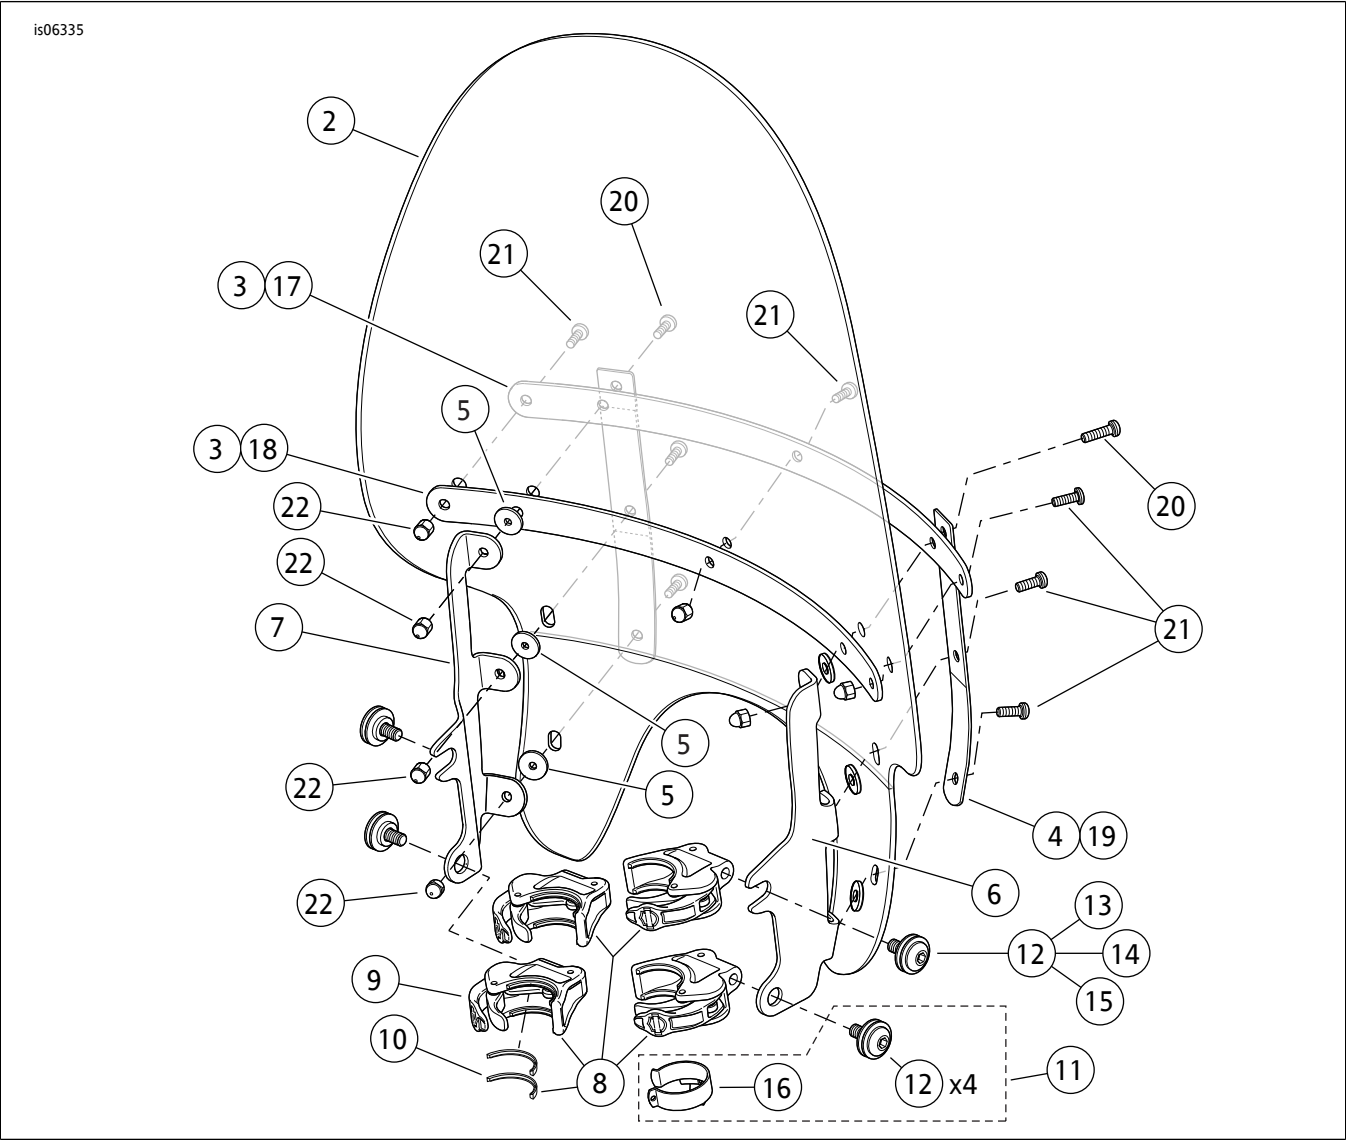


图2。维修零件：XL1200X快速释放挡风玻璃

维修零件

表2。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	标准高度透明挡风玻璃维修套件(用于58053-10 。) 标准高度透明挡风玻璃维修套件(用于57801-11 。) 矮式烟灰色挡风玻璃维修套件(用于57682-10 。) 矮式烟灰色挡风玻璃维修套件(用于57802-11 。) (维修套件包括项目2-5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	· 挡风玻璃	不单独出售
3	· 水平带(2)	58052-78
4	· 竖直带(2)	58417-77
5	· 黑色橡胶垫圈(6)	58152-96
6	挡风玻璃底架黑色支架(右侧)(用于58053-10和57682-10 。)	58180-10
	挡风玻璃底架黑色支架(右侧)(用于57801-11和57802-11 。)	57793-11
7	挡风玻璃底架黑色支架(左侧)(与58053-10和57682-10一起使用 。)	58188-10
	挡风玻璃底架黑色支架(左侧)(与57801-11和57802-11一起使用 。)	57796-11
8	免工具释放夹具组(包括四个夹具与密封垫)	不单独出售
9	· 免工具释放夹具(包括两个密封垫)(4)	57400465

表2。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
10	· --- 密封垫(2)	58791-04
11	五金套件(包括四个项目12以及项目16)	不单独出售
12	· 挡风玻璃安装五金套件(4)(包括项目13-15)	58790-04
13	· --- 带肩螺栓	不单独出售
14	· --- 杯型垫圈隔块	不单独出售
15	· --- 蝶形垫圈(2)	不单独出售
16	· 节气门拉索夹	10868
17	外侧水平支架(黑色)(用于58053-10和57682-10 。)	58069-09
	外侧水平支架(用于57801-11和57802-11 。)	58051-78A
18	内侧水平支架(黑色)(用于58053-10和57682-10 。)	58068-09
	内侧水平支架(用于57801-11和57802-11 。)	58050-78A
19	垂直支架(黑色)(2)(用于58053-10和57682-10 。)	不单独出售
	垂直支架(右侧)(用于57801-11和57802-11 。)	58406-75A
	垂直支架(左侧)(用于57801-11和57802-11 。)	58408-75A
20	半圆头螺丝, TORX®, #12-24 x 13/16英寸(20.6毫米)长度, 带锁片(2)	2452
21	半圆头螺丝, TORX, #12-24 x 5/8英寸(15.9毫米)长度, 带锁片(7)	2921A
22	盖形螺母, #12-24(镀铬)(9)	7651A