



软尾车型可拆卸式挡风玻璃

概述

套件编号

58243-95、58278-95、57688-10

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

▲ 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

参见图2和表1。

安装

注意

为防止刮伤，使用干净抹布覆盖前灯和燃油箱前部，确保拆卸或安装挡风玻璃组件时不接触镀铬或油漆零件。

1. 拆下原厂设备挡风玻璃(如配备)。丢弃此挡风玻璃和安装五金件。
2. 参见图1。拆下将装饰条(6)固定至前后装饰件的螺丝和垫圈并丢弃。
3. 去除透明胶带粘胶侧保护层。将胶带在前面板装饰件上对中并粘贴至装饰件，围绕装饰件包覆胶带并粘贴至装饰件后面。套件安装完成之后，保留保护胶带，使其继续粘贴于装饰件之上。
4. 将一个平垫圈(2)、衬套(3)和厚垫圈(4)安装至蘑菇头螺丝(1)，然后将此螺丝安装至装饰条(6)和前后装饰件上部孔中。切勿拧紧螺丝。

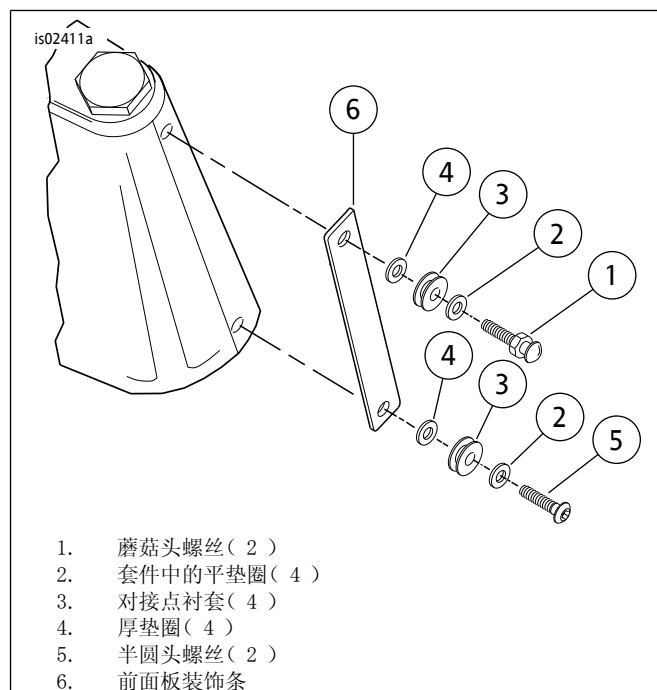


图1。安装前面板装饰条和挡风玻璃对接件

5. 将一个平垫圈(2)、衬套(3)和厚垫圈(4)安装至半圆头螺丝(5)，然后将此螺丝安装至装饰条(6)和前后装饰件下部孔中。拧紧。
扭矩: 10.8 N·m (96 in-lbs) 螺丝
6. 重复程序2-5在对侧进行操作。
7. 将挡风玻璃组件底部夹紧装置锁定于前叉组件每一侧的下部橡胶对接衬套的槽中。
8. 将挡风玻璃组件顶部夹紧装置挂入上部橡胶对接衬套的槽中。
9. 用力将挡风玻璃压入就位，直至其在对接衬套上固定到位。
10. 拧紧上部螺丝。
扭矩: 10.8 N·m (96 in-lbs) 上部螺丝

▲ 警告

附件安装不当或货物搭载不当会给摩托车的稳定性和操纵性带来不良影响，可能造成死亡或重伤。(00455b)

▲ 警告

未在固定零件和移动零件之间保证充分的间隙可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00378a)

注意

安装后检查挡风玻璃。确保挡风玻璃底架不会限制叉组件转动至最左端或最右端。如果出现限制情况，应根据需要调整挡风玻璃，直至获得正确的间隙。在装上该附件骑行之前，应由哈雷戴维森经验丰富的维修人员解决出现的问题。

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。安装松散会对所有其它底架及挡风玻璃本身造成过大应力，导致部件早期失效。

拆卸挡风玻璃

拆卸挡风玻璃时，抓住中间支架每一侧的挡风玻璃边缘，用力将挡风玻璃从衬套槽中拉松。

护理与清洁

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

注意

聚碳酸酯挡风玻璃/导流板需要适当的注意和养护。未能适当地保养聚碳酸酯会造成挡风玻璃/导流板损坏。(00483e)

维修零件

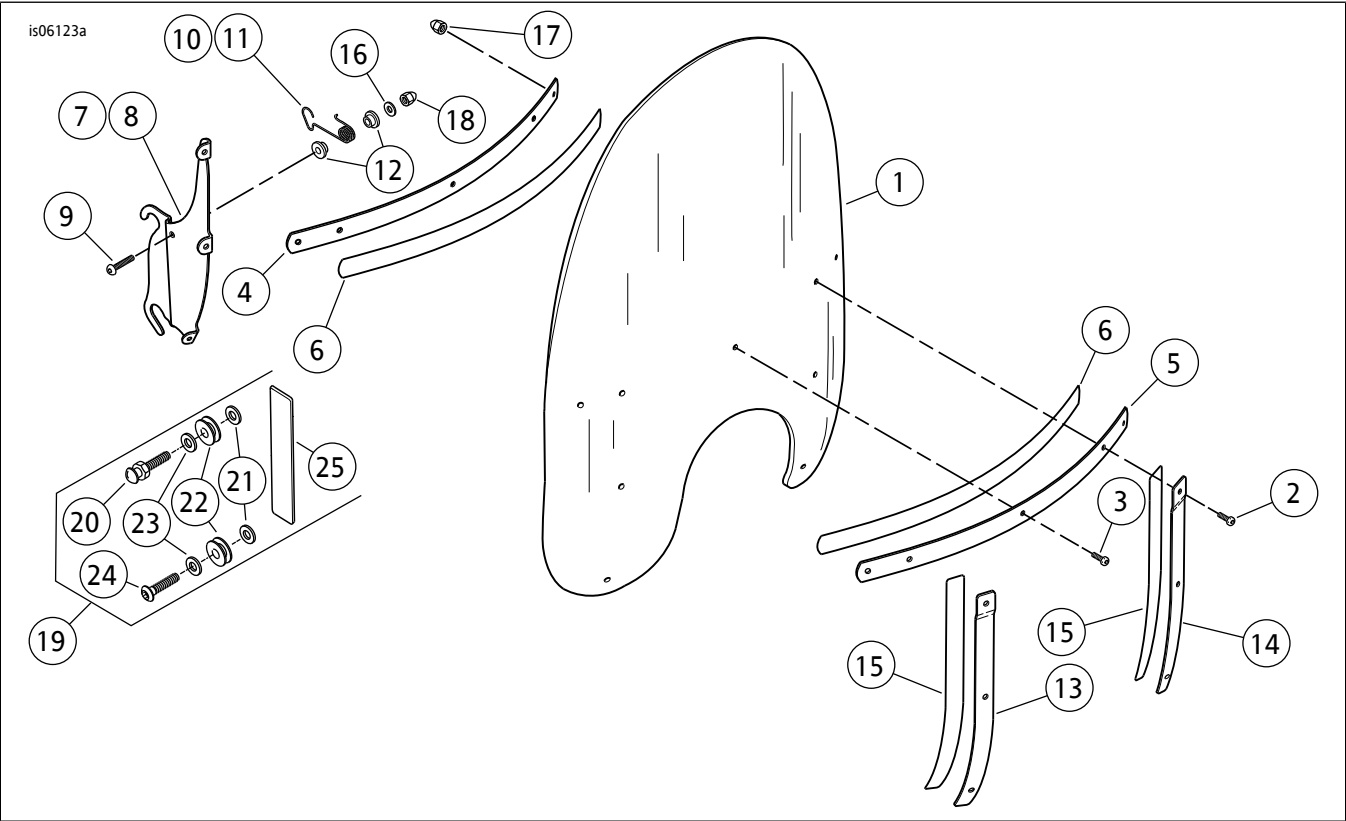


图2。挡风玻璃套件维修零件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	PartNo.
1	挡风玻璃(透明)	58241-95
	挡风玻璃(烟灰色)	58277-95
2	Torx螺丝(2)	2452
3	Torx螺丝(7)	2921A
4	挡风玻璃内支架	58431-94
	挡风玻璃内支架(黑色)	57690-10

- 切勿使用苯、涂料稀释剂、汽油或其他类型的烈性清洁剂清洗风挡/挡风玻璃。否则会损坏表面。
- 切勿在烈日或高温下清洁聚碳酸酯。
- 粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏风挡/挡风玻璃。
- 在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车、在仪表上放置不透明物体、或调整风挡/挡风玻璃以避免反射。
- 不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。
- 切勿使用苯、涂料稀释剂、汽油或任何其他清洁剂清洗橡胶衬套。否则会损坏衬套表面。

注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

哈雷戴维森Windshield Water Repellent Treatment(挡风玻璃防水处理剂)(零件编号99841-01)批准用于哈雷戴维森挡风玻璃。

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	Part No.
5	挡风玻璃外支架	58428-94
	挡风玻璃外支架(黑色)	57689-10
6	挡风玻璃支撑带(2)	58416-77A
7	挡风玻璃左支架	58293-95
	挡风玻璃左支架(黑色)	57692-10
8	挡风玻璃右支架	58300-95
	挡风玻璃右支架(黑色)	57691-10
9	半圆头螺丝(2)	94426-95
10	挡风玻璃左固定器	58259-95
11	挡风玻璃右固定器	58266-95
12	尼龙衬套(4)	58272-95
13	右支架	58406-75A
	右支架(黑色)	58045-09
14	左支架	58408-75A
	左支架(黑色)	58046-09
15	挡风玻璃支撑带(2)	58417-77
16	平垫圈, 1/4英寸(2)	6703
17	盖形螺母(9)	7651A
18	盖形螺母, 1/4-20(2)	94004-90T
19	挡风玻璃五金套件	58595-97
20	· 安装销(2)	58268-95
21	· 平垫圈(4)	6400HB
22	· 衬套(4)	67621-94
23	· 平垫圈(镀铬)(4)	94066-90T
24	· 半圆头螺丝(2)	94398-92T
25	· 保护胶带(2)	58290-95