



说明

J02048

2022-08-05



脚蹬螺栓套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
94133-01(镀铬)	防护眼镜、扭矩扳手、Loctite 243(蓝色)	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

套件内容

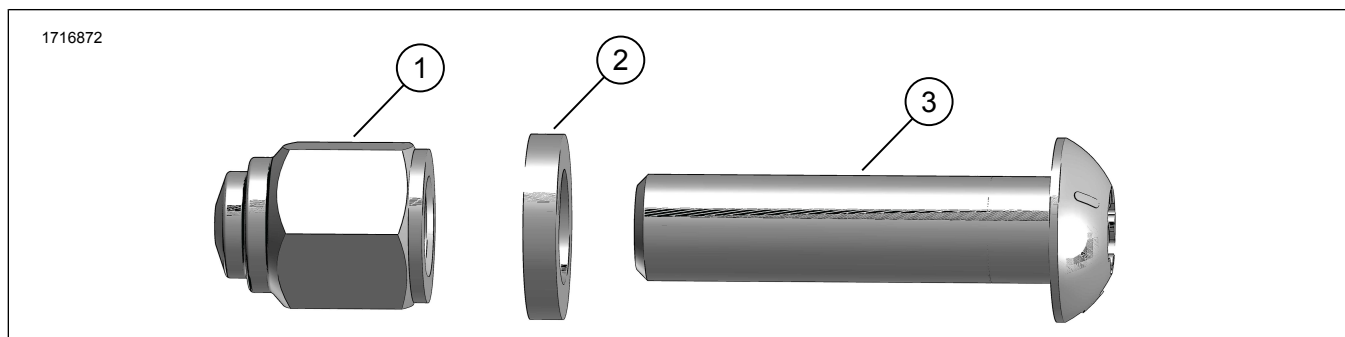


图1。套件内容：脚蹬螺丝套件

表2。套件内容：脚蹬螺丝套件

☒	在安装或拆卸车辆物件之前，请确认套件中的所有内容物都齐全。				
	项目	数量	描述	零件编号	注意
☐	1	2	螺母，镀铬	8023	
☐	2	2	镀铬垫圈	94128-01	
☐	3	2	螺丝，TORX®，半圆头，镀铬	4233	

概述

车型

关于车型适配信息，参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 www.harley-davidson.com 的零件与附件部分。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

注意

此套件中提供的螺栓仅用于一次性安装。如果此套件在最初安装后被拆下，则必须将Loctite 243(蓝色)重新涂抹在螺栓的螺纹处。

拆卸

1. 从脚蹬底架(4)上拆下螺母(3)和螺丝(1)。丢弃螺母和螺丝。

安装

1. 在螺丝(1)上涂抹螺纹锁固剂。
耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰 243 中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)
2. 参见图2。用新垫圈(2)和螺丝(1)安装脚蹬。
3. 安装新螺母(3)。拧紧。
扭矩：13.6-21.7 N·m (10-16 ft-lbs)
4. 对另一侧重复这些步骤。

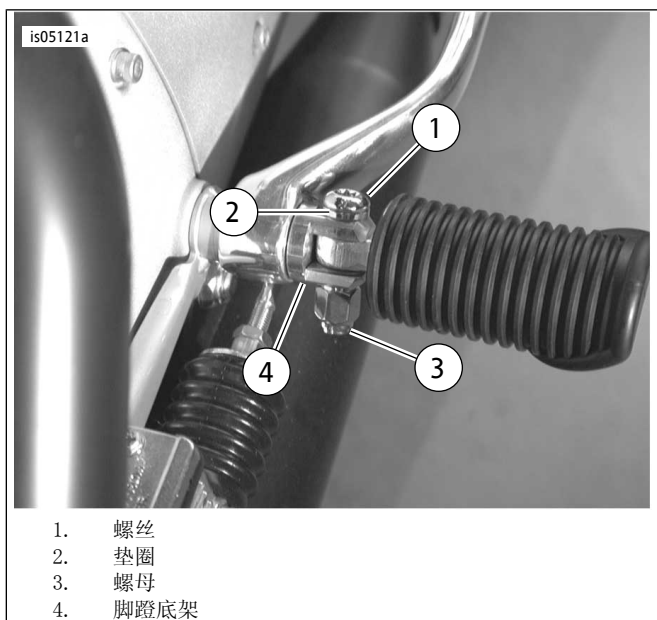


图2。脚蹬螺丝安装