



边箱嵌条套件

概述

套件编号

90200872XXX、90200873、90200874XXX、90200875、90201112、90201113

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求



骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

此套件包括左侧和右侧嵌条、两个螺丝(零件编号1001)和两个垫圈(零件编号6703)。

安装

实心嵌条

1. 根据维修手册中的说明拆下边箱置于一旁。
2. 参见图1。拆下边箱底部支架安装螺丝(4)和螺母(5)。保留五金件待用。
3. 在边箱支架窗口内侧定位嵌条。对准安装孔。
4. 使用螺丝(2)和垫圈(3)固定嵌条。用手拧紧螺丝。
5. 使用支架安装螺丝(4)和螺母(5)将嵌条安装至支架。安装螺丝，从前部到后部。切勿拧紧。
6. 根据需要调节嵌条朝向。拧紧安装五金件。
 - a. 拧紧半圆头螺丝(2)至6.8-10.8 N·m(5-8 ft-lbs)。
 - b. 拧紧盘头螺丝(4)至20.3-27.1 N·m(15-20 ft-lbs)。
7. 遵循维修手册中的说明安装边箱。
8. 对另一侧重复此程序。

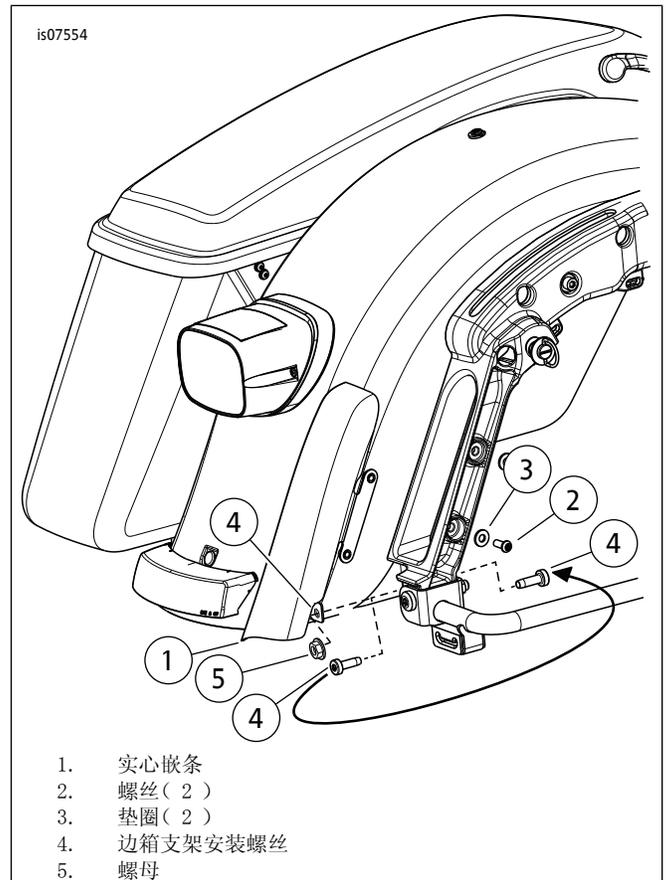


图1。安装实心嵌条

带槽嵌条

1. 根据维修手册中的说明拆下边箱置于一旁。

注意

此安装需要使用边箱护栏套件(套件90200561)中包括的安装螺丝和螺母。

2. 参见图2。拆下边箱底部支架安装螺丝(5)和螺母(6)。丢弃五金件。
3. 从护栏拆下前部互连杆(7)和中间互连杆(8)。保持护栏互相基本平行。
4. 参见边箱护栏套件说明书。将护栏组件从前往后穿过边箱支架。旋转边箱护栏，直至护栏前端对准边箱护栏。
5. 将嵌条安装至护栏，未喷漆一面在先。
6. 在边箱支架窗口内侧定位嵌条。对准安装孔。
7. 使用螺丝(2)和垫圈(3)固定嵌条。用手拧紧螺丝。

8. 参见边箱护栏套件说明书。遵循所有其他边箱护栏套件安装说明，包括使用代替紧固件(5)和螺母(6)的套件五金件。不要拧紧嵌条安装五金件。
9. 安装前部护栏互连杆与中间护栏互连杆。
 - a. 拧紧前部互连杆定位螺丝至4.5 N·m (40 in-lbs)。
 - b. 拧紧中间互连杆定位螺丝至7.3 N·m (65 in-lbs)。
10. 根据需要调节嵌条朝向。拧紧安装五金件。
 - a. 拧紧半圆头螺丝(3)至6.8-10.8 N·m (5-8 ft-lbs)。
 - b. 拧紧盘头螺丝(5)至20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs)。
11. 遵循车主手册中的说明安装边箱。
12. 对另一侧重复此程序。

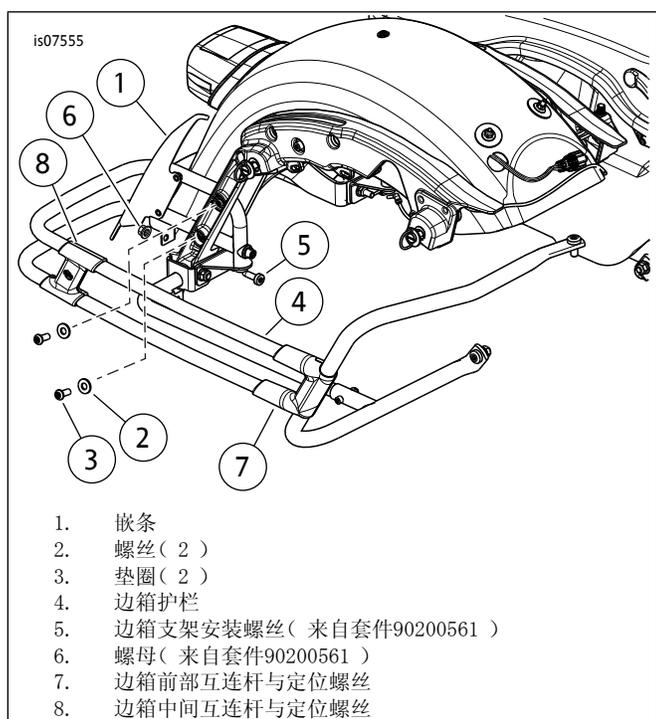


图2。安装带槽嵌条