



后视镜套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
91315-04、91657-02、91696-05A、91697-06A、91965-98、92096-05、92190-06、92398-09、92410-09、92416-08、92423-08、92441-10、56000006、56000090、56000135、56000136、56000137、56000171、56000262、56000294、56000301、56000305、56000343、56000344	防护眼镜，扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

套件内容

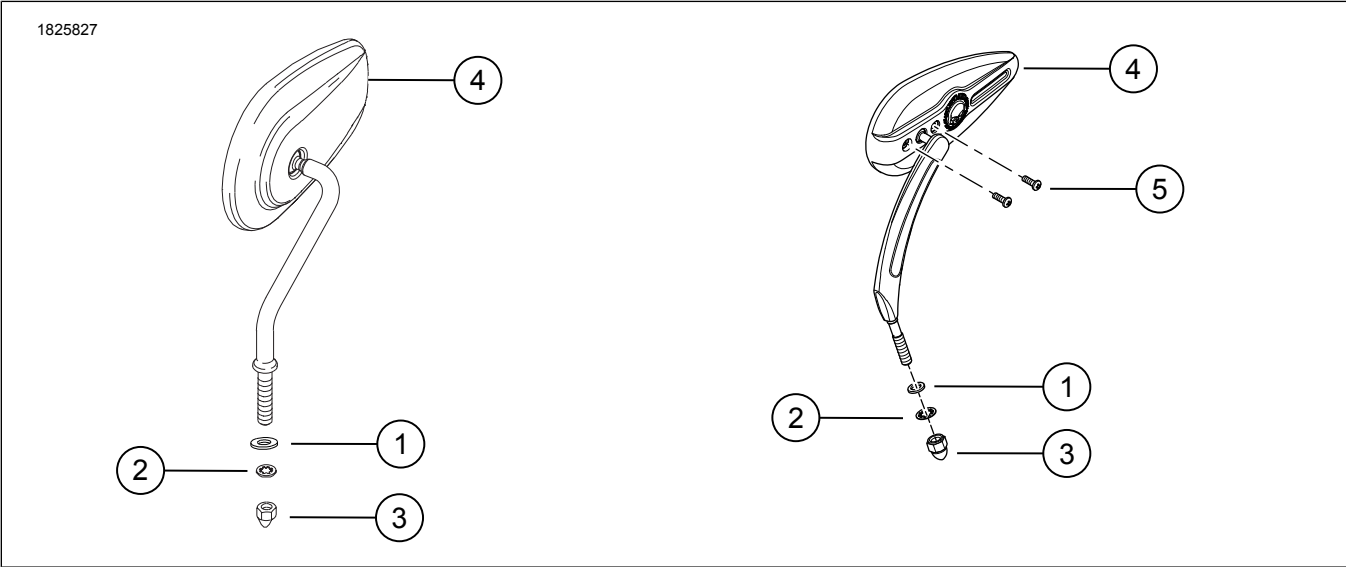


图1。套件内容：后视镜套件

表2。套件内容：后视镜套件

在安裝或拆卸車輛物件之前，請確認套件中的所有內容物都齊全。				
項目	數量	描述	零件編號	注意
☐	1	4 平墊圈	6771A(銀色) 6926(黑色)	對於所有其他套件
☐		2 平墊圈，黑色	12404(黑色)	套件56000135、56000171、56000294、5600305
☐	2	2 鎖緊墊圈	7127(銀色) 7155(黑色)	
☐			7155	套件56000301
☐	3	2 蓋形螺母	7736(銀色) 8196(黑色)	
☐			7331(銀色)	套件56000301
☐			7352(黑色)	套件56000135、56000294、56000305
☐			10400082(黑色)	套件56000343、56000344
☐	4	1 后视镜，左/右	不单独出售	套件91315-04(WillieG骷髏，鍍鉻)、91965-98(Aluminator)、92190-06(分視)、92398-09(部落，黑色)、92410-09(部落，鍍鉻)、92441-10(切邊螺絲)、56000006(Slipstream)、56000090(切邊圓頂)、56000171(WillieG骷髏，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	91928-03 91927-03	套件91657-02(子彈)
☐		左后视镜 右后视镜	92176-05A 92175-05A	套件91696-05A(尾翼)
☐		左后视镜 右后视镜	92063-06A 92062-06A	套件91697-06A(型材定制)
☐		左后视镜 右后视镜	91949-05 91987-05	套件92096-05(鉛彈鍍鉻)
☐		左后视镜 右后视镜	92417-08 92419-08	套件92416-08(鉛彈黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	92424-08 92426-08	套件92423-08(圓頂鋼坯)
☐		左后视镜 右后视镜	56000125 56000126	套件56000135(Airflow，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	56000138 56000139	套件56000136(Dominion，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	56000146 56000147	套件56000137(Dominion，青銅)
☐		左后视镜 右后视镜	56000274 56000275	套件56000262(66系列，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	56000300 56000295	套件56000294(Empire，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	56000302 56000306	套件56000301(Empire，鍍鉻)
☐		左后视镜 右后视镜	56000303 56000299	套件56000305(Empire，切邊，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	56000372 56000370	套件56000343(Switchback，黑色)
☐		左后视镜 右后视镜	56000373 56000371	套件56000344(Switchback，銀色)
☐	5	2 調節螺絲	不单独出售	

概述

確定使用的是最新版的說明書。獲取方法：h-d.com/isheets

車型

請聯繫哈雷戴維森客戶支持中心，電話：1-800-258-2464(僅美國)或1-414-343-4056。

關於車型適配信息，參見 零件與附件 (P&A) 零售目錄或 www.harley-davidson.com 的零件與附件部分。

安装要求

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

XG车型

拆卸

1. 参见图2。拆卸后视镜。
 - a. 拆下后视镜(1)。
 - b. 拆下管螺母(3)。
 - c. 拆下后视镜底架(4)。

安装

1. 参见图2。安装后视镜。
 - a. 安装后视镜底架(4)。拧紧。
扭矩: 11.7-14.3 N·m (104-127 in-lbs)
 - b. 将管螺母(3)安装到后视镜杆(2)。用手拧紧。
 - c. 安装后视镜和管螺母到后视镜底架。用手拧紧。
 - d. 调节后视镜。
 - e. 拧紧管螺母。
扭矩: 11.7-14.3 N·m (104-127 in-lbs)

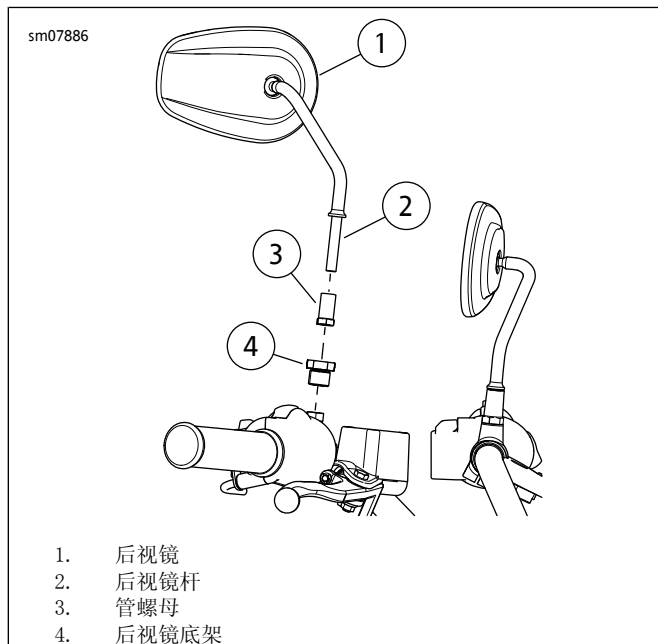


图2。后视镜

所有其他车型

拆卸

1. 拆下原有后视镜并丢弃。
 - a. 丢弃用于固定原厂设备(OE)后视镜的所有锁紧垫圈和盖形螺母。

安装

1. 参见图1。将平垫圈(1)安装在以下零件编号外的所有后视镜螺栓柱(顶部位置)上: 91696-05A、92398-09和92410-09。
2. 对于手杆盒下侧安装转向信号灯的摩托车(除2004年款及之后的XL车型): 使用套件中的锁紧垫圈(2)和盖形螺母(3)固定左侧后视镜。
3. 仅使用套件中的锁紧垫圈(2)和盖形螺母(3)以及转向信号固定器固定右侧后视镜。
4. 对于转向信号安装位置远离手杆盒的车辆: 将后视镜螺栓柱插入手杆盒的孔中。
 - a. 使用套件中的平垫圈(1)、锁紧垫圈(2)和盖形螺母(3)在顶部和底部位置固定后视镜。
5. 调节后视镜至正确视野, 然后拧紧。检查调整情况, 必要时重新定位。

注意

哈雷戴维森摩托车公司无法针对后视镜与把手的每一种可能组合进行测试并提出具体配件建议。安装好新的后视镜或把手之后, 并在操作车辆之前, 请确认后视镜可让操作者清晰查看后方情况。

- a. 拧紧盖形螺母(3)。
扭矩: 14-16 N·m (10-12 ft-lbs)

调节后视镜枢轴

1. 套件56000136、56000137、56000171: 调节枢轴张力。
 - a. 参见图1。根据需要逐渐拧紧调节螺丝(5)。拧紧。
扭矩: 1.1-4 N·m (10-35 in-lbs)
 - b. 检查后视镜枢轴阻力, 必要时继续拧紧。不要超过35英寸磅。