



## 可拆卸式带锁锁扣套件

### 概述

### 套件编号

52300513、52300514、52300518、52300519

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

### 安装要求

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

### 套件内容

参阅图2和表1。

### 准备

此套件可将右侧锁扣转换为带锁锁扣，以便有助于防止可拆卸式附件被盗。

1. 参见图1。从摩托车上拆下可拆卸式附件。
  - a. 向后拉动两个止动杆( 3 )然后向上拉。
  - b. 每个止动装置都将停止，并保持于未锁定位置。
  - c. 从摩托车上拆下附件。
2. 松开右侧锁扣。
  - a. 向后拉动止动杆，让锁扣返回锁定位置。

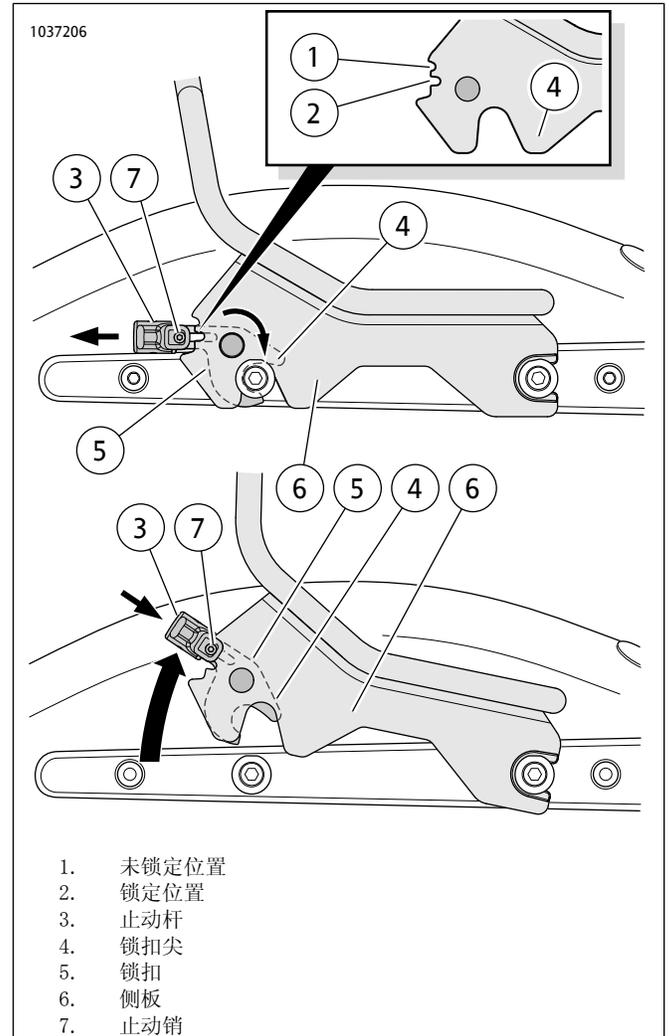


图1。拆卸可拆卸式附件

### 更换锁扣

#### 注意

带锁锁扣套件仅替代原有右侧锁扣。

1. 参见图2。从可拆卸式附件拆下右侧锁扣。
  - a. 拆下螺丝( 6 )。
  - b. 拆下原有锁扣组件和垫圈。
  - c. 丢弃原有零件。

2. 安装新带锁锁扣。
  - a. 将新弹簧垫圈(1)和锁扣组件(2)置于枢轴螺柱(A)上。
  - b. 油漆可拆卸式框架：将新的小垫圈(4)置于枢轴螺柱末端。

**注意**

镀铬可拆卸式框架不需要小垫圈(4)。

- c. 安装新的平垫圈(5)和新螺丝(6)。
- 扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs)

3. 返回未锁定位置。
  - a. 如果已推入锁定按钮(B)，使用提供的钥匙开锁。
  - b. 将杆拉回，同时抬起至分离位置。

**操作**

1. 将可拆卸式附件安装至摩托车上。
  - a. 在附件后部放下到位时，锁扣将自动啮合。

- b. 完全啮合时，按下锁定按钮(B)。可拆卸式装置此时已固定牢靠。
- c. 使用提供的钥匙开锁以拆下附件。

**维修零件**

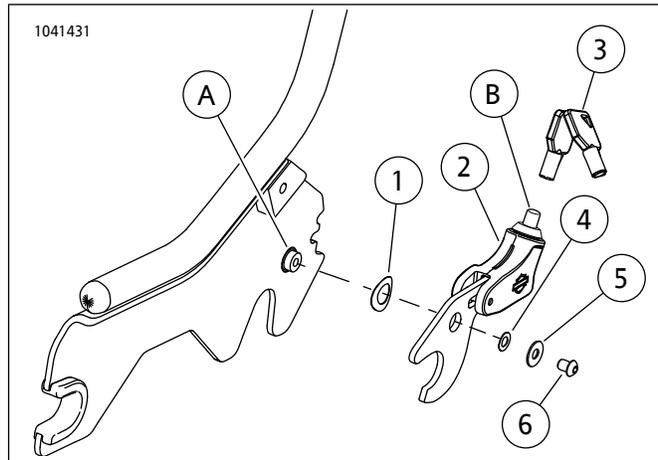


图2。维修零件：可拆卸式带锁锁扣套件

表1。维修零件

项目	描述(数量)	Part No.
1	弹簧垫圈	6828
2	带锁锁扣组件	不单独出售
3	钥匙	不单独出售
4	小垫圈	6912
5	平垫圈	6827
6	螺丝	4569
文字中提到的项目		
A	枢轴螺柱	
B	锁定按钮	