



可拆卸後置物箱

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
53000751	防護眼鏡，扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

套件內容

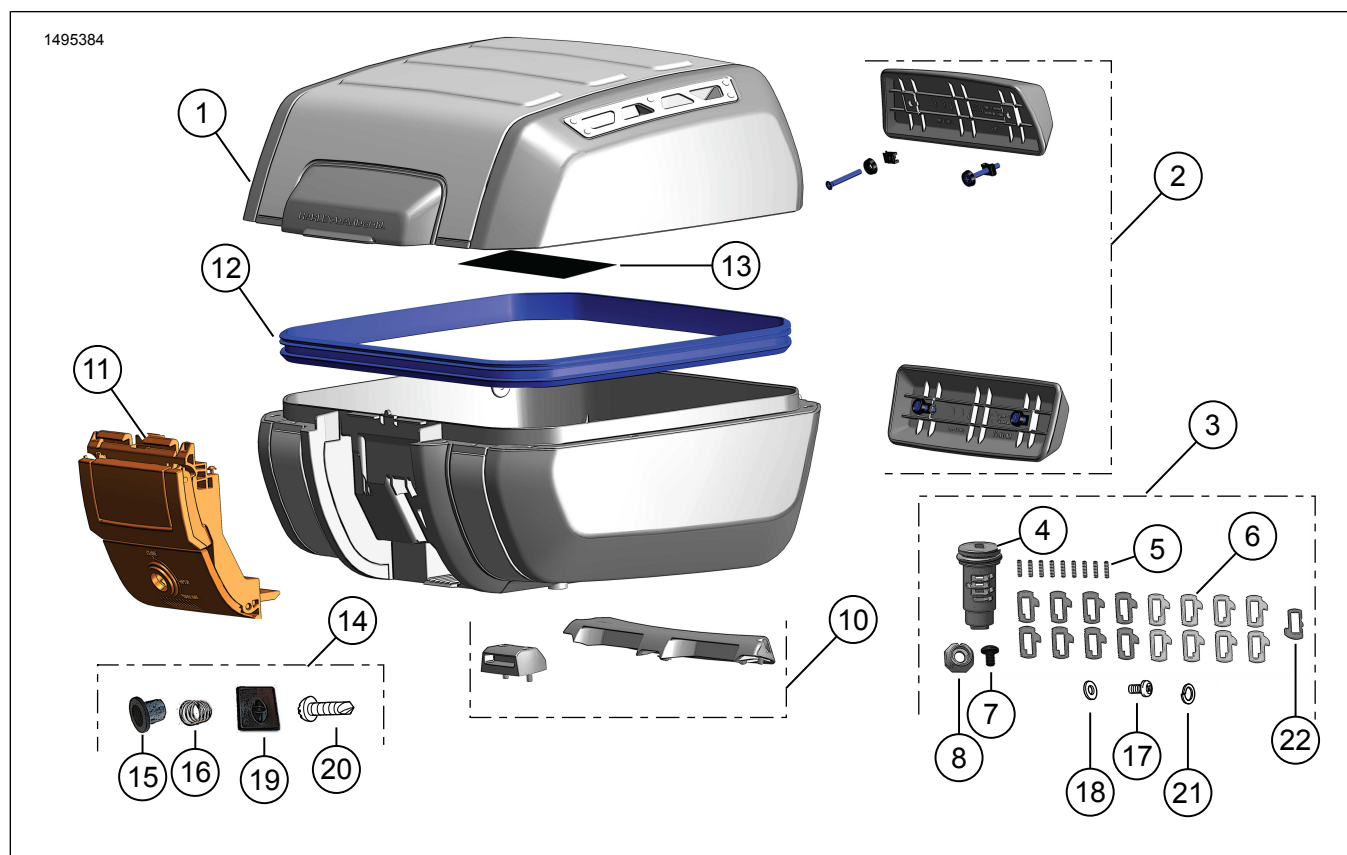


圖1。套件內容：可拆卸後置物箱

表格2。套件內容：可拆卸後置物箱工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
☒	項目	數量	說明	PartNo.	附註
☐	1	1	蓋	不單獨出售	
☐			底座	不單獨出售	
☐	2	1	靠背工具包	52300680	
☐	3	1	鎖具，未配鑰（包括項目4-9、17、18、21）	90300167	
☐	4	1	汽缸子組件	不單獨出售	
☐	5	9	圓柱鎖簧	不單獨出售	
☐	6	17	圓柱	不單獨出售	
☐	7	1	螺絲	不單獨出售	
☐	8	1	螺母	不單獨出售	
☐	9	1	潤滑脂（未顯示）	不單獨出售	Kluber Lubrication: · CENTOPLEX 1 DL 1 cc/1 mL/0.03 oz · 遵守良好的工業衛生習慣 · 處理後請洗手 · 遠離眼睛 · 化學性質：礦物油、鋰鈣皂
☐	10	1	底座工具包	53000812	
☐	11	1	門鎖工具包	53000851	
☐	12	1	密封墊工具包	53000852	
☐	13	1	標籤，警告	14002719	
☐	14	1	鎖定汽缸硬體工具包（包括項目15、16、19、20）	不單獨出售	
☐	15	1	外罩	不單獨出售	
☐	16	1	鎖定彈簧	不單獨出售	
☐	17	1	螺絲	不單獨出售	
☐	18	1	墊圈	不單獨出售	
☐	19	1	塑膠蓋	不單獨出售	
☐	20	1	螺絲，塑膠蓋	不單獨出售	
☐	21	1	鎖緊墊圈	不單獨出售	
☐	22	1	固定圓柱	不單獨出售	後置物箱鎖具不需要

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
 1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

▲ 警告

請參閱車主手冊上的「配件及貨物」一節。不當的貨物裝載或配件安裝會導致組件故障並影響車輛穩定性、操控性與性能，可能造成死亡或重傷。(00021b)

- 每個箱子內容物和配件總重量不要超過22磅(10公斤)。
- 經常重新檢查貨物。

▲ 警告

請勿超出重車的車軸總重量額定值(GVWR)或車軸總重量額定值(GAWR)。超過這些重量額定值會導致組件故障並影響車輛穩定性、操控性和性能，可能造成死亡或重傷。(00016f)

安裝要求

另外購買安裝工具包(零件編號53000800)。

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

安裝

設定鑰匙鎖

- 參見圖2。開啟後置物箱並找到鎖具。
 - 拉動紅色插銷(1)以釋放把手(2)。
 - 將操縱桿(3)拉到把手下方以打開蓋子。
- 參見圖3。在原廠配備(OE)車輛鑰匙上，確定每個鑰匙台的切割深度。

附註

鑰匙台1和2未用於後置物箱鎖。

- 將值寫入表格3。

- 請參閱表格3。根據測量的切割深度從圖3寫入鑰匙深度代碼。

附註

切割深度代碼為圓柱編號的第二位數。

- 鑰匙台7、6、3：這些鑰匙台使用滾筒#11-14。
 - 鑰匙台8、5、4：這些鑰匙台使用滾筒#21-24。
- 參見圖4。將圓柱鎖簧(5)(請參閱圖1)安裝到汽缸子組件(A)側鑰匙台3、6和7的孔中。
 - 參見圖4。按照表格3中決定的圓柱編號，在鑰匙台3、6和7中安裝圓柱(6)，請參閱圖1，#11-14。

附註

將鎖簧和圓柱安裝在汽缸子組件的對面之前，請用手指放置一塊膠帶或固定已安裝的圓柱鎖簧和圓柱，以固定鎖簧和圓柱。

- 參見圖4。將圓柱鎖簧(5)(請參閱圖1)安裝到汽缸子組件(B)側鑰匙台4、5和8的孔中。
- 參見圖4。按照表格3中決定的圓柱編號，在鑰匙台4、5和8中安裝圓柱(6)，請參閱圖1，#21-24。
- 參見圖5。圓柱完全固定就位時，在已組裝的汽缸子組件中安裝鑰匙。
- 確認所有圓柱是否正確組裝。

附註

完全插入鑰匙時，所有圓柱應與汽缸的外徑齊平。注意未齊平的圓柱。如果圓柱的鎖簧側較高，請更換下一個較高編號的圓柱。如果圓柱的對面側較高，請更換下一個較低編號的圓柱。

- 在圓柱區域外徑周圍塗抹一層均勻的潤滑脂。

表格3。鑰匙鎖定說明

電台	端	測量深度	深度代碼	圓柱編號
3	A			1__
4	B			2__
5	B			2__
6	A			1__
7	A			1__
8	B			2__

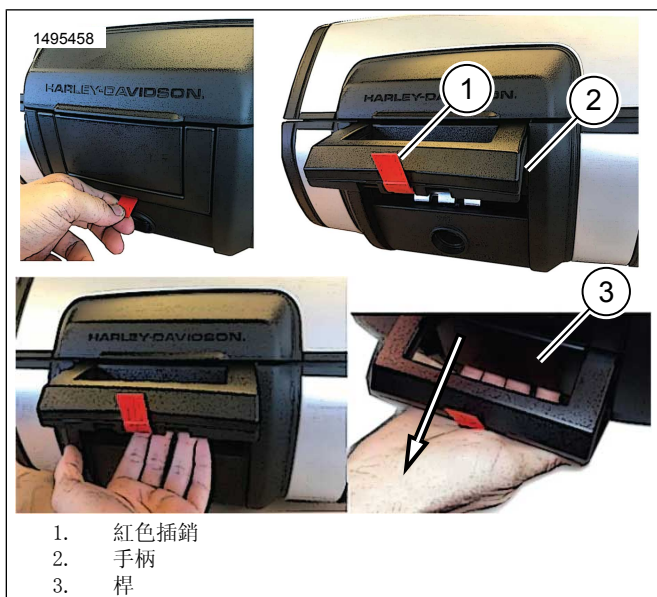


圖2。開啟後置物箱

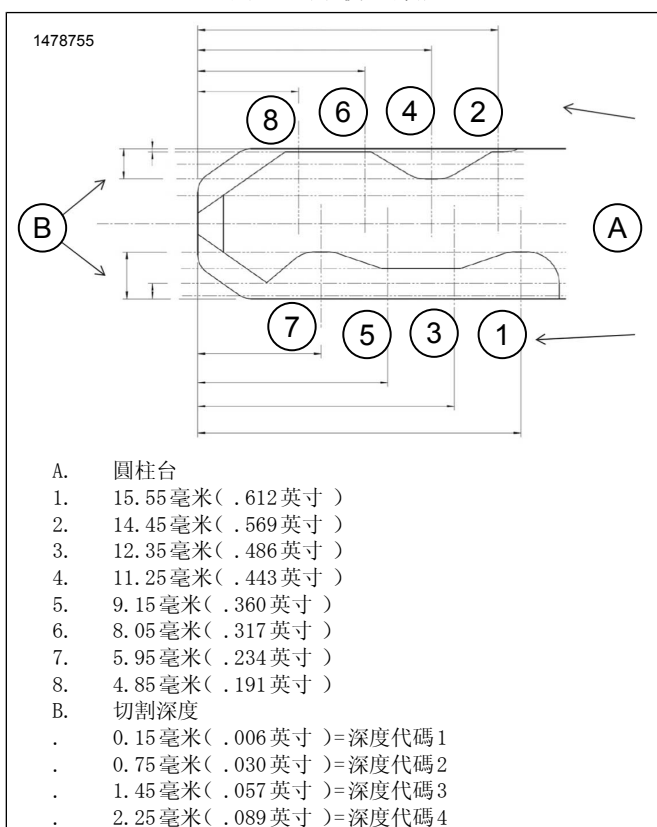


圖3。鑰匙代碼圖

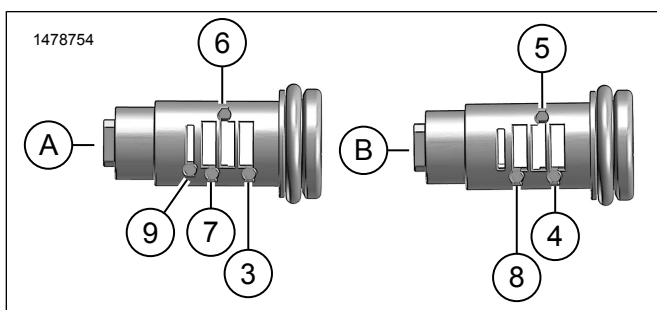


圖4。鎖簧和圓柱安裝位置(典型)

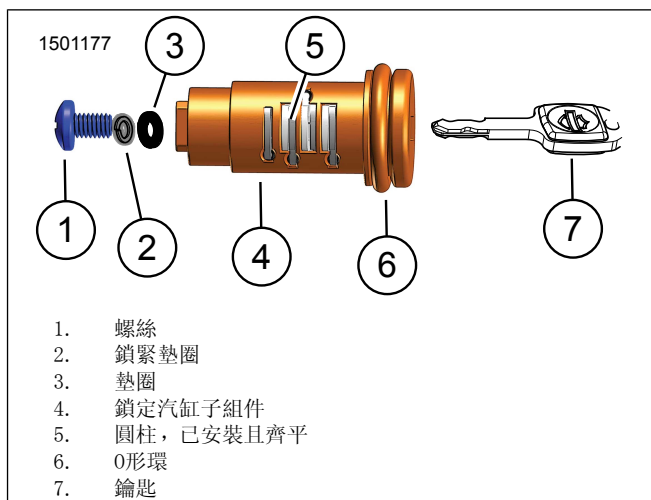


圖5。已組裝的鎖具

安裝鎖和後置物箱

- 參見圖8。位置轉子，設定為釋放位置。
 - 參見圖6。拉動釋放桿以取用轉子(1)。
 - 參見圖7。用手放置轉子(1)。
- 參見圖9。在鎖定汽缸(1)上安裝外殼(2)和鎖定彈簧(3)。
 - 參見圖7。對齊外殼上的三個插槽(2)與釋放桿上的三個齒(3)。
- 參見圖8。安裝鎖具。
 - 對齊固定圓柱槽(1)與釋放位置(2)。
 - 鎖具上的方形凸耳必須接合轉子(3)上的方形開口。
 - 用手固定就位。
- 參見圖9。安裝墊圈(4)、鎖緊墊圈(6)和螺絲(5)。用手鎖緊。
- 檢查鎖定汽缸的旋轉和功能。
- 參見圖10。安裝蓋子(2)和螺絲(1)。用手鎖緊。
- 參見圖12。取下紅色插銷(1)。
- 參見圖11。安裝鎖具後，可以在位置1或2拆下鑰匙。

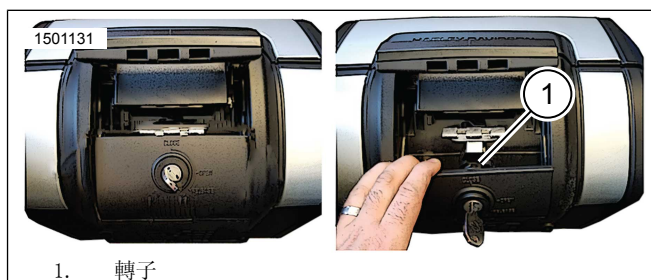


圖6。取用轉子

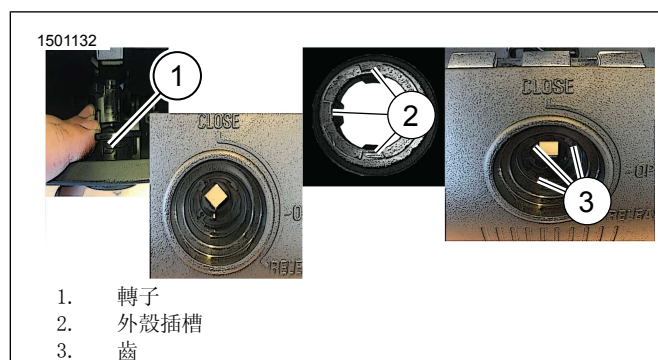


圖7。外罩

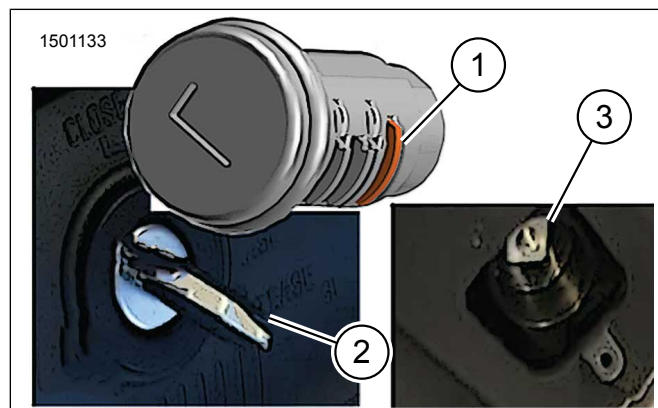


圖8。釋放圓柱-釋放位置

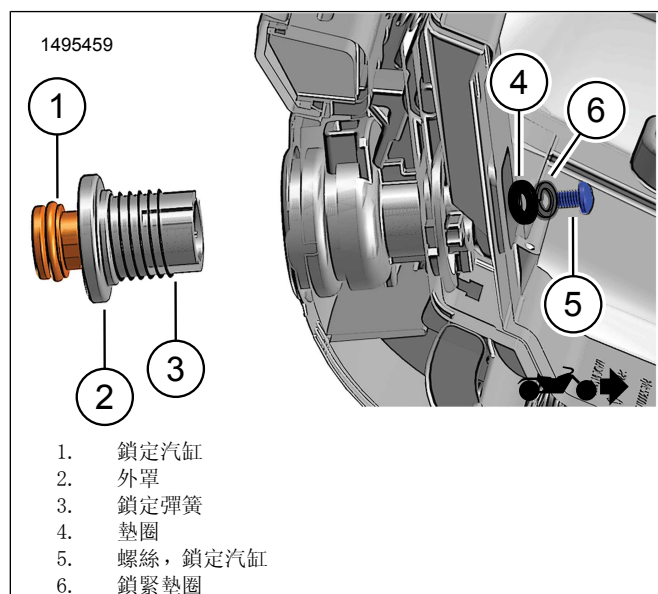


圖9。將鎖具安裝到後置物箱

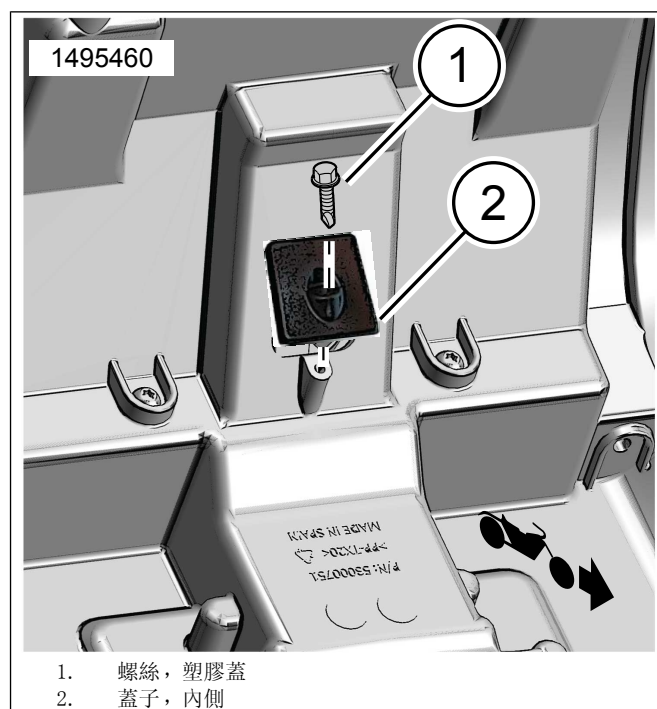


圖10。內蓋安裝

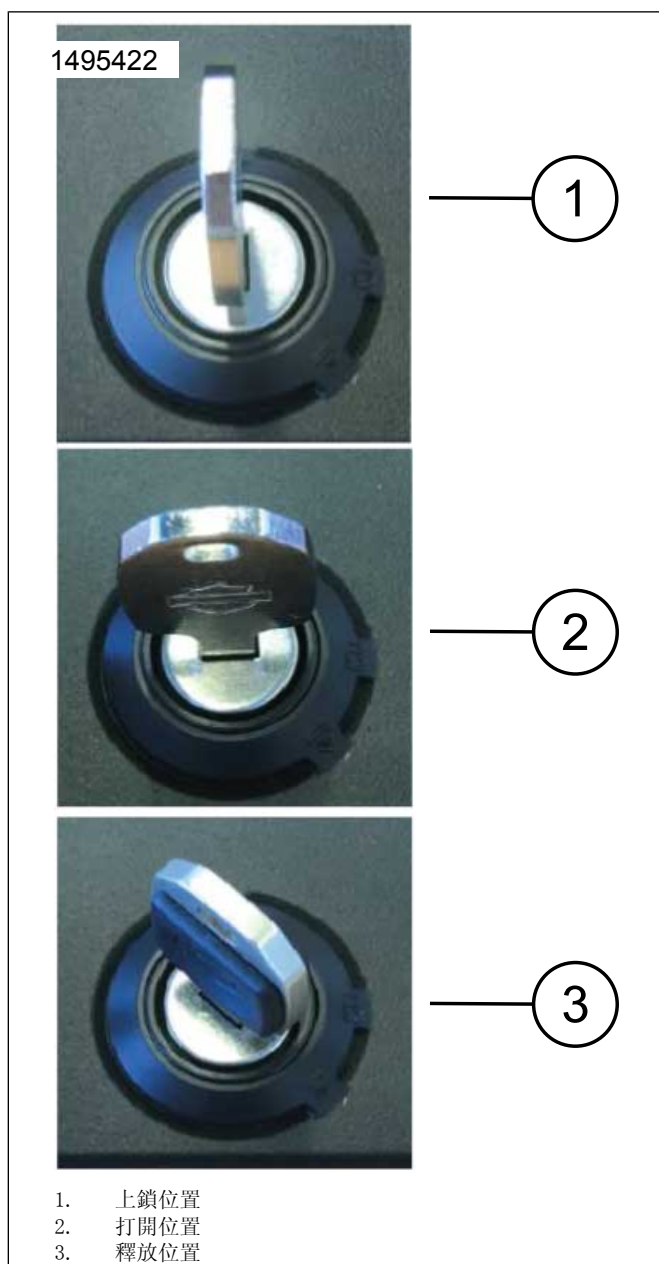


圖11。鎖定位置（一般）

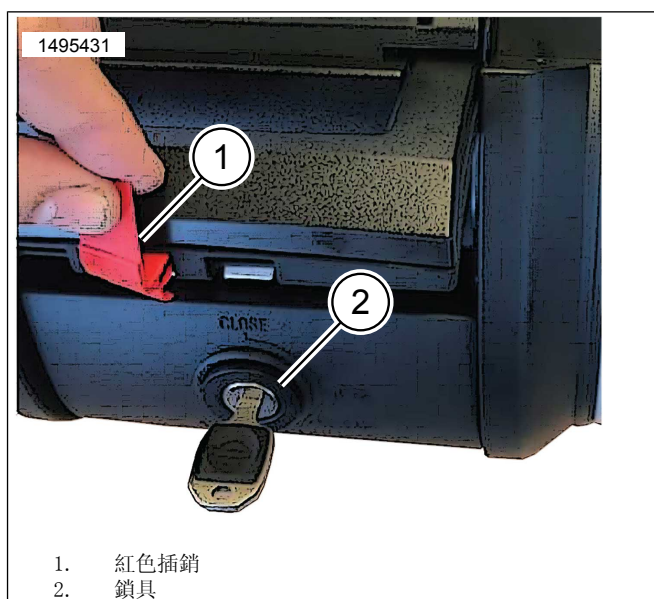


圖12。後置物箱把手

安裝後置物箱

1. 參見圖13。將安裝工具包安裝到安裝托架。
 - a. 使用三個螺絲 (2) 將門鎖 (3) 安裝到安裝托架 (1) 前方。鎖緊。
扭矩: 5.4-6.6 N·m (48-58 in-lbs)
 - b. 使用螺絲 (5) 將鉤子 (4) 安裝到安裝托架 (1) 的後方。鎖緊。
扭矩: 5.4-6.6 N·m (48-58 in-lbs)
2. 將後置物箱置中放在安裝托架上。
3. 請參閱「圖13」和「圖14」。將後置物箱滑動到前方門鎖 (3)，向下搖動，直到卡入後側鉤子 (4) 為止。

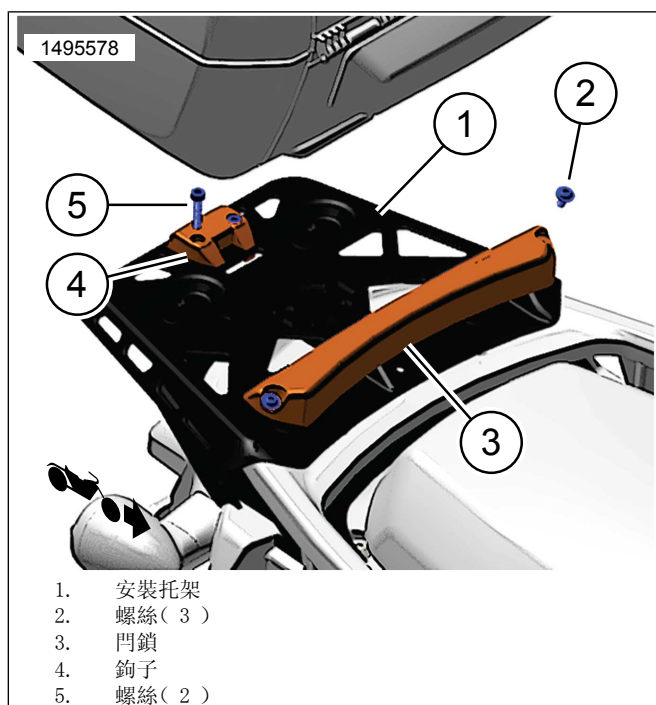


圖13。底座工具包 (53000812)

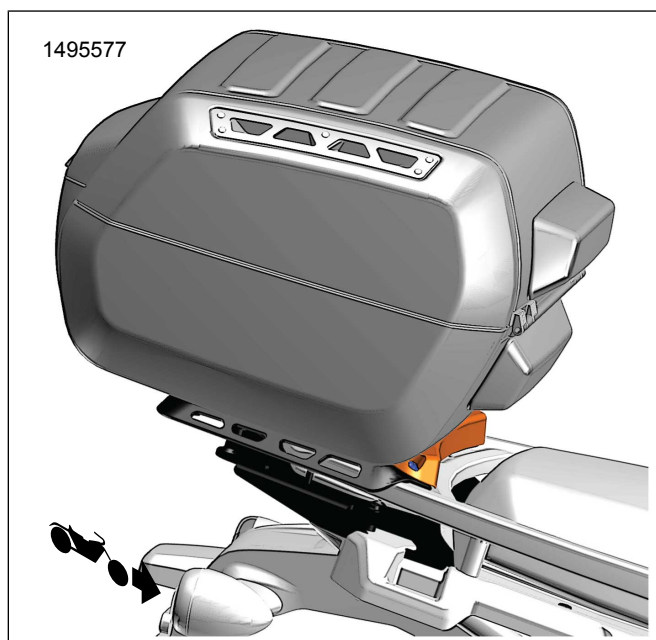


圖14。後置物箱安裝

鎖定位置

1. 關閉位置：已鎖定置物箱。
2. 開啟位置：置物箱已解鎖。
 - a. 開啟置物箱：將鎖芯向下推。
 - b. 主要把手將會彈起。
 - c. 將操縱桿拉到把手下方以打開蓋子。
3. 釋放位置：解鎖釋放桿。

4. 從車輛鬆開置物箱。
 - a. 轉動鑰匙以釋放位置。
 - b. 將鎖定汽缸向下推。
 - c. 主要把手將會彈起。
 - d. 拉動釋放桿、提起置物箱，然後從車輛拆下。

附註

騎乘前，請確保置物箱完全接合安裝板，把手已關閉，與置物箱齊平。

補充程序影片

警告

請務必先查看適當的保養程序，然後再執行。這部影片旨在補充（而非取代）保養程序文件。在缺乏適當訓練、工具、設備和手冊的情況下試用保養程序，可能導致您本人或其他人死亡或受傷。這也可能損壞機車或引起機車操作不當。(10406a)

PanAmericaSport Luggage Lock Install. mp4

本影片是此文所涵蓋之程序的補充。本影片只能透過保養資訊入口網站 (SIP) 觀看。