



## 发动机护罩套件

### 概述

### 套件编号

49024-02、49078-04、49200-07A

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 )或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

#### 注意

这些套件不适合配备机油冷却器( 零件编号26136-05 )的车型。

### 套件内容

参见图6和表1。

#### 警告

如果配备：前和/或后防护装置并非是为了在与其它车辆或任何其他物体碰撞时保护身体不受伤害而安置。(00022d)

### 安装

#### 仅FXSTD车型：

- 参见图5。从下管夹具( 1 )上拆下离合器拉索( 2 )。
- 将发动机护罩定位至下管前部和离合器拉索后部之间。

#### 所有车型

1. 参见图1。检查离合器拉索夹( 4 )的位置。此夹应向外出。否则，将此夹旋转180度，方法如下：
  - a. 打开左侧下管( 2 )上的离合器拉索夹( 4 )，从夹上拆下离合器拉索( 5 )。
  - b. 松开固定离合器拉索夹的螺丝。
  - c. 将夹旋转180度。
  - d. 拧紧离合器拉索夹螺丝。
  - e. 将离合器拉索重新安装至离合器拉索夹。

#### 注意

参见图1。在带有ABS刹车的车型上安装发动机护罩时，布设刹车管线( 1 )，使其位于车架管外侧和发动机护罩( 3 )之后，如图所示。按照图示旋转刹车管线固定夹( 6 )，以便正确布设刹车管线。

2. 参见图2和图3。将顶部中心安装板对准车架横拉条，它位于前下管之间。


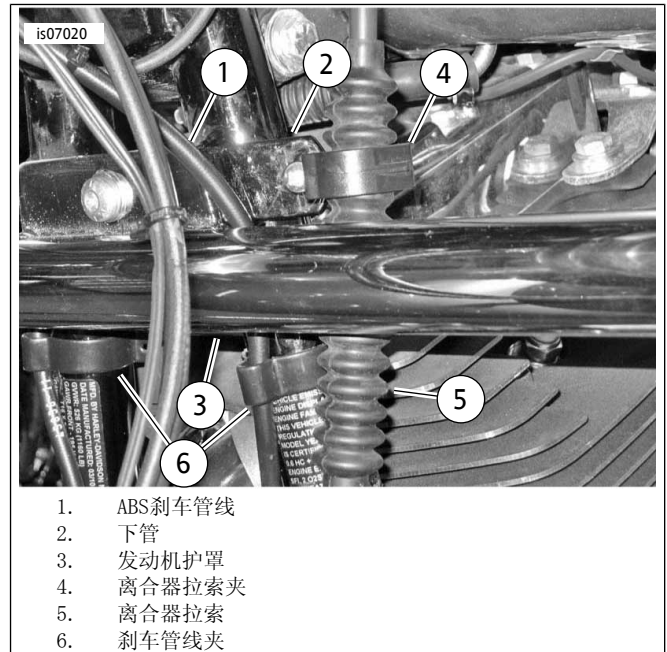


图1。布设刹车管线和离合器拉索




图2。安装发动机护罩

3. 使用螺丝( 3 )、垫圈( 2 )和六角螺母( 1 )将安装板固定至横拉条，如图所示。切勿拧紧。
4. 参见图6。使用螺丝( 7 )、垫圈( 6 )和锁紧螺母( 5 )安装左侧发动机护罩( 1 )。切勿拧紧。

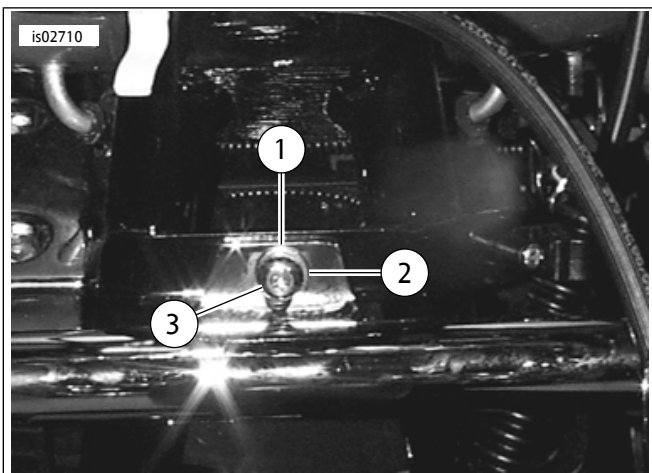

1. 六角螺母(车架横拉条之后)
2. 垫圈(2)
3. 螺丝


图3。发动机护罩安装板(顶部中心)

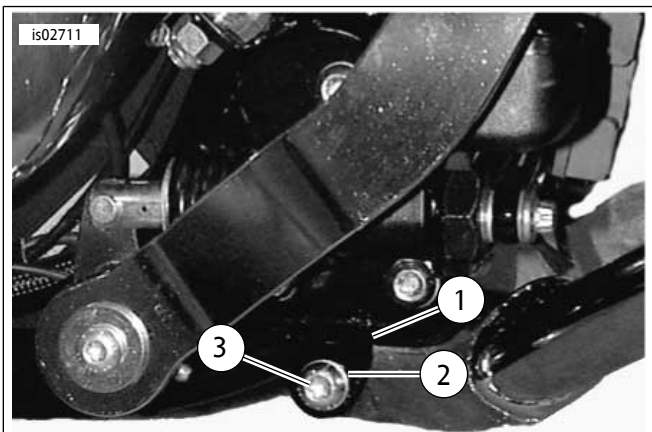

1. 锁紧螺母(2)
2. 垫圈(2)
3. 螺丝(2)

图4。发动机护罩下部底架(右侧视图)

5. 参见图4。重复步骤4在右侧进行安装。
6. 拧紧右侧螺丝至44 N·m (33 ft-lbs)。在左侧重复操作。
7. 拧紧发动机护罩顶部中心安装五金件至25 N·m (19 ft-lbs)。
8. 仅FXSTD车型：参见图5。拆下原厂夹具(1)并丢弃。使用套件中的两条线缆扎带(3)将离合器拉索(2)固定至下管和发动机护罩。

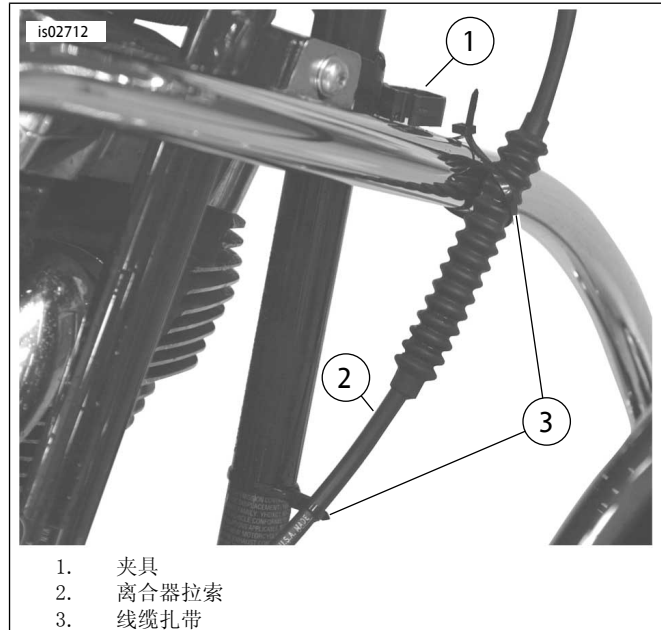

1. 夹具
2. 离合器拉索
3. 线缆扎带

图5。FXSTD车型离合器拉索和线缆扎带

is02713

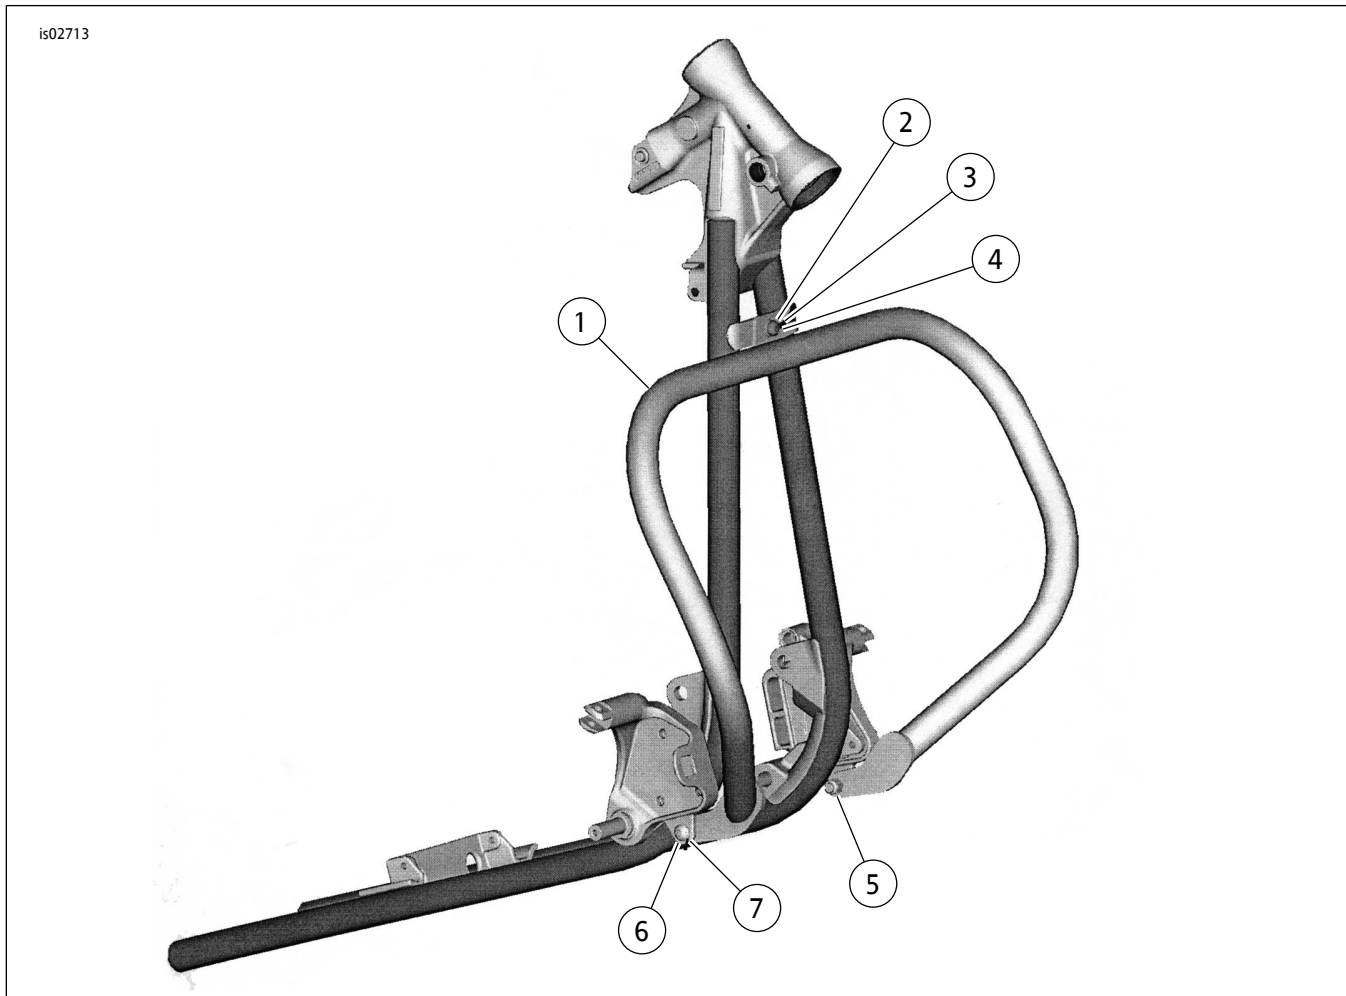


图6。维修零件：发动机护罩

表1。维修零件：发动机护罩

项目	描述(数量)	零件编号
1	发动机护罩	不单独出售
2	六角螺母, 5/16英寸	7748W
3	垫圈, 5/16英寸( 2 )	6702
4	盘头螺丝	3655A
5	尼龙锁紧螺母, 3/8-16( 2 )	7778
6	垫圈, 3/8英寸( 2 )	6812
7	半圆头螺丝( 2 )	4188
	半圆头螺丝( 2 )( 仅套件49078-04 )	4459
8	线缆扎带( 2 )( 仅FXSTD车型 )( 未显示 )	10081