



KIT DE PROTETOR DO MOTOR PARA MODELOS FXST, FXSTS E FXSTD

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

49024-02, 49078-04 e 49200-07

Modelos

NOTA

Os protetores do motor não se adaptam aos modelos Softail equipados com resfriador de óleo (peça N.º 26136-05).

49024-02 (preto) e 49078-04 (protetor do motor com maior alcance) se adaptam às motocicletas Softail modelos FXST, FXSTS, FXSTB e FXSTD anos 2000 a 2006. O kit 49078-04 se adapta a estas motocicletas quando equipadas com os kits de controle de maior alcance 49171-04 ou 49223-04.

49200-07 (cromado) se adapta aos modelos FXST, FXSTB, FXSTD, FXSTC e FXSTSSE ano 2000 e posteriores (exceto modelos equipados com o kit de controle avanço de maior alcance [peça N.º 49171-04 ou N.º 49223-04]).

NOTA

Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta está à disposição em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 5 e a Tabela 1.

⚠ ATENÇÃO

Se instalado: As proteções dianteira e/ou traseira não se destinam a proporcionar proteção contra lesões corporais em caso de colisão com outro veículo ou qualquer outro objeto. (00022d)

INSTALAÇÃO

Somente modelos FXSTD:

- Veja a Figura 4. Remova o cabo da embreagem do prendedor plástico (1) no tubo descendente. Remova e descarte o prendedor.
- Posicione o protetor do motor entre a frente do tubo descendente e a traseira do cabo da embreagem.


Todos os modelos

1. Veja as Figuras 1 e 2. Alinhe a placa de montagem central no topo com o tirante transversal da armação, localizado entre os tubos descendentes dianteiros.




Figura 1. Protetor do motor instalado

2. Afixe a placa de montagem no tirante transversal com um parafuso cabeça de panela (3), uma arruela de 5/16 pol. (2) e uma porca sextavada de 5/16 pol. (1), conforme mostrado. Não aperte.
3. Veja a Figura 5. Afixe o protetor do motor (1) do lado esquerdo no local indicado com um parafuso de cabeça abaulada (7), uma arruela de 3/8 pol. (6) e uma contraporca de nylon de 3/8-16 (5). Não aperte.

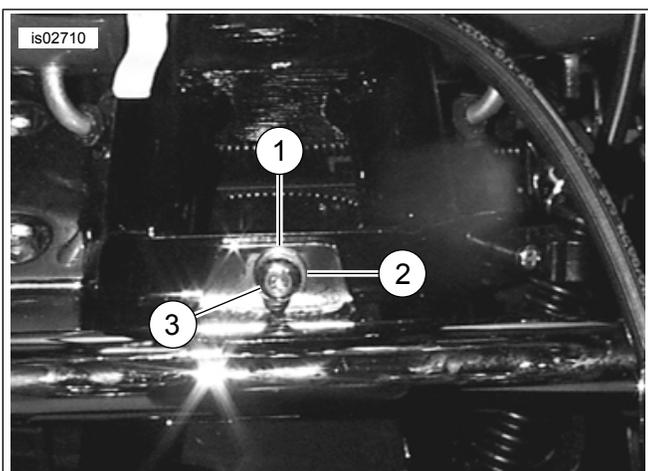

1. Porca sextavada, 5/16 pol. (atrás do tirante transversal da armação)
2. Arruela, 5/16 pol. (2)
3. Parafuso, cabeça panela


Figura 2. Placa de montagem superior central do protetor do motor

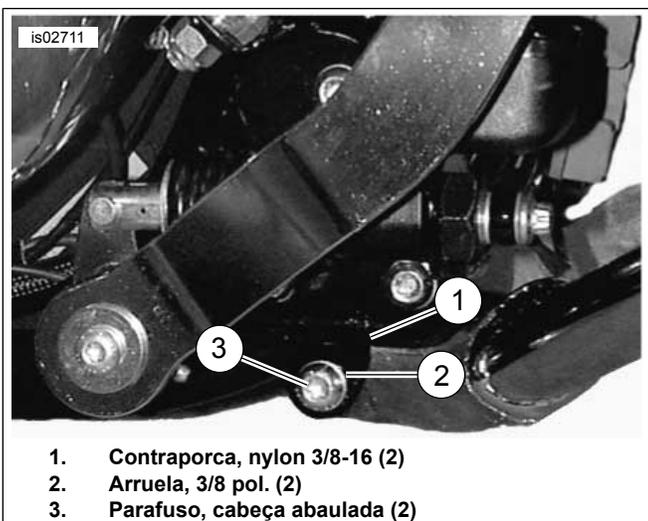

1. Contraporca, nylon 3/8-16 (2)
2. Arruela, 3/8 pol. (2)
3. Parafuso, cabeça abaulada (2)

Figura 3. Ferragem de montagem lateral do protetor do motor

4. Veja a Figura 3. Repita o passo 3 para o lado direito. Aperte as ferragens de montagem dos lados direito e esquerdo do protetor do motor com torque de 44 N·m (33 lb·pé).
5. Aperte as ferragens de montagem superiores centrais do protetor do motor com torque de 25 N·m (19 lb·pé).
6. **Somente modelos FXSTD:** Veja a Figura 4. Remova e descarte o prendedor (1) original. Fixe o cabo da embreagem (2) ao tubo descendente e ao protetor do motor com duas abraçadeiras (3) do kit.

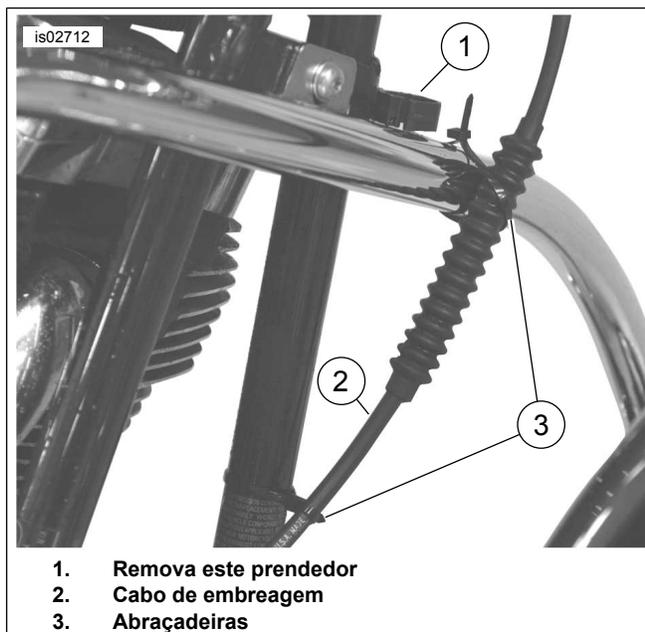

1. Remova este prendedor
2. Cabo de embreagem
3. Abraçadeiras

Figura 4. Cabo da embreagem e abraçadeiras FXSTD

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is02713

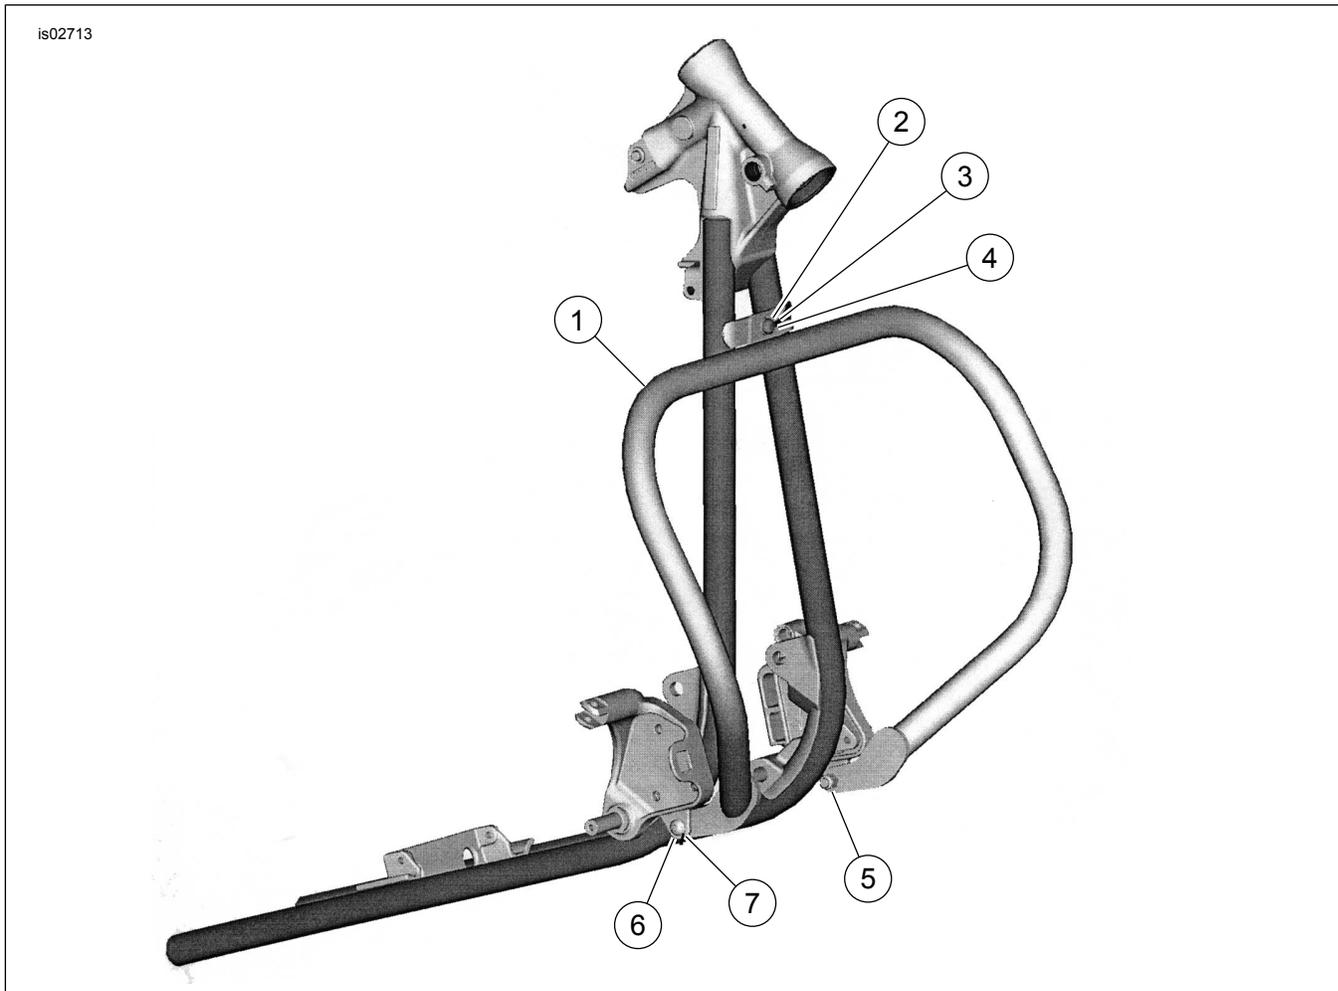


Figura 5. Peças de reposição: protetor do motor

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Protetor do motor	Não é vendido separadamente
2	Porca hexagonal, 5/16 pol.	7748W
3	Arruela, 5/16 pol. (2)	6702
4	Parafuso, cabeça panela	3655A
5	Contraporca, nylon 3/8-16 (2)	7778
6	Arruela, 3/8 pol. (2)	6812
7	Parafuso, cabeça abaulada (2)	4188
	Parafuso, cabeça abaulada (2) (somente kit 49078-04)	4459
8	Abraçadeira (2), (somente FXSTD) (não mostrada)	10081