



SOZIUSRÜCKENLEHNENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

51667-98, 51711-06, 51984-08, 52087-98, 52176-87, 52188-95, 52198-95, 52495-88, 52545-84, 52582-95, 52612-95, 52614-95, 52626-04, 52649-96, 52650-96, 52652-04, 52656-04, 52668-96, 52677-97, 52875-98, 52878-98, 52882-98, 54091-10

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Für Satz 54091-10: Das Ledermaterial des Polsters wurde bereits mit einem Lederpflegemittel vorbehandelt. Um das Aussehen des Leders zu erhalten Harley-Davidson Lederpflegemittel (98261-91V) auftragen, welches bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich ist.

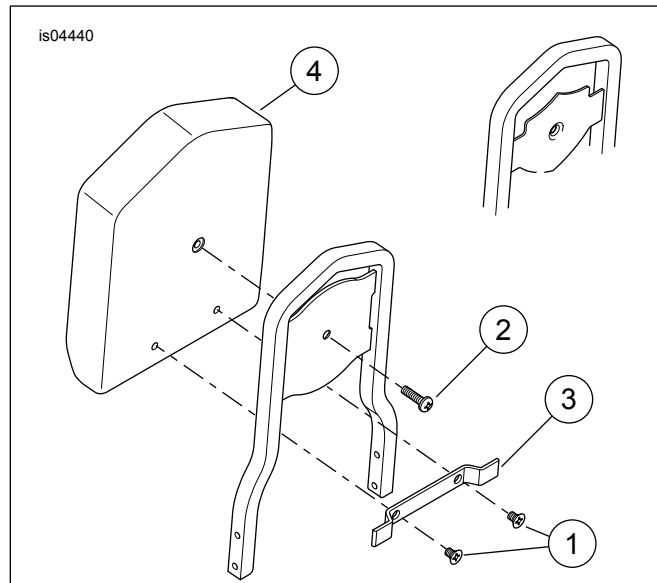


Abbildung 1. Ersatzteile: Soziusrückenlehnsatz

EINBAU

1. Mit der Hand durch die Rückenlehne die Befestigungslöcher suchen.
2. An den Befestigungsstellen vorsichtig Löcher in das Material schneiden. Nur so viel Material wegschneiden, um die Schrauben in die Rückenlehne einschrauben zu können.
3. Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1. Die Rückenlehne (4) mit der Halterung (3) und den Schrauben (1) am Bügel befestigen.

4. Die Schraube (2) durch das mittlere Loch in die Rückenlehne einbauen.
5. Alle Schrauben sicher anziehen. Nicht zu fest anziehen.

Tabelle 1. Ersatzteile

Satz	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
52532-90, 52876-98	1	Schraube, 1/4-20 x 1 in, Flachkopf (2)	2538
	2	Schraube, 1/4-20 x 1 in, Senkkopf	1617
	3	Halterung, Rückenlehne	52771-82
	4	Rückenlehne	Nicht einzeln erhältlich
52598-95	1	Schraube, 1/4-20 x 1 in, Flachkopf (2)	2538
	2	Schraube, 1/4-20 x 1 in, Senkkopf	1617
	3	Halterung, Rückenlehne	52771-82
52936-97, 52938-97, 53021-98	1	Schraube, 1/4-20 x 3/4 in, Flachkopf (2)	2151
	2	Schraube, 1/4-20 x 3/4 in, Senkkopf	1602
	3	Halterung, Rückenlehne	52771-82
51667-98, 51711-06, 51984-08, 52087-98, 52176-87, 52188-95, 52198-95, 52495-88, 52545-84, 52582-95, 52612-95, 52614-95, 52626-04, 52649-96, 52650-96, 52652-04, 52656-04, 52668-96, 52677-97, 52875-98, 52878-98, 52882-98, 54091-10	1	Schraube, 1/4-20 x 5/8 in, Flachkopf (2)	1000
	2	Schraube, 1/4-20 x 3/4 in, Senkkopf	1602
	3	Halterung, Rückenlehne	52771-82
	4	Rückenlehne	Nicht einzeln erhältlich