



ABNEHMBARER SOLO-TRÄGER

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

53493-95, 53494-95, 53495-95, 53496-95, 53497-95 und 53519-95

Diese Einbauanleitung behandelt die Montage der folgenden abnehmbaren Träger. Vor Einbau des Trägers müssen die geeigneten Befestigungspunkte eingebaut werden.

Inhalt des Satzes

HINWEIS

Für diesen Satz gibt es keine Ersatzteile.

⚠ WARNUNG

Eine unsachgemäße Beladung oder ein unzureichender Einbau von Zubehörteilen kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Motorrads beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00095a)

⚠ WARNUNG

Die maximale Zuladung des Gepäckträgers darf keinesfalls überschritten werden. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00373a)

HINWEIS

Die Höchstzuladung für den Gepäckträger beträgt 4,5 kg (10 lb).

INSTALLATION/ENTFERNEN

1. Siehe Abbildung 1. Hinter dem Motorrad stehend, die vorderen Trägerkerben (1) in die vorderen Befestigungspunkte (2) einsetzen. (Der größte Teil des Trägers, außer einer typischen Seitenplatte, wurde zu Illustrationszwecken entfernt).


HINWEIS

Die hinteren Befestigungspunkte können beschädigt werden, wenn die Drehklinken und Seitenplatten nicht korrekt ausgerichtet sind. Wenn sich die Verriegelung nicht leicht schließen lässt, keine Gewalt anwenden. Die Ausrichtung wie in Schritt 2 beschrieben überprüfen.

2. Die Drehklinken (4) bis zum Anschlag nach hinten ziehen. Die hinteren Drehklinken (4) über den hinteren Befestigungsstellen (5) anbringen und dabei darauf achten, dass die Klinken und die Seitenplatten in die Zapfen der hinteren Befestigungsstellen eingreifen. Dazu müssen die Seitenplatten evtl. leicht zusammengedrückt oder gespreizt werden.

3. Die Drehklinken nach unten drücken und die Klinkenhebel bis zum Anschlag in Vorwärtsrichtung drücken, um die Drehklinken zu schließen. Beim Einrasten der Klinken ist ein Klick-Geräusch vernehmbar. **Wenn sich die Verriegelung nicht leicht schließen lässt, keine Gewalt anwenden.** Die Ausrichtung nachprüfen.
4. Zum Abnehmen des Gepäckträgers auf den im Diagramm dargestellten Freigabeknopf (6) drücken und die Drehklinke nach hinten ziehen. Den hinteren Teil des Trägers vorsichtig nach oben und aus den vorderen Befestigungspunkten herausziehen.



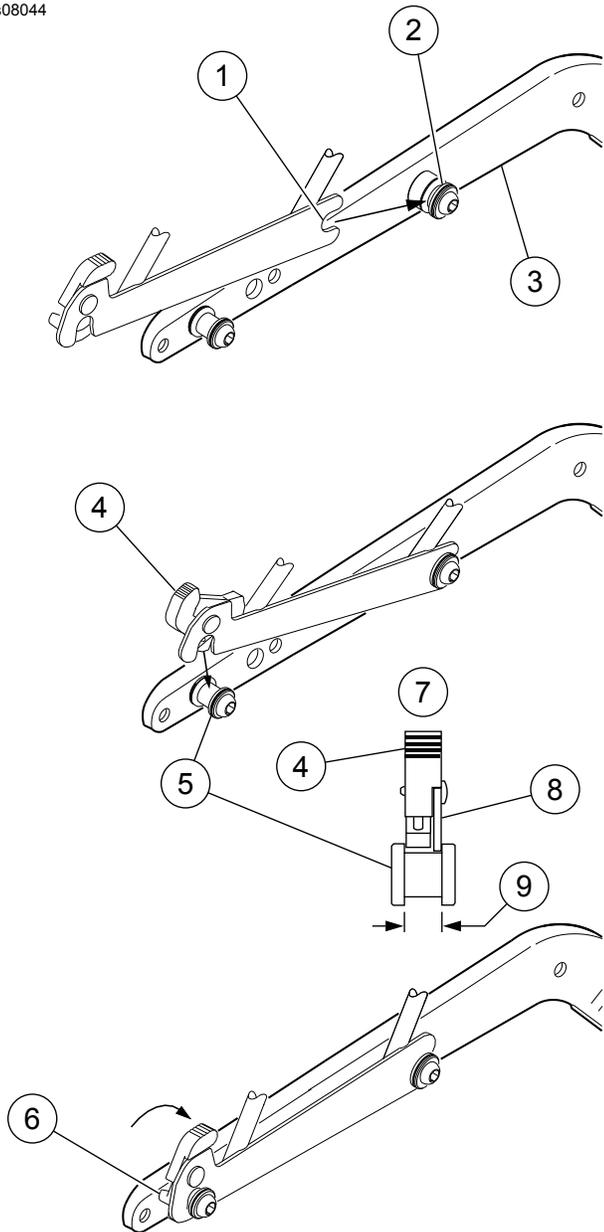

1. Vordere Kerben
2. Vordere Befestigungspunkte
3. Schutzblechstützhalterung
4. Drehklinken
5. Hintere Befestigungspunkte
6. Freigabeknopf
7. Ansicht von hinten
8. Seitenplatte
9. Zapfen

Abbildung 1. Anbringen des Solo-Trägers