



# ISTRUZIONI

J00256

2013-11-01



## PORTABAGAGLI SMONTABILI PER MONOPOSTO

### GENERALITÀ

#### Numeri kit

53493-95, 53494-95, 53495-95, 53496-95, 53497-95 e 53519-95

Questo foglio di istruzioni descrive le modalità di montaggio dei seguenti portabagagli smontabili. Prima di poter installare il portabagagli, si deve aver installato la bulloneria di ancoraggio appropriata.

#### Contenuto del kit

NOTA

*Questo kit non contiene parti di ricambio.*

#### ⚠ AVVERTENZA

**Una disposizione del carico o il montaggio di accessori non eseguito correttamente può pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00095a)**

#### ⚠ AVVERTENZA

**Non superare la capacità di carico del portabagagli. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00373a)**

NOTA

*La massima capacità di carico del portabagagli è di 4,5 kg (10 lb).*

### INSTALLAZIONE/RIMOZIONE

1. Vedere Figura 1. Stando dietro la motocicletta, collocare le scanalature anteriori del portabagagli (1) nei punti di ancoraggio anteriori (2). (La maggior parte del portabagagli, tranne una piastra laterale tipica, è stata rimossa a scopo illustrativo).


NOTA

*I punti di ancoraggio posteriori possono danneggiarsi se le chiusure girevoli e le piastre laterali non sono allineate correttamente. Se la chiusura non scatta facilmente, non forzare. Controllare l'allineamento come descritto al punto 2.*

2. Tirare indietro fino alla posizione più arretrata le chiusure girevoli (4). Collocare le chiusure girevoli posteriori (4) sui punti di ancoraggio posteriori (5), accertandosi che le chiusure e le piastre laterali si inseriscano nel collo dei punti di ancoraggio posteriori. Può essere necessario stringere o allargare leggermente le piastre laterali.
3. Spingere verso il basso e chiudere le chiusure girevoli, spingendo il più possibile l'apposita leva in avanti. La chiusura si insedia con un clic. **Se la chiusura non scatta facilmente, non forzare.** Ricontrollare l'allineamento.

4. Per rimuovere il portabagagli, premere il pulsante di sgancio (6) mostrato nella figura e tirare indietro la leva della chiusura girevole. Sollevare con cautela la parte posteriore del portabagagli verso l'alto ed estrarlo dai punti di ancoraggio anteriori.



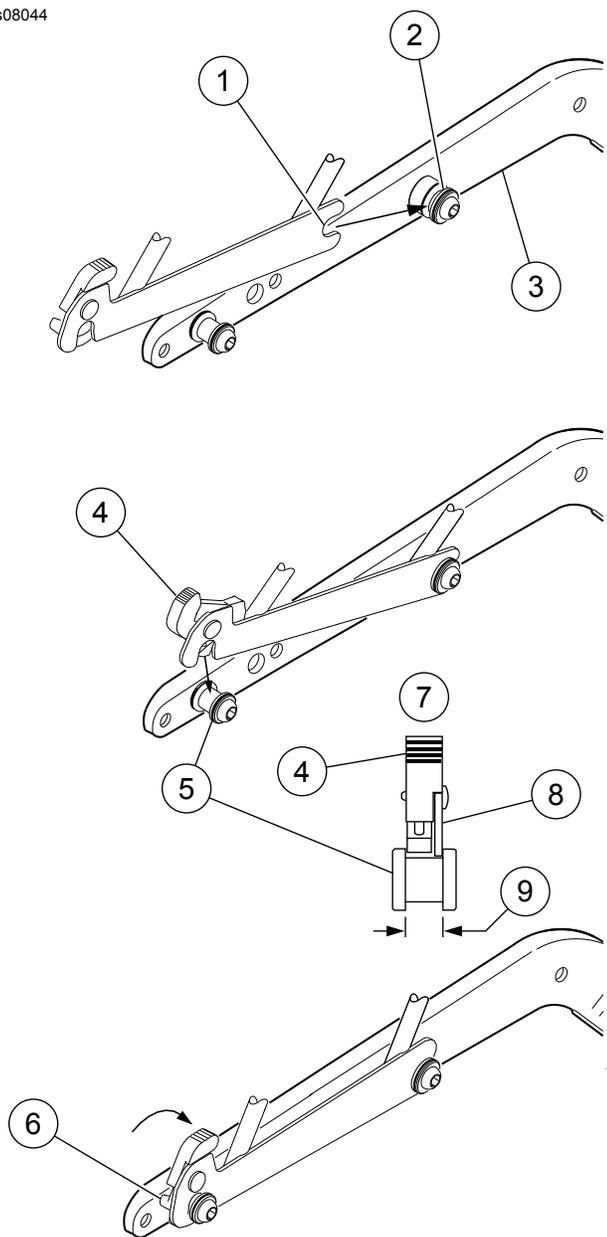

1. Scanalature anteriori
2. Punti di ancoraggio anteriori
3. Staffa di sostegno del parafango
4. Chiusure girevoli
5. Punti di ancoraggio posteriori
6. Pulsante di sgancio
7. Vista posteriore
8. Piastra laterale
9. Collo

**Figura 1. Montaggio del portabagagli per monoposto**