



# INSTRUCCIONES

J00256

2013-11-01



## REJILLAS INDIVIDUALES DESMONTABLES

### GENERALIDADES

#### Kit número

53493-95, 53494-95, 53495-95, 53496-95, 53497-95 y 53519-95

Esta hoja de instrucciones abarca el montaje de las siguientes rejillas desmontables. Antes de la instalación de la rejilla, los elementos de sujeción de acoplamiento apropiados deben haber sido instalados.

#### Contenido del kit

##### NOTA

No hay piezas de servicio con este kit.

#### ⚠ ADVERTENCIA

**Colocar la carga o instalar los accesorios incorrectamente puede afectar la estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, lo que podría ser la causa de muerte o lesiones graves. (00095a)**

#### ⚠ ADVERTENCIA

**No sobrepase la capacidad de peso de la rejilla para equipaje. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00373a)**

##### NOTA

La capacidad máxima de la rejilla para equipaje es de 4,5 kg (10 lb).

### INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN

1. Vea Figura 1. Estando de pie atrás de la motocicleta, coloque las muescas delanteras de la rejilla (1) dentro de los puntos delanteros de acoplamiento (2). (La mayor parte de la rejilla, excepto una placa lateral típica, se ha extraído con fines ilustrativos).


##### NOTA

Los puntos traseros de acoplamiento pueden dañarse si los pestillos giratorios y las placas laterales no están alineados correctamente. Si el pestillo no cierra fácilmente, no lo fuerce. Compruebe la alineación como se describe en el paso 2.

2. Coloque los pestillos giratorios (4) en la última posición trasera. Coloque los pestillos giratorios traseros (4) sobre sus puntos traseros de acoplamiento (5), asegurándose de que los pestillos y las placas laterales se acoplen en el cuello de los puntos traseros de acoplamiento. Esto requerirá presionar o abrir suavemente las placas laterales.

3. Empuje hacia abajo y cierre los pestillos giratorios, presionando la palanca del pestillo lo más hacia adelante que sea posible. Escuchará un clic cuando el pestillo esté en su lugar. **Si el pestillo no cierra fácilmente, no lo fuerce.** Vuelva a comprobar la alineación.
4. Para extraer la rejilla, presione el botón de liberación (6), mostrado en el diagrama, y retroceda la palanca del pestillo giratorio. Cuidadosamente levante la parte trasera de la rejilla y saque la rejilla de los puntos delanteros de acoplamiento.



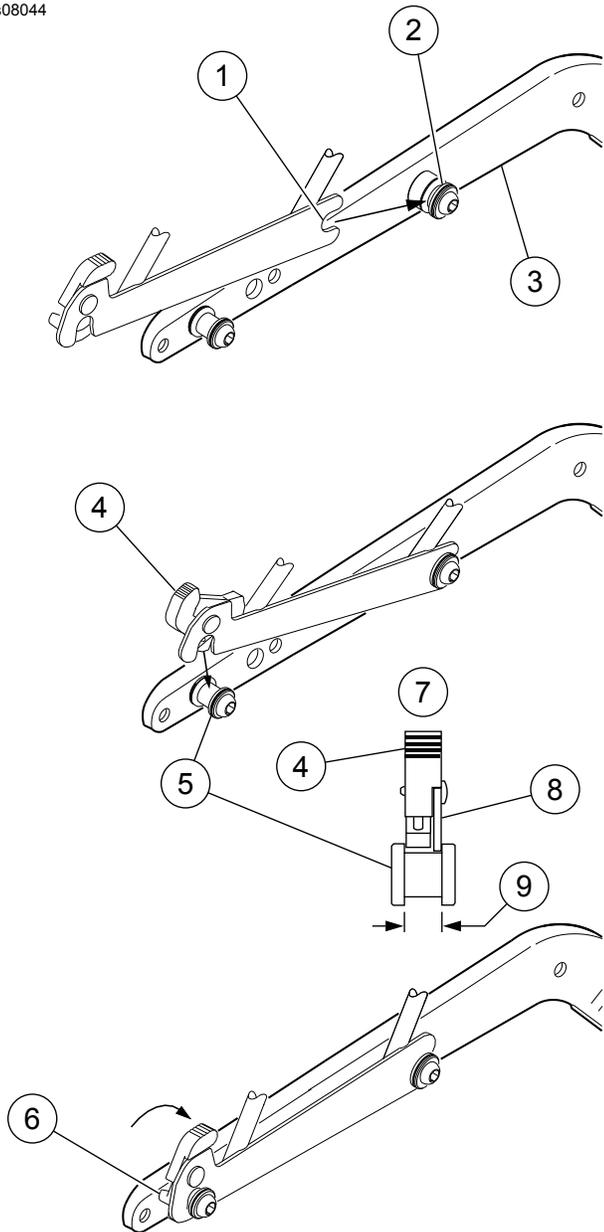

1. Muecas delanteras
2. Puntos delanteros de acoplamiento
3. Pieza de soporte del soporte del guardabarros
4. Pestillos giratorios
5. Puntos traseros de acoplamiento
6. Botón de liberación
7. Vista trasera
8. Placa lateral
9. Cuello

Figura 1. Colocación de la rejilla individual