



ANELLO DI RIVESTIMENTO DEL FARO ANTERIORE DA 5-3/4 IN

GENERALITÀ

Numeri kit

69624-99A, 69738-05

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Allentare la vite dall'anello di rivestimento originale del faro anteriore e rimuovere l'anello stesso. Conservare la vite per la successiva installazione. Per facilitare l'installazione, collegare temporaneamente il connettore elettrico dalla parte posteriore del gruppo della lente. Mettere da una parte l'anello di montaggio.
2. Vedere Figura 1. Se non ancora installata, collocare una striscia di gomma (2) all'interno dell'anello di rivestimento (1).
3. Vedere Figura 2. Inserire il gruppo della lente di vetro (A) all'interno dell'anello di rivestimento (2) come illustrato.


NOTA

Girare la lente può agevolare l'inserimento.

Accertarsi che le quattro linguette della guarnizione (B) siano collocate all'interno dell'anello di rivestimento, per evitare che interferiscano con l'assemblaggio finale.

4. Ricollocare l'anello di montaggio (C) allineando le tacche delle linguette dell'anello di montaggio con le linguette del guscio del faro (D). Ricollegare il connettore elettrico.

5. Installare l'anello di rivestimento sul guscio del faro e sull'anello di montaggio, allineando allo stesso tempo la sporgenza del gruppo della lente di vetro con la tacca sull'anello di rivestimento. Assemblare la vite di montaggio dell'anello di rivestimento e serrare.

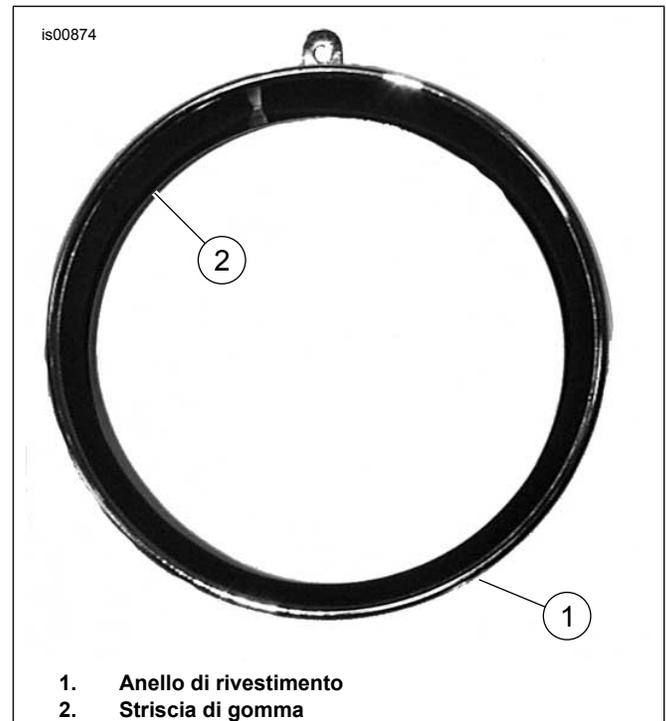

1. Anello di rivestimento
2. Striscia di gomma

Figura 1. Anello di rivestimento con guarnizione

▲ AVVERTENZA

Prima di mettersi alla guida della motocicletta, verificare il corretto funzionamento di interruttori e luci. Una scarsa visibilità può causare lesioni gravi o mortali. (00316a)

6. Per sicurezza, controllare il funzionamento del faro anteriore per accertarsi che il connettore elettrico sia stato ricollegato correttamente. Controllare le funzioni "acceso", "abbagliante", "anabbagliante" e "spento".



PARTI DI RICAMBIO

is00876a

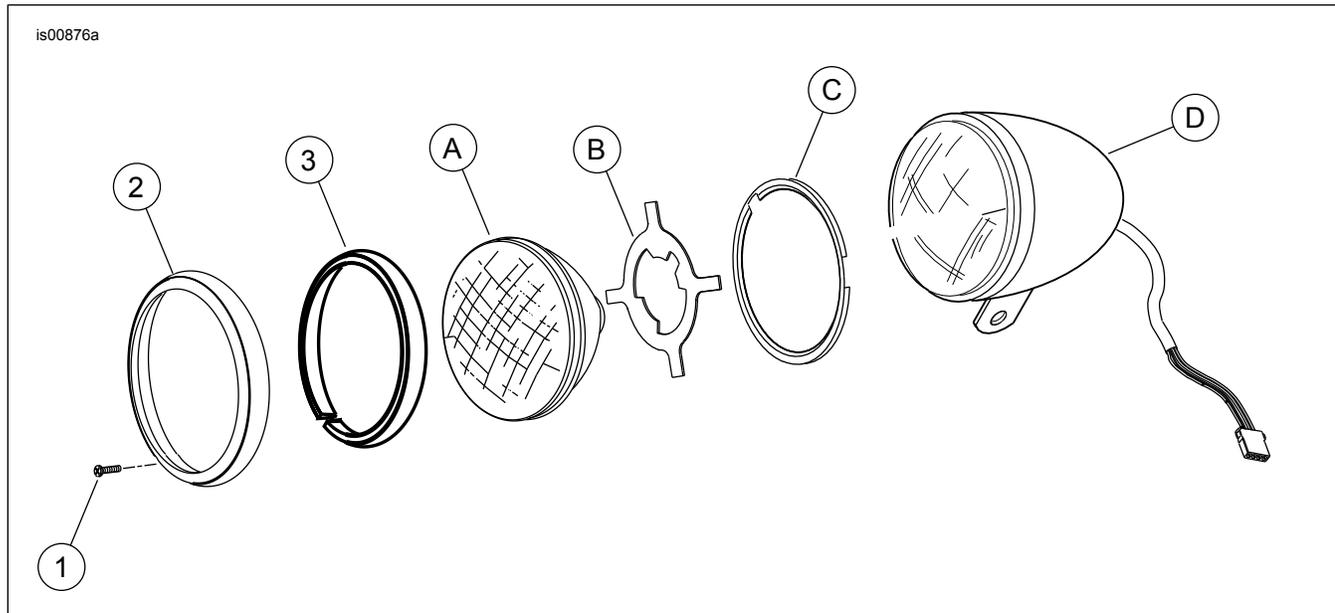


Figura 2. Parti di ricambio: anello di rivestimento del faro anteriore

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio: anello di rivestimento del faro anteriore

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite originale	Non in vendita
2	Anello di rivestimento	Non in vendita
3	Striscia di gomma (1,25 in x 0,39 in)	69680-00
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit		
A	Gruppo lente di vetro	
B	Guarnizione	
C	Anello di montaggio	
D	Guscio faro anteriore	