



INSTRUCTIES

J03511

2005-03-16



DYNA SCHAKELSTANGEN

ALGEMEEN

Setnummers

Tabel 1. Setnummer en stijl

Setnummer	Stijl
33761-06	Gesleufd 'Bar & Shield'
33815-06	Rond
33818-06	Gedraaid
33799-06	'H-D'
33838-06	'Flame'
33865-06	'Dyna'
34848-06	'Skull'

Modellen

Deze sets passen op de 2006 en latere Dyna's met frontbesturing.

Setinhoud


Zie Afbeelding 1 en Tabel 2.

INSTALLEREN

OPMERKING

Alle nummers die in onderstaande stappen worden aangegeven verwijzen naar Afbeelding 1 en servicehandleiding.

1. Verwijder de bestaande schakelstang.
2. Stel de nieuwe schakelstang in de set af overeenkomstig de lengte van de bestaande schakelstang die verwijderd werd door de borgmoeren (3) los te draaien, de lengte van de stang af te stellen en vervolgens de borgmoeren opnieuw aan te halen tot 27-32 N·m (20-24 ft-lb).
3. Plaats het afstandstuk (7) en de afdekking (1) over de schakelstanghefboom.
4. Breng Loctite® 242 (blauw) aan op de schroefdraad van een van de dopschroeven(5) en schroef de dopschroef door de achterzijde van de schakelstang en in de schakelstanghefboom. Haal de dopschroef (5) aan tot 18-22 N·m (13-16 ft-lb).
5. Plaats het stanguiteinde op de buitenzijde van de schakelhefboom en breng vervolgens Loctite® 242 (blauw) aan op de schroefdraad van de andere dopschroef (5) en bevestig de voorzijde van de schakelstang (6) aan de schakelhefboom met behulp van de dopschroef (5) en de dopmoer (4) in de volgorde aangegeven in de afbeelding (dopmoer wijst naar buiten). Haal de dopmoer (4) aan tot 18-22 N·m (13-16 ft-lb).

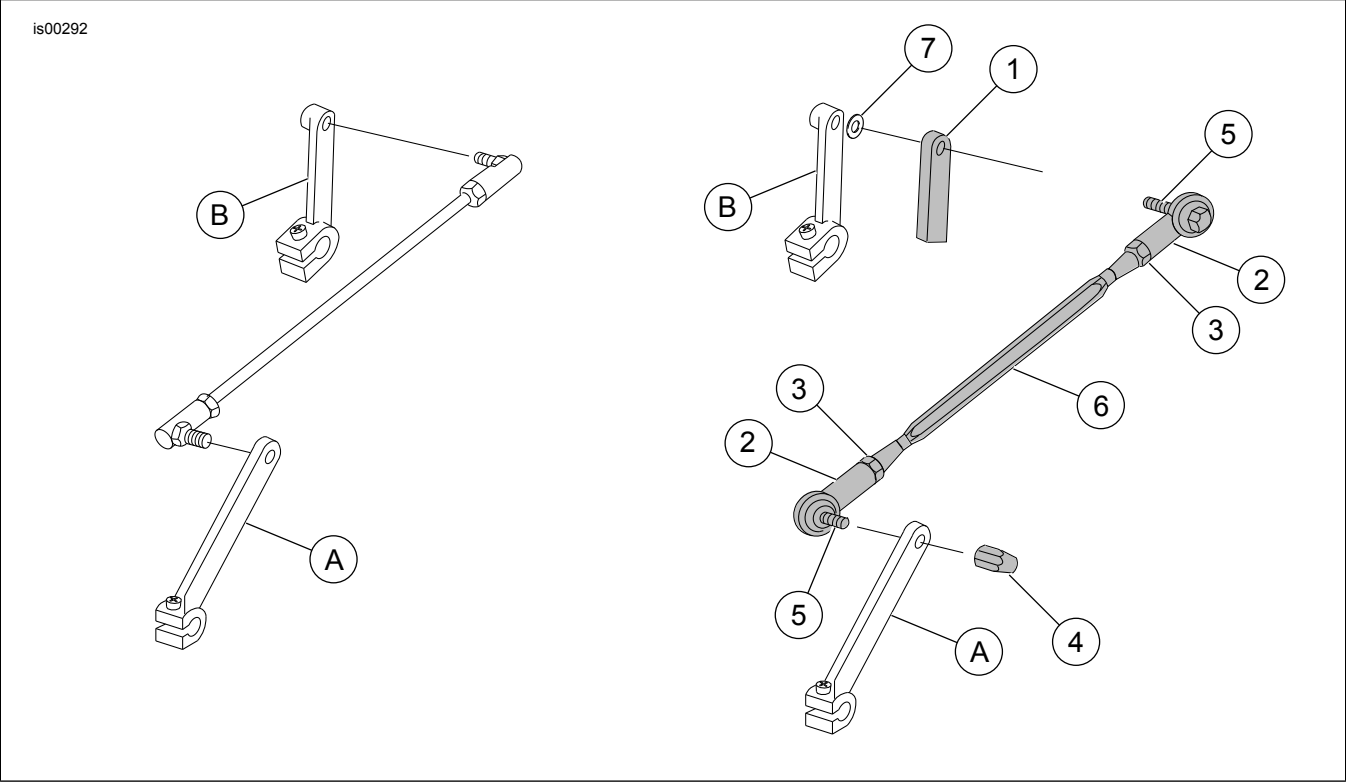

Afbeelding 1. Service-onderdelen: Dyna schakelstangen

Tabel 2. Service-onderdelen: Dyna schakelstangen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Items in sets (gearceerd aangegeven in de afbeelding)		
1	Afdekking van schakelstanghefboom	33890-99A
2	Zelfuitlijnende stanguiteinden (2)	33888-99
3	Borgmoeren (2)	33889-99
4	Dopmoer	7904
5	Dopschroeven (2)	4192
6	Schakelstang	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7	Afstandsstuk	5826
Items genoemd in tekst, maar niet opgenomen in set.		
A	Standaarduitrusting schakelhendel	
B	Standaarduitrusting schakelhendel (op versnellingsbak)	