



## TRÄGERPLATTEN-SATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummern

51120-01A, 51140-04

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen finden Sie im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch).

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 7 und Tabelle 1.

### EINBAU

1. Den Fahrersitz gemäß VRSC-Bedienungsanleitung entriegeln und aufklappen.

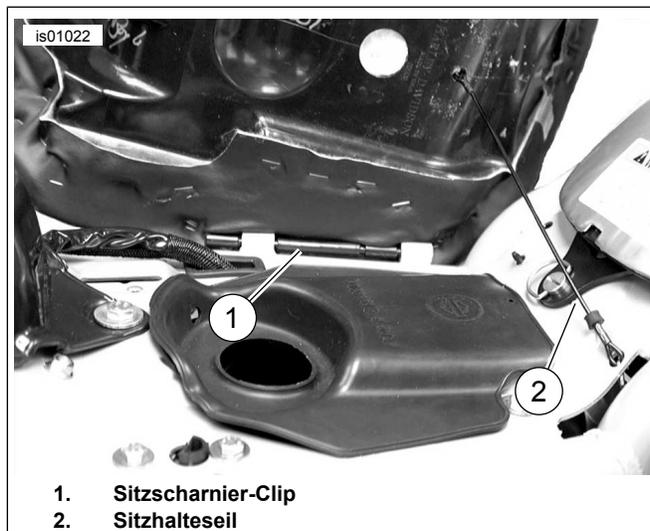


Abbildung 1. Sitz ausbauen

2. Siehe Abbildung 1. Das Sitzhalteseil von dem Loch im Motorradrahmen abmontieren.

#### HINWEIS


Den röhrenförmigen Sitzscharnier-Clip so drehen, dass der Längsschlitz sichtbar wird. Dann mit dem Finger auf den Schlitz drücken, damit der Clip von den Scharnierstiften springt. Den Sitz etwas nach innen klappen, um den Clip von der Scharnierseite des Sitzes herabfallen zu lassen.

3. Den Sitz nach hinten schieben und die Scharnierstifte aus den Buchsen am Rahmen gleiten lassen. Den Sitz beiseite legen.



Abbildung 2. Ausbau der Soziussitz-Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe


4. Siehe Abbildung 2. Den Verlauf der Kabel des Blinkersicherheitsmoduls unter dem Soziussitz-Sockel beachten. Die Soziussitz-Befestigungsschraube einschließlich Unterlegscheibe abnehmen und für den späteren Wiedereinbau aufbewahren.
5. Den Halteriem nach vorne vom Soziussitz herunterziehen.
6. Den Soziussitz nach vorne schieben, so dass der Schlitz an der Unterseite des Soziussitzes von der Zunge am Schutzblech freikommt. Den Soziussitz nach hinten vom Motorrad abheben und beiseite legen.

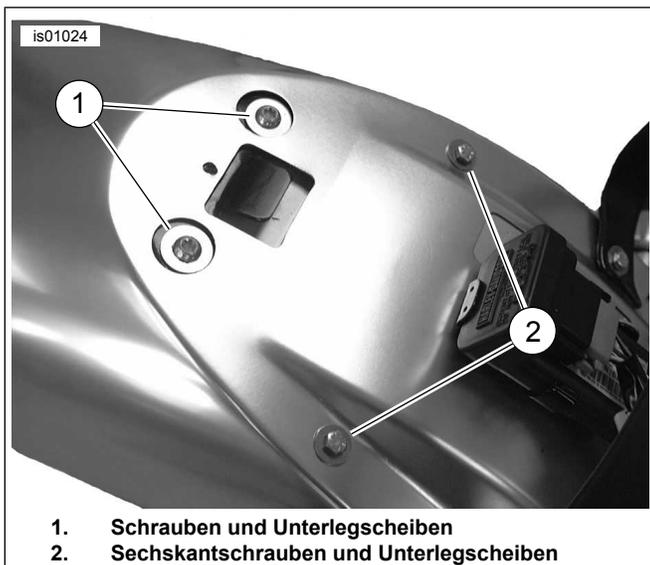

1. Schrauben und Unterlegscheiben
2. Sechskantschrauben und Unterlegscheiben

**Abbildung 3. Schrauben und Unterlegscheiben der Schutzblechstütze ausbauen**


7. Siehe Abbildung 3. Die beiden größeren Schutzblechstützenschrauben einschließlich Unterlegscheiben (1) im mittleren Bereich des Schutzblechs entfernen. Die Schrauben entsorgen, die Unterlegscheiben aber zum Wiedereinbau aufheben.
8. Die beiden kleineren Schutzblechstützen-Sechskantschrauben einschließlich Unterlegscheiben (2) im Randbereich des Schutzblechs herausdrehen. Die Schrauben entsorgen, die Unterlegscheiben aber zum Wiedereinbau aufheben.
9. Den Soziussitz-Befestigungsbereich am Schutzblech sorgfältig von Schmutz und Fremdkörpern reinigen.
10. Siehe Abbildung 7. Die Trägerplatte (5) und die Trägerplattenunterlage (4) aus dem Satz entnehmen.
11. Die Befestigungsseite der Trägerplatte gründlich mit unverdünntem Isopropylalkohol reinigen. Vollständig trocknen lassen.

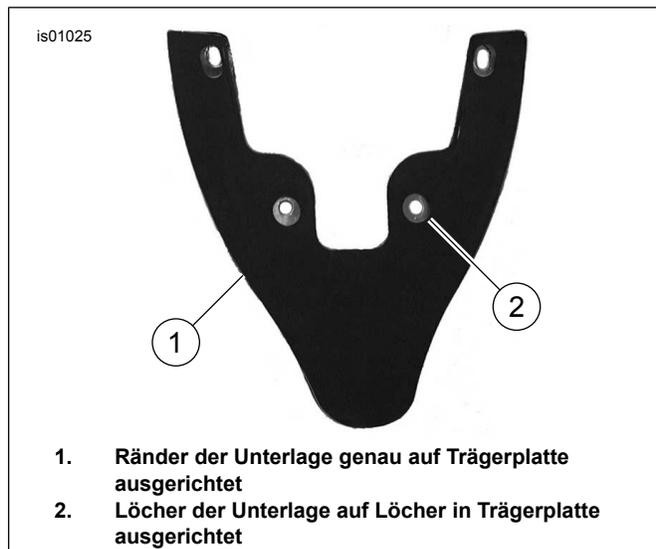

1. Ränder der Unterlage genau auf Trägerplatte ausgerichtet
2. Löcher der Unterlage auf Löcher in Trägerplatte ausgerichtet

**Abbildung 4. Einbauen der Unterlage an der Trägerplatte**

12. Siehe Abbildung 7. Die Folie von der klebstoffbeschichteten Seite der Unterlage (4) abziehen. Die Klebeseite der Unterlage genau auf die Rückseite der Trägerplatte (5) ausrichten und dann von den Rändern aus andrücken. Dabei ist auf Passgenauigkeit zu achten. Der gesamte Rand der Unterlage muss an der Trägerplatte haften; siehe Abbildung.
13. Siehe Abbildung 7. Die beiden großen Halbrundkopfschrauben (2) und die beiden kleinen Halbrundkopfschrauben (3) dem Satz entnehmen. Außerdem werden jetzt die in Schritt 7 und 8 aufbewahrten großen und kleinen, flachen Unterlegscheiben benötigt.
14. Siehe Abbildung 5. Die Trägerplatte (einschließlich Unterlage) sorgfältig auf die Schraubenlöcher an der Schutzblechoberseite ausrichten.

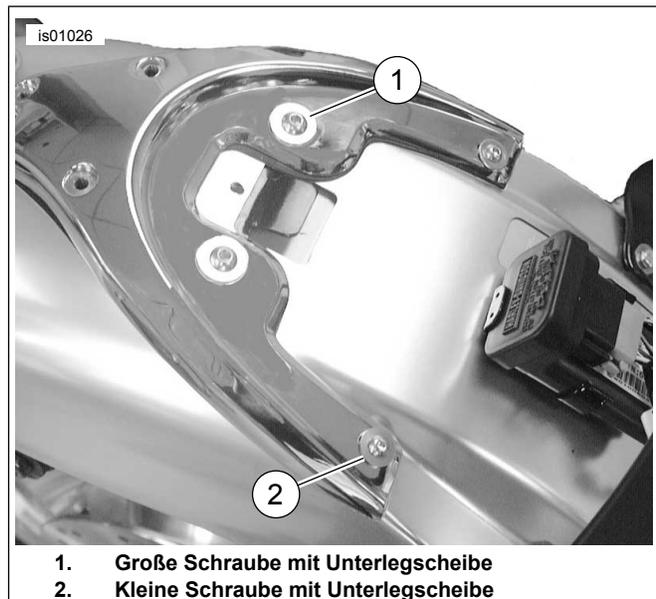


1. Große Schraube mit Unterlegscheibe
2. Kleine Schraube mit Unterlegscheibe

**Abbildung 5. Anbringen der Trägerplatten-Befestigungsteile**

15. Die beiden großen Schrauben (1) mit den großen Unterlegscheiben versehen und durch die Trägerplatte und die Unterlage hindurch in das Schutzblech eindrehen. Von Hand anziehen.
16. Die beiden kleinen Schrauben (2) mit den kleinen Unterlegscheiben versehen und durch die Trägerplatte und die Unterlage hindurch in das Schutzblech eindrehen; anschließend von Hand anziehen.
17. Die Position der Trägerplatte bei Bedarf so korrigieren, dass die Trägerplatte genau parallel zum Schutzblech ausgerichtet ist. Alle vier Schrauben in Wechselfolge auf ein Drehmoment von 20–26 N·m (14,8–19,2 ft-lbs) anziehen.

#### HINWEIS

Die im nächsten Schritt anzubringenden Schrauben sind Zierschrauben. Sie werden zur Montage weiterer Zubehörartikel wie z.B. eines Gepäckträgers (Teile-Nr. 51119-01A oder 51142-04) wieder abgenommen.

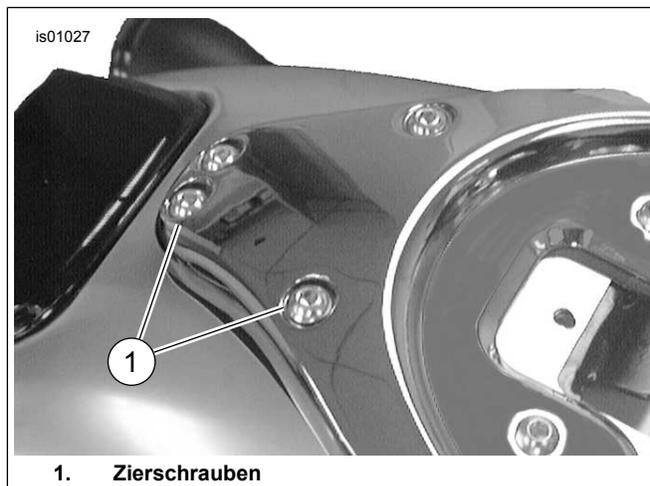

1. Zierschrauben

Abbildung 6. Anbringen der Zierschrauben

18. Siehe Abbildung 6 und Abbildung 7. Die vier Schrauben (1) dem Satz entnehmen. Die vier Zierschrauben in die Löcher im hinteren Teil der Trägerplatte eindrehen. Schrauben auf ein Drehmoment von 20 N·m (15 ft-lbs) anziehen.
19. Den in Schritt 6 ausgebauten Soziussitz unter dem Halteriemen in Position bringen.

20. Den Soziussitz nach vorne schieben, bis die Befestigungsbohrung im Unterteil ca. 25 mm (1 in) vor der Befestigungsbohrung im Rahmen positioniert ist.
21. Siehe Abbildung 2. Den Kabelbaum des Blinkersicherheitsmoduls in die Rille im Unterteil des Soziussitzes legen.
22. Die Mitte des Soziussitzes nach unten drücken und den Soziussitz nach hinten schieben, so dass die Zunge auf dem Schutzblech vollständig in den Schlitz am Sitzunterteil eingreift. Den Soziussitz nach hinten drücken, bis die Befestigungsbohrung am Soziussitz-Unterteil über der Befestigungsbohrung im Rahmen liegt.
23. Das Soziussitz-Unterteil mit der in Schritt 4 aufbewahrten Sechskantschraube einschließlich Unterlegscheibe am Rahmen befestigen. Schraube auf ein Drehmoment von 11–17 N·m (97–150 in-lbs) anziehen.
24. Siehe Abbildung 1. Den Fahrersitz in der umgekehrten Schrittfolge des Ausbaus wieder anbringen. Sicherstellen, dass beide Sitzscharnierbolzen in die Buchsen am Rahmen einrasten. Das Sitzhalteseil wieder am Loch im Rahmen anbringen.

#### HINWEIS

Wenn der Sitz abgesenkt wird, sicherstellen, dass der Zündschalter in der FUEL-Position (Kraftstoff) steht. Befindet sich der Zündschalter beim Schließen des Sitzes in irgendeiner anderen Stellung, so kann der Sitzverriegelungsmechanismus beim Absenken des Sitzes beschädigt werden. (00196a)

#### ▲ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

25. Die Anweisungen zum Schließen und Verriegeln des Sitzes laut Bedienungsanleitung ausführen. Durch Ziehen an der Verriegelungsseite des Sitzes nachprüfen, ob der Verschlussmechanismus greift.

# ERSATZTEILE

is01028

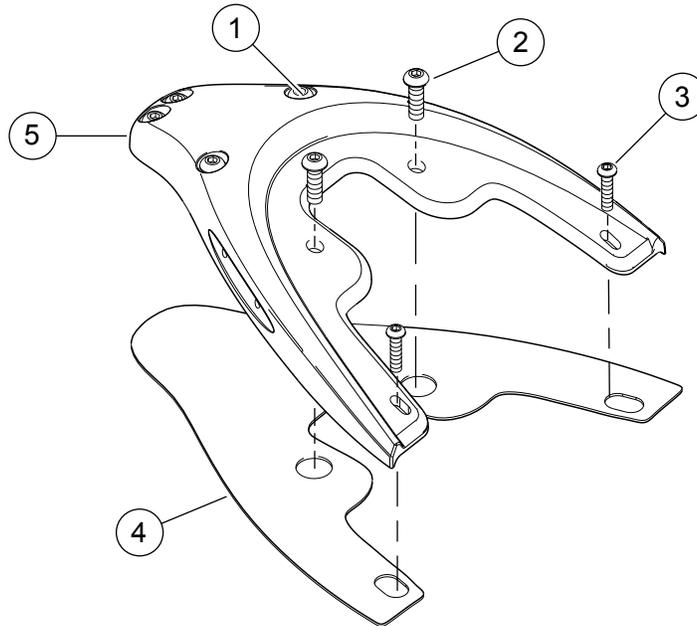


Abbildung 7. Ersatzteile: Trägerplatten-Satz

Tabelle 1. Ersatzteile: Trägerplatten-Satz

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer Satz 51120-01A (verchromt)	Teilenummer Satz 51140-04 (schwarz)
1	Halbrundkopfschraube M8-1,25 x 10 (4)	4472M	4284M
2	Halbrundkopfschraube M8-1,25 x 25 (2)	4772M	4772M
3	Halbrundkopfschraube M6-1,25 x 25 (2)	4256M	4256M
4	Trägerplattenunterlage	51123-01	51123-01
5	Gussteil Trägerplatte	Nicht einzeln erhältlich	Nicht einzeln erhältlich