



INSTRUCTIONS

J02862

2006-05-07



COUVERCLE D'INTERFACE DE TRANSMISSION

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

66530-03

Modèles

Ce kit s'adapte sur les modèles Touring de 2002 à 2006 et plus récents. Ce kit ne s'adapte pas sur le couvercle de bloc poussoir, numéro de pièce 18248-99, les modèles équipés avec l'embrayage hydraulique ou la transmission à six vitesses Screamin' Eagle.

REMARQUE

Un Manuel d'entretien pour chaque modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu de kit

Voir la Figure 3 et le Tableau 1.

INSTALLATION

- Voir la Figure 1. Retirer et jeter la vis à tête creuse supérieure droite (1) du boîtier de roulement de transmission.
- Retirer et jeter les deux vis à tête creuse (2) du couvercle supérieur de transmission.
- Voir la Figure 2. Retirer et jeter les vis à tête creuse existantes (1) du couvercle de conduite d'huile (2).
- Voir la Figure 2. Retirer et jeter le couvercle entier de conduite d'huile de série.
- Voir la Figure 3. Installer le goujon d'écartement (3) et la rondelle fendue (6) dans l'emplacement au milieu des deux conduites d'huile.
- Serrer les goujons d'écartement à un couple de 9,5 à 12,2 N·m (84 à 108 lb·po).
- Immobiliser le couvercle dans sa position d'installation approximative entre le moteur et la transmission tout en alignant les emplacements des trous de vis et en touchant le goujon d'écartement.
- Visser la vis à tête bombée 1/4-20 x 5/8 (4) avec la rondelle M6 (5) dans le goujon d'écartement.
- Serrer la vis à tête bombée à un couple de 9,5 à 12,2 N·m (84 à 108 lb·po).
- Voir la Figure 3. Installer les autres vis à tête creuse 1/4-20 x 1 1/2 (2) et les rondelles M6 (5) dans les trous indiqués du couvercle.
- Serrer les vis à tête creuse à un couple de 9,5 à 12,2 N·m (84 à 108 lb·po).

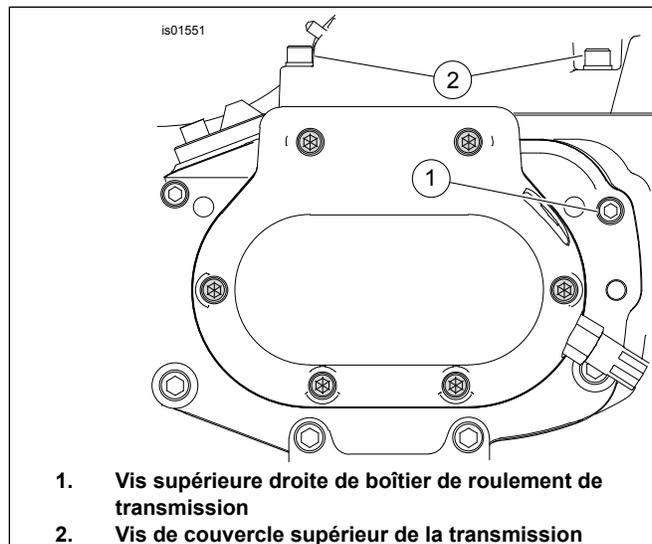


Figure 1. Emplacement d'installation du support de montage

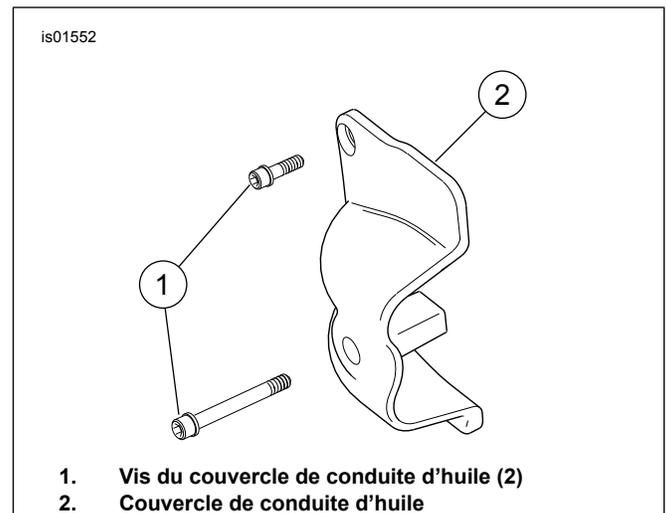


Figure 2. Dépose du couvercle d'huile

PIÈCES DÉTACHÉES

Voir la Figure 3 et le Tableau 1.

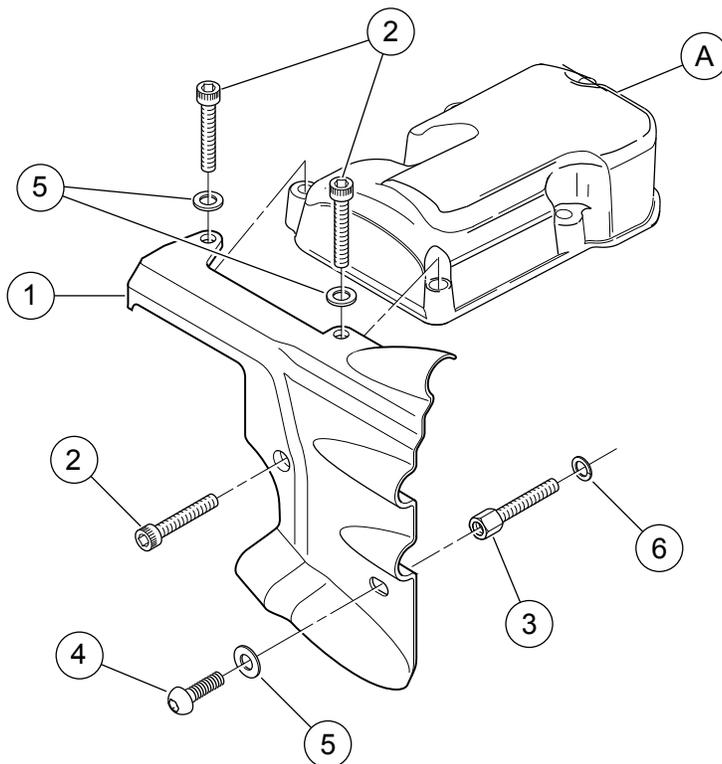


Figure 3. Pièces détachées : couvercle d'interface de transmission/moteur

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Couvercle chromé, interface de transmission	Non vendu séparément
2	Vis, tête creuse, 1/4-20 x 1-1/2 pouce de long (3)	94316-91T
3	Goujon, écartement, 1/4-20 x 1-7/8 pouce de long (2)	Non vendu séparément
4	Vis, tête bombée, 1/4-20 x 5/8 pouce de long	94385-92T
5	Rondelle, plate chromée M6 (3)	6837M
6	Rondelle fendue chromée, 1/4 pouce, col haut	94080-90T
Éléments mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit :		
A	Couvercle d'équipement d'origine	