



# INSTRUCCIONES

J02862

2006-05-07



## CUBIERTA PARA LA INTERFAZ DE LA TRANSMISIÓN

### GENERALIDADES

#### Kit número

66530-03

#### Modelos

Este kit se adapta a los modelos Touring de 2002 a 2006 y posteriores. Este kit no se adapta con la cubierta para bloque de buzos, pieza N° 18248-99, modelos equipados con embrague hidráulico, o transmisión Screamin' Eagle de seis velocidades.

#### NOTA

Un Manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea la Figura 3 y la Tabla 1.

### INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 1. Extraiga y deseche el tornillo con cabeza de casquillo superior derecho de la caja del cojinete de la transmisión (1).
2. Extraiga y deseche los dos tornillos con cabeza de casquillo de la cubierta superior de la transmisión (2).
3. Vea la Figura 2. Extraiga y deseche los tornillos con cabeza de casquillo existentes de la cubierta de la línea del aceite (1) de la cubierta de la línea de aceite (2).

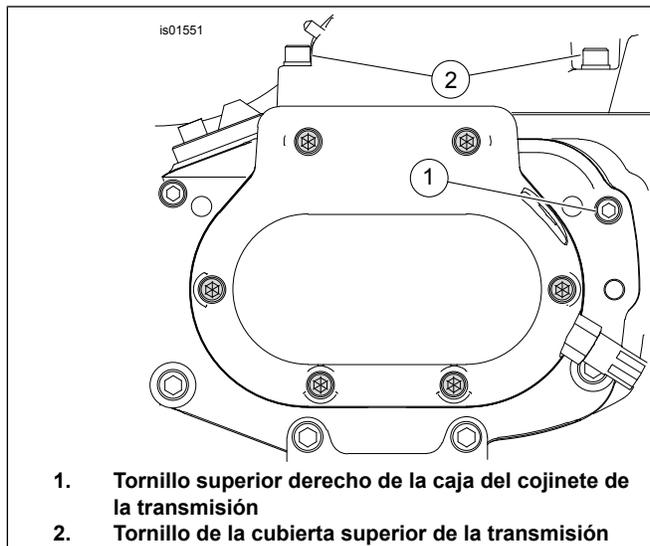


Figura 1. Ubicación de las piezas de soporte de montaje

4. Vea la Figura 2. Quite y deseche la cubierta completa de fábrica de la línea de aceite.
5. Vea la Figura 3. Instale el espárrago separador (3) y arandela dividida (6), en la ubicación directamente en medio de las dos líneas de aceite.
6. Apriete el espárrago separador a 9,5-12,2 N·m (84-108 lb-pulg.).
7. Sostenga la cubierta en la posición aproximada de instalación entre el motor y la transmisión mientras alinea las ubicaciones de los agujeros de tornillos en contacto con el espárrago separador.
8. Enrosque el tornillo con cabeza de botón 1/4-20 x 5/8 (4) con la arandela M6 (5) en el espárrago separador.
9. Apriete los tornillos con cabeza de botón a 9,5-12,2 N·m (84-108 lb-pulg.).
10. Vea la Figura 3. Instale los dos tornillos con cabeza de casquillo 1/4-20 x 1-1/2 (2) y arandelas M6 (5) restantes, en los agujeros indicados en la cubierta.
11. Apriete los tornillos con cabeza de casquillo a 9,5-12,2 N·m (84-108 lb-pulg.).

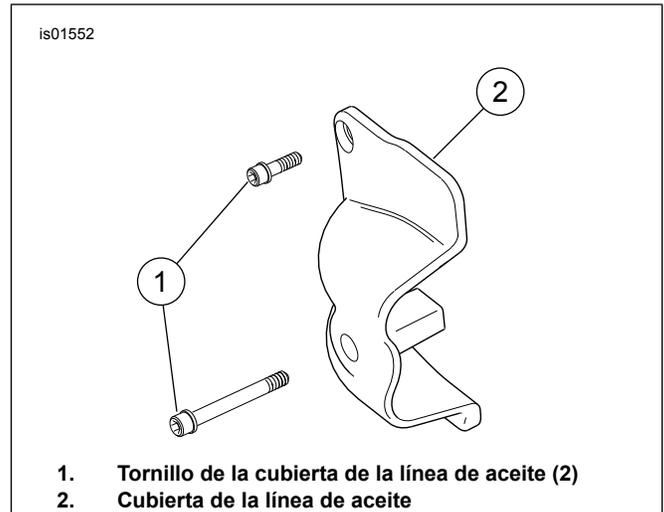


Figura 2. Extracción de la cubierta del aceite

### PIEZAS DE SERVICIO

Vea la Figura 3 y la Tabla 1.



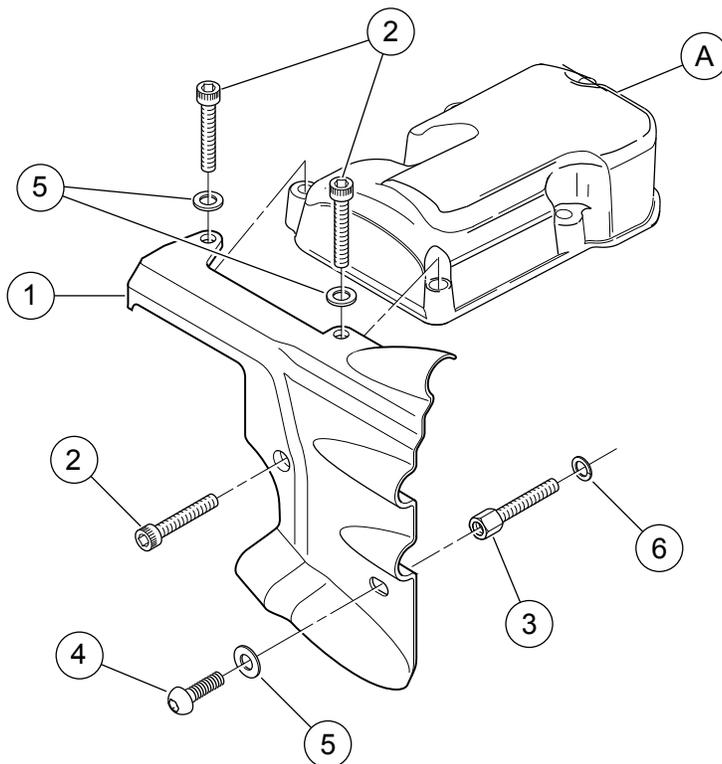


Figura 3. Piezas de servicio: cubierta de la interfaz motor/transmisión

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta cromada, interfaz de la transmisión	No se vende por separado
2	Tornillo, cabeza de casquillo, 1/4-20 x 1-1/2 pulg. de largo (3)	94316-91T
3	Espárrago, separador 1/4-20 x 1-7/8 pulg. de largo	No se vende por separado
4	Tornillo, cabeza de botón 1/4-20 x 5/8 pulg. de largo	94385-92T
5	Arandela, M6 plana cromada (3)	6837M
6	Arandela, 6,4 mm (1/4 pulg.) cromada dividida con collarín alto	94080-90T
<b>Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:</b>		
A	Cubierta de equipo original	