



## KIT MANOMETRO DELL'OLIO

### GENERALITÀ

#### Numero kit

75133-99

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

Sigillante per filettature Loctite® Thread Sealant 565 (N° codice 99818-97)

#### ▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### Contenuto del kit

Vedere Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

Su tutte le filettature dei tubi usare sigillante per filettature Loctite 565 Thread Sealant.

1. Vedere Figura 1. Assemblare il manometro dell'olio sulla staffa di montaggio utilizzando i dadi bloccanti e la piastra di fissaggio, come illustrato. Serrare i dadi bloccanti solo finché i prigionieri della staffa non sono a filo con gli inserti di nylon dei dadi bloccanti. Avvitare il raccordo femmina del tubo sull'estremità dell'indicatore. Mentre si stringe il raccordo femmina, tenere lo stelo quadro dell'indicatore con la chiave.
2. Vedere Figura 2. Rimuovere il pressostato (2) dal basamento e conservarlo per il riassetto. Per la rimozione del pressostato, può essere necessario utilizzare una chiave a forchetta da 15/16 di pollice (Snap-On FC30B). Rimuovere le due viti della scatola dei bilancieri di destra (1). Collocare la staffa di montaggio del gruppo di pressostato sui fori della scatola dei bilancieri posteriori e reinstallare le relative viti per fissare il gruppo in sede. Serrare le viti ad una coppia di 14–19 N·m (10–14 ft-lbs).

3. Installare il raccordo a T dal kit nel foro del basamento da cui è stato rimosso il pressostato dell'olio, accertandosi che dopo l'installazione il foro filettato da 1/8 di pollice sul lato del raccordo a T sia collocato perfettamente in alto. Serrare ad una coppia di 10,9–16,2 N·m (96–144 in-lbs)
4. Installare il raccordo maschio preso dal kit nel foro filettato da 1/8 di pollice del raccordo a T. Reinstallare al termine del raccordo a T il pressostato rimosso al punto 2.



Figura 1. Gruppo di indicatore dell'olio e staffa



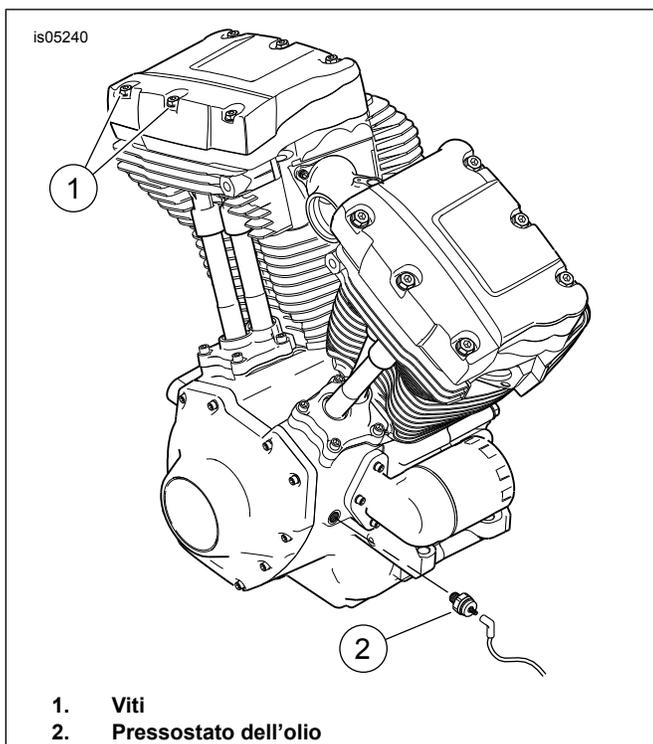


Figura 2. Punto di montaggio dell'indicatore

5. Fissare la tubazione flessibile al raccordo maschio. Inserire la tubazione attraverso il dado svasato sullo spallamento del raccordo. Stringere il dado svasato di 1 giro dopo la stretta a mano.
6. Installare la tubazione di vinile su quella flessibile. Tagliare la tubazione al vinile di circa 12,7 mm (1/2 in) più corta della tubazione flessibile per consentirne l'insediamento sul dado svasato all'indicatore. Disporre la tubazione dal raccordo maschio sul T del basamento, al di sotto della parte inferiore del filtro dell'aria (dove sarà fissato con una base di montaggio e la fascetta fermacavi dal kit), e sul raccordo femmina dell'indicatore. Installare la tubazione sul raccordo femmina dell'indicatore.
7. Fissare la base di montaggio al fondo del retro del filtro dell'aria in plastica. Per fissare il tubo flessibile alla base di montaggio servirsi della fascetta fermacavi del kit.
8. Avviare il motore e controllare se ci sono perdite.

## PARTI DI RICAMBIO

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numeri codice
1	Manometro dell'olio	Parte non venduta separatamente
2	Staffa di montaggio	Parte non venduta separatamente
3	Piastra di fissaggio	Parte non venduta separatamente
4	Dadi bloccanti (2)	7624
5	Raccordo femmina	Parte non venduta separatamente
6	Raccordo maschio	Parte non venduta separatamente
7	Raccordo a T	Parte non venduta separatamente
8	Tubazione di vinile, rinforzata	74443-99
9	Tubazione di vinile, rinforzata	74444-99
10	Fascetta fermacavi	10065
11	Base di montaggio – fascetta fermacavi	10170