



XL-SITZ

ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

51507-04, 51509-04, 51533-04, 52109-04, 52112-04, 52369-04, 52377-04, 52379-04, und 52381-04

Modelle

Teilesätze **51509-04**, **51533-04**, **52112-04**, **52377-04** und **52381-04** eignen sich für XL883-Standard- und XL1200R-Motorradmodelle ab 2004.

Teilesätze **51507-04**, **52109-04**, **52369-04** und **52379-04** eignen sich für XL883C- und XL1200C-Motorradmodelle ab 2004.

Weitere benötigte Teile

HINWEIS

Modelle, an denen noch keine Soziusfußrasten montiert sind, müssen mit Soziusfußrasten ausgerüstet werden. Hierzu eignet

sich Soziusfußrastensatz 50203-04 oder ein gleichwertiger Satz.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

HINWEIS

Den Sozius-Sitzhalterriemen vor dem Ausbau des Sitzes lösen. Andernfalls kann die Lackierung des hinteren Schutzblechs beschädigt werden. (00225a)

Ausbau des Standard-Fahrersitzes

Den Fahrersitz entsprechend der Anleitung in der Bedienungsanleitung ausbauen. Die Sitzbefestigungsschraube (Teilenummer 2952A) für den Einbau des neuen Sitzes aufbewahren.

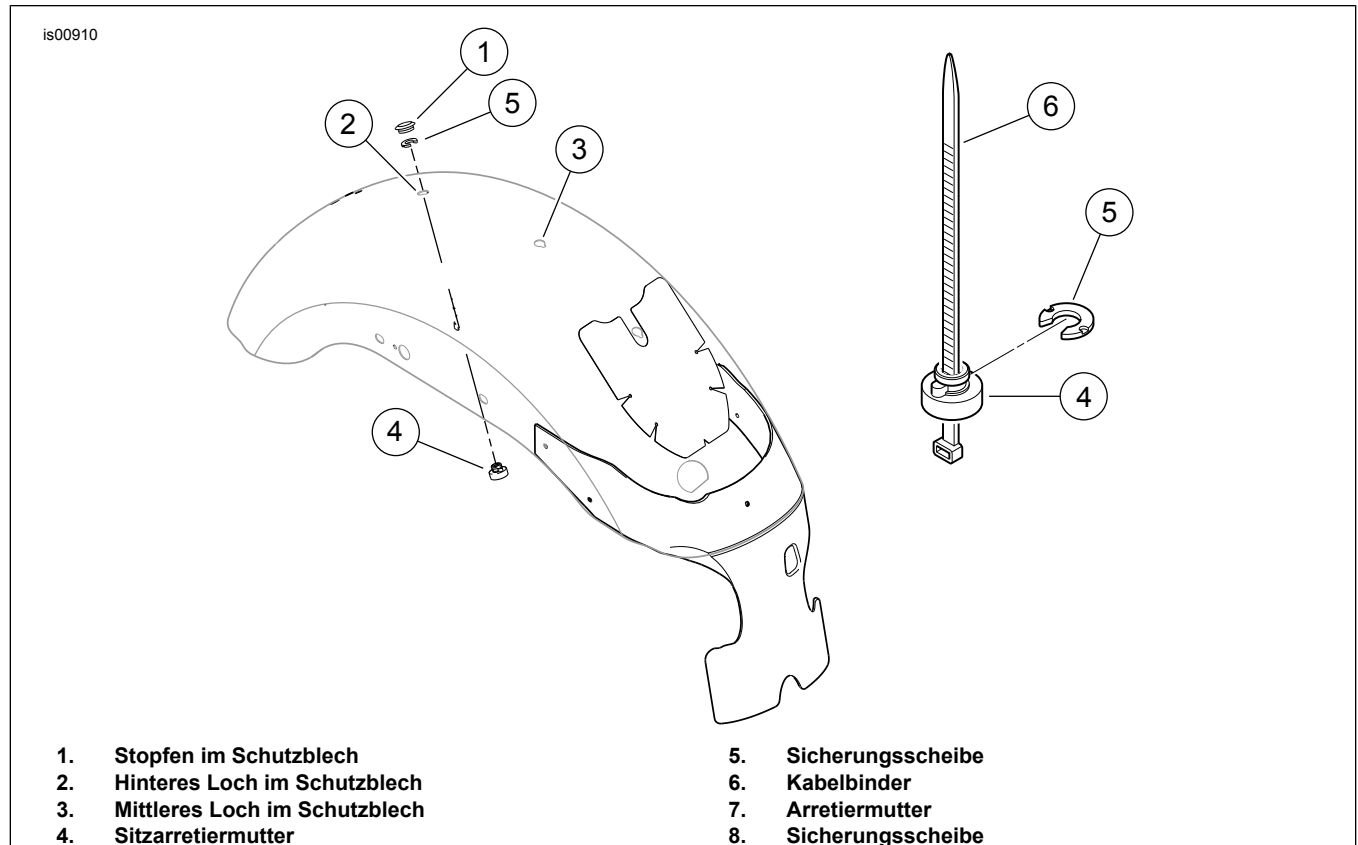


Abbildung 1. Löcher im Schutzblech



1. Zunge
2. Schlüsselloch

Abbildung 2. Unterseite des angehobenen Soziussitzes

Einbau des Sitzes

1. Schritt 1 gilt nur für **883-Modelle in Standardausführung**, bei allen anderen Modellen bitte mit Schritt 2 beginnen. Siehe Abbildung 1. Den Plastikstopfen (1) aus dem hinteren Loch im Schutzblech (2) entfernen und für das mittlere Loch aufbewahren (3). Die Sitzarretiermutter (4) und die Sicherungsscheibe (5) vom mittleren Loch zum hinteren Loch versetzen, aus welchem soeben der Stopfen entfernt wurde. Als Einbauhilfe kann ein Kabelbinder (6) verwendet werden (siehe eingerückte Abbildung). Den Kabelbinder unter das Schutzblech schieben, so dass er die Arretiermutter (7) auffängt, wenn diese aus ihrem Sitz herausgedrückt wird. Die Sicherungsscheibe (8) und die Arretiermutter aus dem mittleren Loch ausbauen und im hinteren Loch wieder einbauen; siehe Abbildung. Den Plastikstopfen in das mittlere Loch im Schutzblech einsetzen.

HINWEIS

Wird der Sitz bei vorhandenem Soziusbügel bzw. bei vorhandener Rückenlehne eingebaut, muss zunächst das Rückenpolster ausgebaut werden. Dadurch wird eine Beschädigung des Polsters und/oder des Sitzes verhindert. Das Rückenpolster wird nach dem Einbau des Sitzes wieder angebracht.

2. **Alle Modelle** Siehe Abbildung 1 und 2. Den neuen Sitz angewinkelt halten und die Zunge (1) am vorderen Teil in den Schlitz an der hinteren Kraftstofftankhalterung eingreifen lassen. Den Sitz nach vorne drücken und den hinteren Teil des Sitzes absenken, bis der Sitz am Rahmen anliegt. Den Sitz in der Mitte leicht durchbiegen und nach hinten schieben, so dass der Mittelbolzen auf dem Rahmen in das Schlüsselloch (2) an der Unterseite des Sitzes eingreift. Bis der Sitz die richtige Stellung einnimmt, sind eventuell mehrere Versuche nötig. Beim Vorwärtsschieben muss das Sitzpolster zusammengedrückt werden, damit der Sitz an dem Bolzen auf dem Rahmen einrasten kann, wenn er in die endgültige Stellung gleitet. Wenn der Sitz korrekt eingebaut ist, sitzt die Zunge an der Unterseite fest in der Aufnahme an der hinteren Kraftstofftankhalterung, und das Schlüsselloch an der Sitzunterseite ist in den Rahmenbolzen eingerastet und hält den Sitz in Stellung.

3. Den Sitz nach oben ziehen, um zu überprüfen, ob er in der korrekten Stellung eingerastet ist. (Der Sitz hat noch etwas Spiel, darf sich aber um nicht mehr als ca. 12 mm anheben lassen, weil er dann von dem Bolzen festgehalten wird.) Sollte der Sitz noch nicht korrekt eingerastet sein, bitte Schritt 2 so oft ausführen, bis der Sitz seine korrekte Stellung einnimmt. Weitere Anweisungen zur Sitzmontage enthält die Bedienungsanleitung.
4. Die Schraube einsetzen und die Sitzhalterung an der Oberseite des Hinterradschutzblechs befestigen.
5. Die Befestigungshalterungsschraube sicher anziehen.

▲ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

6. Nochmals den vorderen und hinteren Teil des Sitzes nach oben ziehen, um zu überprüfen, ob er an allen Befestigungspunkten korrekt gesichert ist.

ERSATZTEILE

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

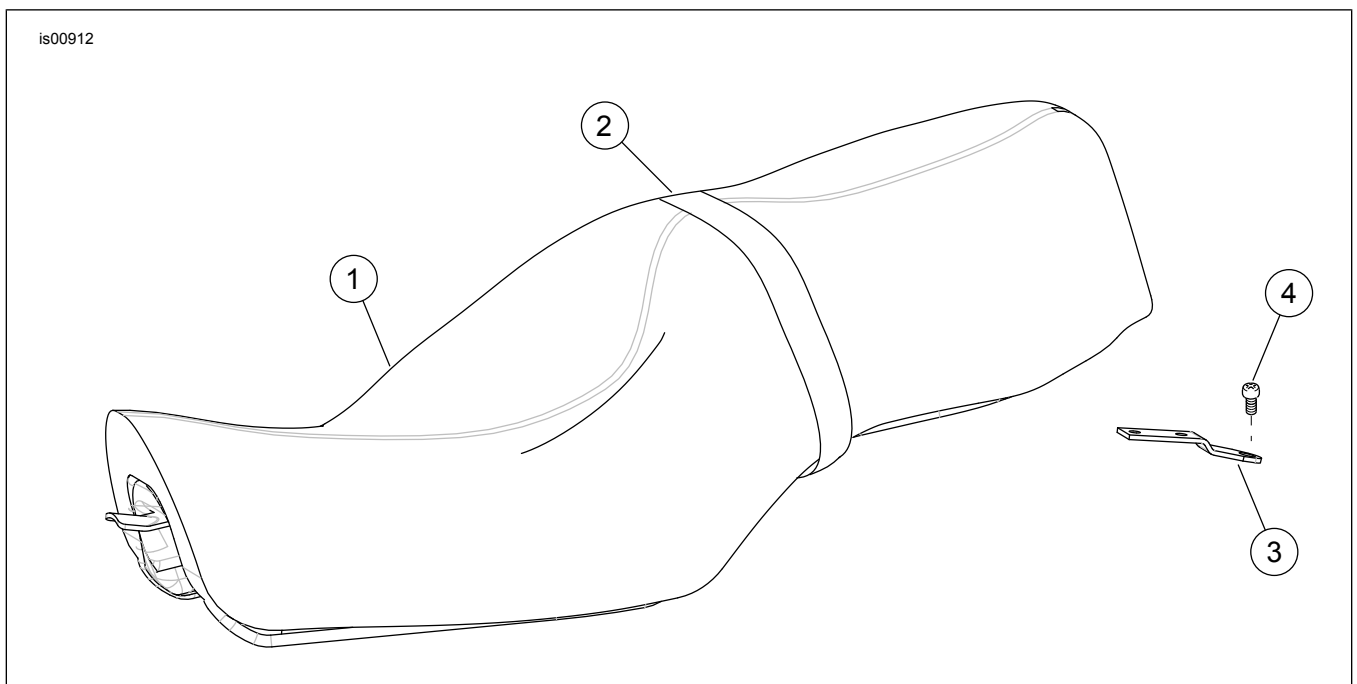


Abbildung 3. Ersatzteile: XL-Sitz

Tabelle 1. Ersatzteiletabelle

Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.	Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
1	Sitz	Nicht erhältlich	*3	Befestigungshalterung	51652-97
*2	Halteriemen		*4	Flanschschrauben (2)	3588
	Teilesätze 51507-04, 51509-04, 52109-04, 52112-04	51508-04	**5	Sitzbefestigungsschraube	2952A
	Teilesätze 52369-04, 52377-04, 52379-04, 52381-04	51184-00	6	Lederbezug (nur Teilesätze 52369-04 und 52377-04)	Nicht erhältlich
	Teilesatz 51533-04	52370-04			
*	Halteriemen gehören zur Standardausstattung des Sitzes, können aber auch separat nachgekauft werden. Auch die Halterung und die Schraube gehören zum Lieferumfang, sind aber auch separat erhältlich.		**	Position 5 ist die von dem ursprünglichen Sitz übernommene Schraube.	