



## 戴纳对接五金套件

### 概述

#### 套件编号

53961-06

#### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

#### 需要的附加零件

如果在不带边箱的摩托车上安装此套件，还必须使用转向信号重新定位套件( 零件编号53968-06C )。

正确安装此套件需要使用Loctite® 243ThreadlockerandSealant-Blue( 乐泰螺纹锁固密封剂-蓝色 )( 零件编号99642-97 )。

#### 套件内容

参见图1和表1。

#### 安装

##### 安装前对接点

#### 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先断开电池负极( - )线缆，然后再继续操作。(00048a)

1. 拆下座椅并断开电池负极( - )线缆。

#### 维修零件

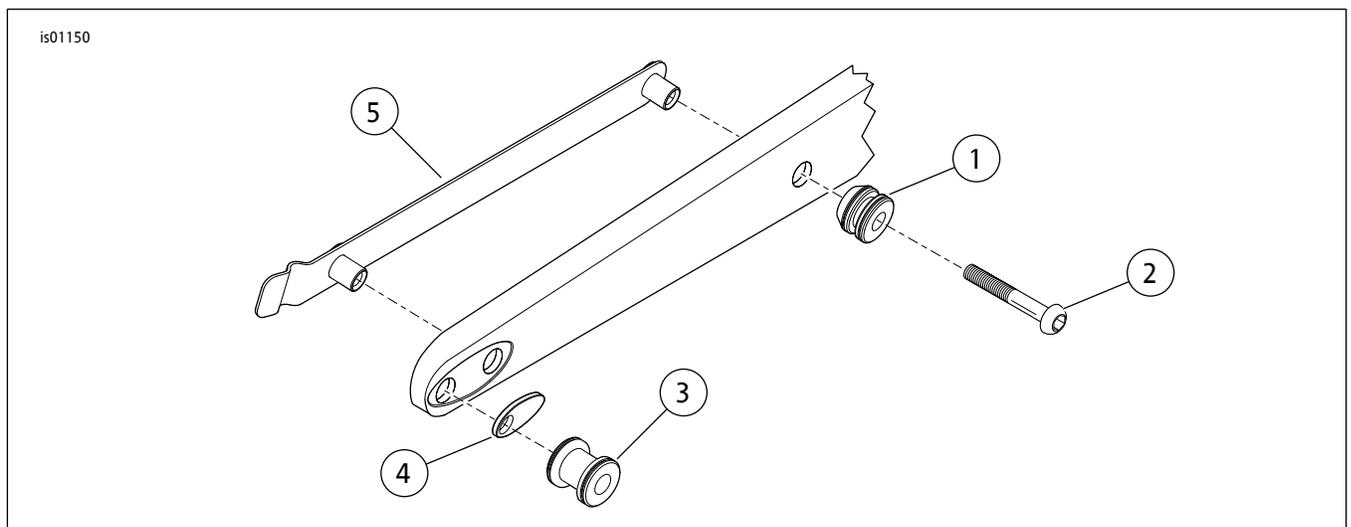


图1。维修零件：FXD和FXDL对接五金套件

#### 注意

为保持挡板对准，在摩托车一侧完成所有以下程序，然后在另一侧进行操作。

2. 参见图1。拆下原厂挡板支架。将套件( 5 )中的新后挡板安装架放置到位。
3. 安装前，在半圆头螺栓( 2 )上涂敷Loctite243( 蓝色 )。将前对接点( 1 )的锥形侧紧靠支柱盖。将半圆头螺栓( 2 )插入对接点、挡板支架和挡板。拧紧至16.3-24.4 N·m (12-18 ft-lbs)。
4. 如果在不带边箱的车辆上进行安装，根据零件编号53968-06C转向信号重新定位套件中的说明书安装后对接点( 3 )和凹坑盖( 4 )。如果在带有边箱的摩托车上进行安装，根据边箱套件中的说明书安装后对接点。

#### 保养

#### 注意

随着时间的延长，对接点有可能磨损，导致匹配的行李架或侧板松动。可通过以下程序拧紧配件：

如果任何涂有Loctite的紧固件松开，则必须拆下此紧固件，清除原有Loctite并重新涂敷Loctite进行安装。

1. 松开对接五金件。
2. 将对接点顺时针旋转约45度。
3. 将对接五金件拧紧至安装程序中规定的适当扭矩值。

推荐在最多重复此程序三次之后更换对接点。

表1。维修零件表：FXD和FXDL对接五金套件

项目	描述(数量)	零件编号
1	前对接点(2)	53697-06
2	镀铬半圆头螺栓, 3/8-16x1-3/4英寸(2)	4203
3	后对接点(2)	53684-96A
4	凹坑盖(2)	47531-06
5	后挡板安装架(2)	59421-06