



INSTRUCCIONES

J03013

2015-06-25



PROTECTOR SUPERIOR DE LA CORREA XL

GENERALIDADES

Número de kit

60402-04A, 60379-09A, 60300045

Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere el Manual de servicio de la motocicleta de este año o modelo. Disponible en un concesionario Harley-Davidson.

No hay piezas de servicio disponibles en este kit.

Extracción

1. Vea Figura 1. Desenrosque la tuerca de montaje (3) del lado derecho inferior del amortiguador. Extraiga ligeramente el perno de montaje del amortiguador (1) hasta que pase del agujero de la lengüeta de montaje en el protector de la correa (7) pero no lo extraiga completamente. Guarde la tuerca para la reinstalación.
2. En la parte delantera del protector de la correa, extraiga el perno (6), la arandela (5) y la tuerca (4). Guarde los elementos de sujeción para la reinstalación.
3. Desmonte el protector de la correa del vehículo.


Instalación

NOTA

Vea Figura 1. Cuando esté instalando el protector cromado de la correa nuevo, la lengüeta de montaje delantera (8) se sujeta a la parte exterior de la lengüeta de montaje del brazo oscilante (9). La lengüeta de montaje trasera del protector de la correa (10) se sujeta al interior de la lengüeta de montaje del amortiguador (11).

1. Vea Figura 1. Deslice el nuevo protector de la correa (7) a su lugar en el vehículo.
2. Asegure la parte delantera del protector de la correa al brazo oscilante trasero con el perno (6), la arandela (5) y la tuerca (4). Tighten to 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
3. Empuje el perno de montaje inferior del amortiguador (1) a través del agujero de montaje del protector de la correa. Enrosque la tuerca (3) en el perno. Tighten to 61–68 N·m (45–50 ft-lbs).



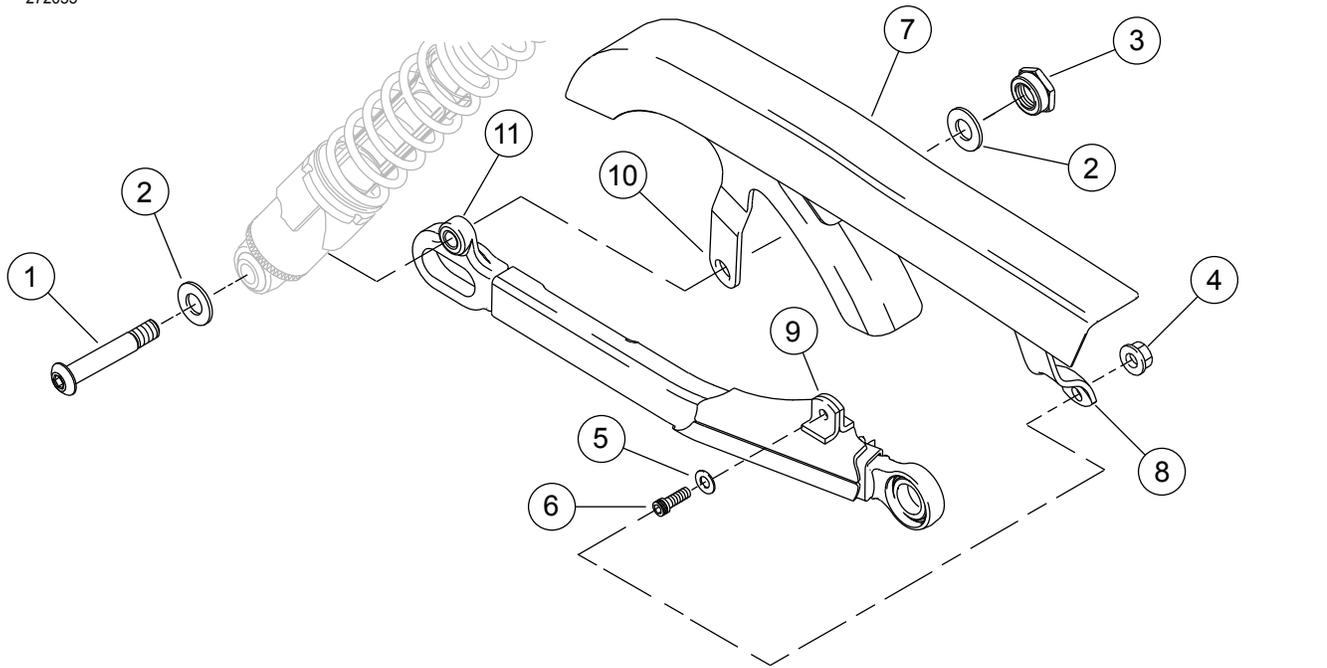

- | | |
|--|--|
| 1. Perno de montaje inferior del amortiguador (lado derecho) | 7. Protector de la correa |
| 2. Arandela | 8. Lengüeta de montaje delantera |
| 3. Tuerca de montaje | 9. Lengüeta de montaje trasera |
| 4. Tuerca | 10. Lengüeta de montaje trasera del protector de la correa |
| 5. Arandela | 11. Lengüeta de montaje del amortiguador |
| 6. Perno | |

Figura 1. Extracción e instalación del protector superior de la correa