



## KIT DE TAMPA DA RODA DENTADA TRASEIRA

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Kits números

91746-03, 40124-10

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Peças adicionais necessárias

Para a instalação correta deste kit, é necessário comprar em separado trava-rosclas e veda-rosclas LOCTITE® 262 (vermelho) (94759-99). LOCTITE pode ser comprado em qualquer distribuidor Harley-Davidson.

#### ▲ ATENÇÃO

**A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.*

### Conteúdo do kit

Não há peças de reposição disponíveis com este kit.

### REMOÇÃO

#### ▲ ATENÇÃO

**Para impedir a partida acidental do veículo, que pode causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)**

#### ▲ ATENÇÃO

**Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)**

1. Desconecte o cabo negativo (-) da bateria ou remova o fusível principal seguindo as instruções do Manual de serviço.

2. Remova a roda traseira de acordo com as instruções do Manual de serviço.
3. Veja a Figura 1. Remova os cinco parafusos de fixação da roda dentada.


### INSTALAÇÃO

1. Aplique uma pequena quantidade de trava-rosclas e veda-rosclas e LOCTITE 262 em cada parafuso antes da instalação.
2. Posicione a tampa da roda dentada sobre a roda dentada. Instale o parafuso da tampa da roda dentada removido anteriormente.

#### NOTA

*Se estiver substituindo os parafusos de fixação da roda dentada originais pelo kit de ferragens de fixação cromadas (94708-98), consulte as instruções desse kit para saber qual é o trava-rosclas e veda-rosclas LOCTITE correto e quais são os valores corretos de torque.*

3. Aperte os parafusos de acordo com os valores de torque que constam do Manual de serviço.
4. Instale a roda traseira seguindo as instruções do Manual de serviço.
5. Conecte o cabo negativo (-) da bateria ou instale o fusível principal seguindo as instruções do Manual de serviço.

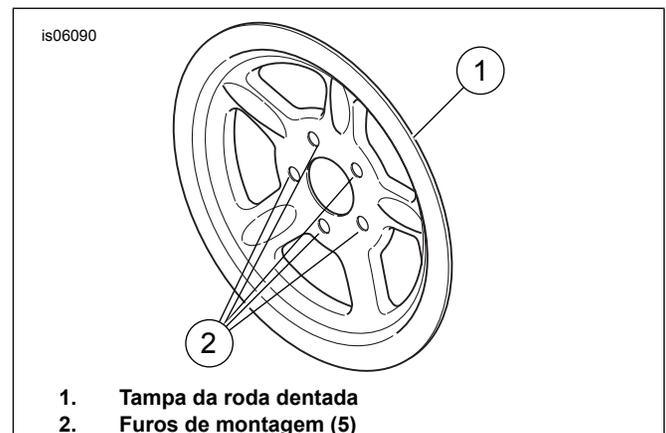

1. Tampa da roda dentada
2. Furos de montagem (5)

Figura 1. Tampa cromada da roda dentada