



# INSTRUCTIONS

J03845

2009-06-23



## KIT DE SACOCHE EN CUIR SPORTSTER

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

53050-04C

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Pièces supplémentaires requises

Ce kit nécessite l'achat séparé d'un kit de repositionnement de feu de direction 60215-06 ou 68732-02A pour les modèles américains et 68733-02A pour les modèles internationaux.

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Ne pas dépasser la capacité pondérale des sacoches. Placer des poids égaux dans chaque sacoche. Une charge trop lourde dans les sacoches risque de provoquer une perte de contrôle et de causer la mort ou des blessures graves. (00383a)**

#### REMARQUE

La capacité maximale des sacoches est de 3,2 kg (7 lb) par sacoche.

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

### INSTALLATION

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher le câble négatif (-) de la batterie avant de poursuivre. (00048a)**

1. Voir le manuel d'entretien et suivre les instructions fournies pour retirer la selle et débrancher le câble négatif de la batterie. Conserver la visserie de montage de la selle pour une utilisation ultérieure.
2. Soutenir correctement la moto sous le cadre avec la béquille ou des cales appropriées pour la préparer au montage des sacoches.
3. Voir Figure 1. Retirer et jeter les vis à tête bombée avant et arrière (1), deux contre-écrous (2) et écrous captifs (3) sous garde-boue des couvercles de support de garde-boue (4) arrière de gauche et de droite.

#### REMARQUE

Les feux de direction arrière doivent être amenés à la nouvelle barre de feu de direction sur le support de plaque d'immatriculation arrière.

4. Suivre les instructions fournies avec le kit de repositionnement de feu de direction pour relocaliser les feux de direction arrière.

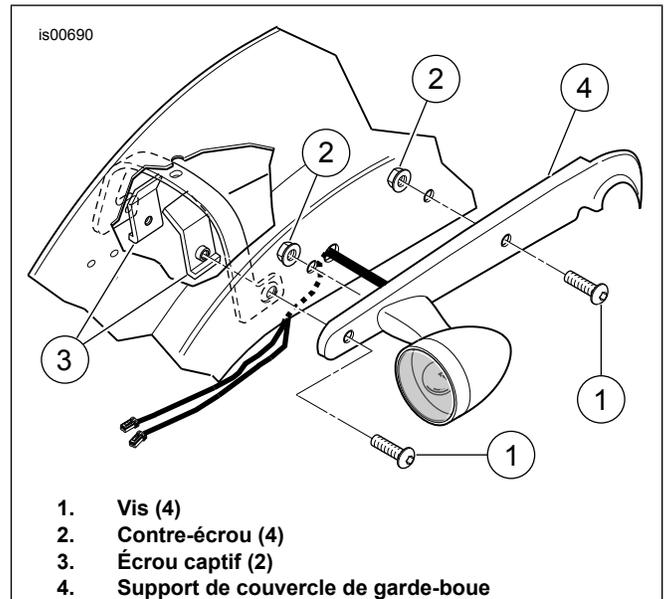


Figure 1. Dépose de support de garde-boue arrière

5. Voir Figure 2. À partir du dessous du garde-boue, installer deux boulons (6) du kit à travers le garde-boue et dans le support de garde-boue (A) et le couvercle (B), là où les deux vis à tête bombée avaient été précédemment retirées à l'étape 3.
6. Installer la bague courte (12) sur le boulon avant (extrémité courte vers la sacoche) et la bague longue (11) sur le boulon arrière (extrémité courte vers la sacoche).



7. Glisser la sacoche sur les boulons jusqu'à ce que les bagues soient installées sur le support de sacoche.
8. Visser les contre-écrous à collet (7) sur les boulons à l'intérieur de la sacoche. Serrer les deux contre-écrous à collet à un couple de 33 à 37 N·m (24 à 27 lb·pi).
9. Installer le capuchon de protection de filetage (8) sur les extrémités de boulon.

## Installer les réflecteurs

### ▲ AVERTISSEMENT

**La FMVSS (norme fédérale de sécurité des véhicules motorisés) 108 exige que les motos soient équipées de réflecteurs à l'arrière et sur les côtés. S'assurer que les réflecteurs arrière et latéraux sont montés correctement. La mauvaise visibilité du conducteur pour les autres usagers de la route risque d'entraîner la mort ou des blessures graves. (00336b)**

1. Mesurer une distance d'environ 38 mm (1 1/2 po) à partir du bord inférieur de la sacoche. Orienter le réflecteur horizontalement et centrer avec soin la monture de réflecteur entre les sangles des sacoches équipées de sangles, ou le placer sur la partie arrière des sacoches sans sangle.
2. Voir Figure 2. Installer la monture du réflecteur (14) sur la sacoche.
3. Marquer les trous sur la sacoche avec un stylo (ou autre outil approprié).
4. Nettoyer la surface où le réflecteur sera installé avec de l'eau savonneuse.
5. Laisser sécher complètement la surface avant de continuer.
6. À l'aide d'un outil approprié, percer deux trous de 5 mm (3/16 po) dans la sacoche.
7. Installer la monture de réflecteur (14) sur la sacoche à l'aide de deux écrous à presser (15).
8. Retirer le papier au dos de l'adhésif du réflecteur (16) et l'installer sur la monture (14).
9. Laisser durcir l'adhésif pendant au moins 24 heures à une température d'au moins 16 °C (60 °F).

# PIÈCES DÉTACHÉES

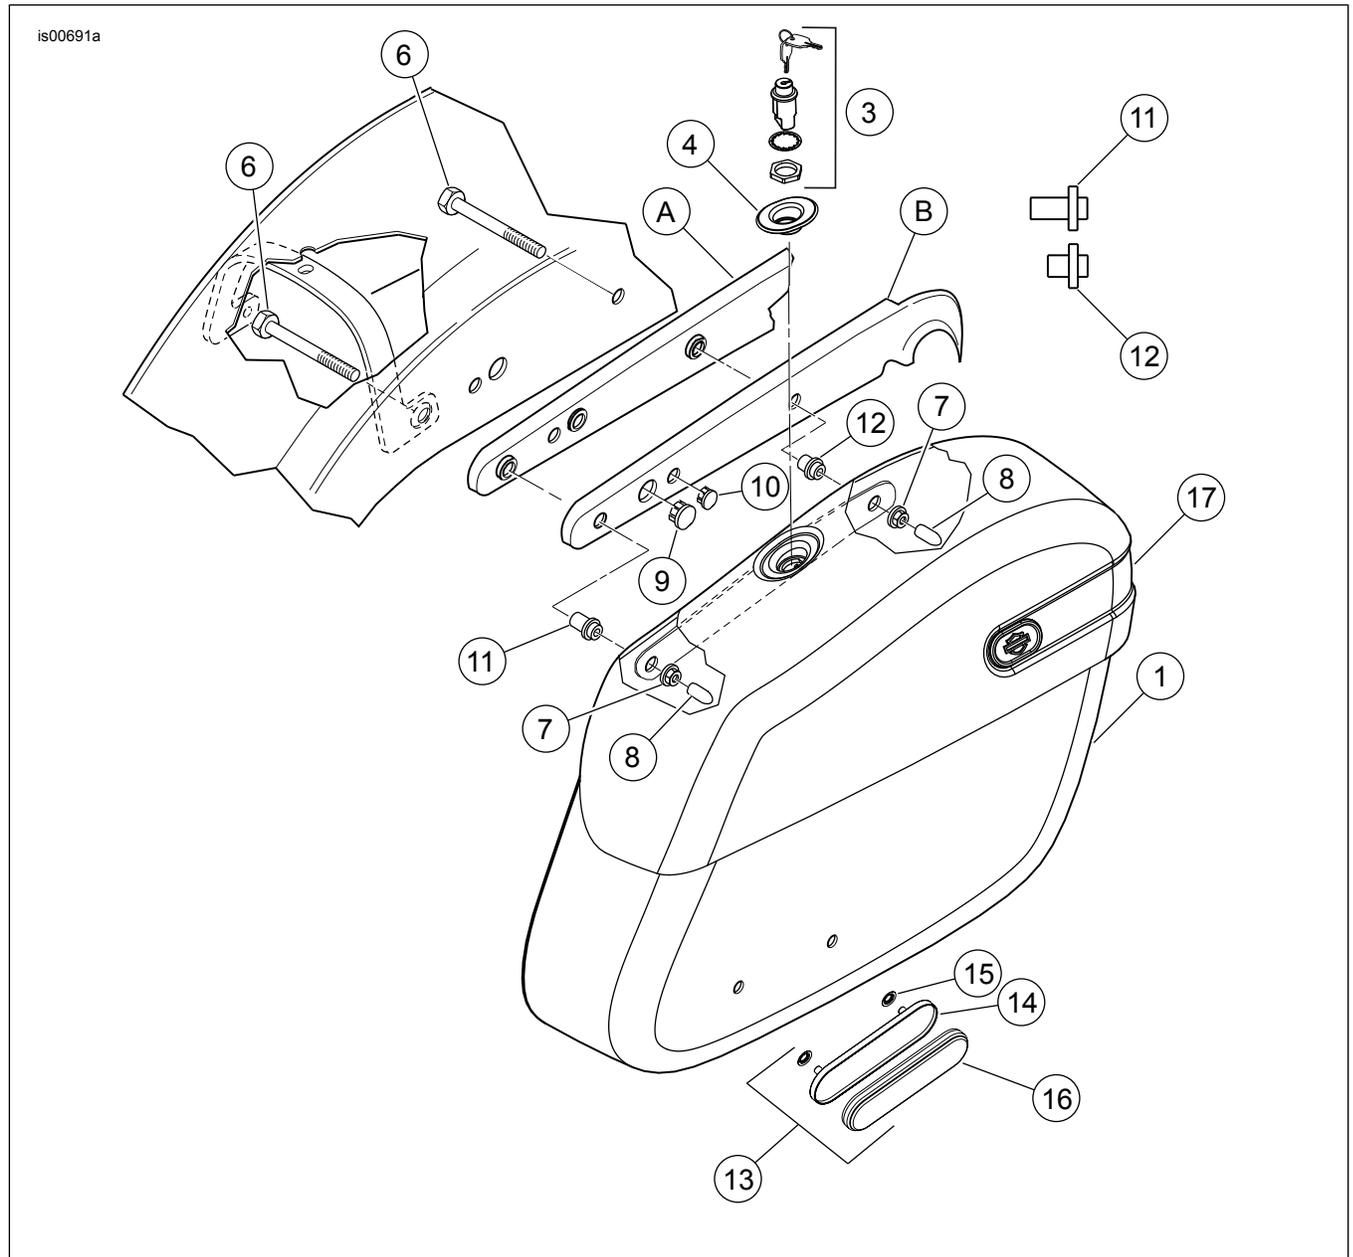


Figure 2. Pièces détachées : Kit de sacoche en cuir rigide Sportster (côté droit illustré)

Tableau 1. Pièces détachées : Kit de sacoche en cuir rigide Sportster

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce	Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Sacoche sans verrou, droite	53099-04A	9	Bouchon, trou de 0,40 pouce (2)	53377-04
2	Sacoche sans verrou, gauche (non illustrée)	53113-04A	10	Bouchon, trou de 0,35 pouce (2)	68446-00
3	Ensemble de verrou (2) (inclut les clés)	51557-00A	11	Bague, arrière, longue	53021-04
4	Encadrement droit	53126-04A	12	Bague, avant, courte	53022-04
5	Encadrement gauche (non illustré)	53131-04A	13	Kit, réflecteur (éléments 14 à 16)	59480-04A
6	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 3 pouces (4)	4375	14	Monture, réflecteur	Non vendu séparément
7	Contre-écrou à collet, 5/16-18 (4)	7531	15	Écrou à presser, monture du réflecteur (2)	8126A
8	Capuchon de protection de filetage (4)	Non vendu séparément	16	Réflecteur, rouge	59270-10

**Tableau 1. Pièces détachées : Kit de sacoche en cuir rigide Sportster**

<b>Élément</b>	<b>Description (quantité)</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Élément</b>	<b>Description (quantité)</b>	<b>Numéro de pièce</b>
A	Support de garde-boue de cadre	Non inclus dans le kit	17	Kit d'ornement	53124-04
B	Couvercle de support de garde-boue de cadre	Non inclus dans le kit			