



# INSTRUCTIONS

J03074

2010-06-18



## KIT DE VISSERIE DE BOÎTIER COMMUTATEUR

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

91124-03A

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Pièces supplémentaires requises

##### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

##### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

#### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

### INSTALLATION

##### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher le câble négatif (-) de la batterie avant de poursuivre. (00048a)

##### ▲ AVERTISSEMENT

Commencer par débrancher le câble négatif (-) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00049a)

1. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie selon les instructions dans le manuel d'entretien approprié.
2. Suivre la procédure du manuel d'entretien approprié pour retirer les vis existantes des boîtiers commutateurs de guidon, de l'ensemble de levier d'embrayage et de levier de frein avant et de la commande des gaz.

3. Voir Figure 1. Pour les brides de serrage de boîtier de levier d'embrayage supérieur et inférieur et de levier de frein avant, utiliser les vis (1) avec les rondelles (3). Serrer selon les couples de serrage indiquées dans le manuel d'entretien approprié.
4. Pour les boîtiers de couvercle de commutateur, utiliser les vis (2). Serrer selon les couples de serrage indiquées dans le manuel d'entretien approprié.

### PIÈCES DÉTACHÉES

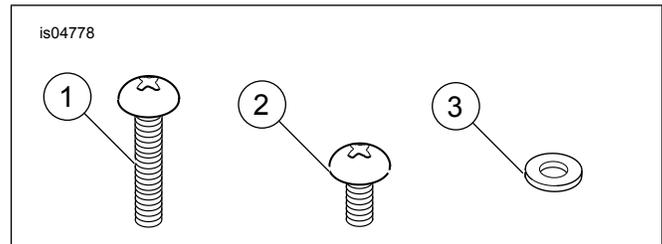


Figure 1. Pièces détachées : Kit de visserie de boîtier commutateur

Tableau 1. Pièces détachées

| Élément | Description (quantité)                                       | Numéro de pièce |
|---------|--|-----------------|
| 1       | Vis, tête bombée TORX <sup>®</sup> , 1/4-20 x1 1/8 pouce (4) | 4456            |
| 2       | Vis à tête bombée TORX, 10-24 x 1/2 pouce (4)                | 4457            |
| 3       | Rondelle, 1/4 pouce (4)                                      | 6436            |