



## SCHALTERGEHÄUSE-BEFESTIGUNGSTEILESATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

91124-03A

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Zusätzlich benötigte Teile

##### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

##### HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt Bezug auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### EINBAU

##### ⚠ WARNUNG

Um versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00048a)

##### ⚠ WARNUNG

Das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen. Kommt das Pluskabel (+) bei angeschlossenem Minuskabel (-) versehentlich in Kontakt mit Masse, können die daraus resultierenden Funken eine Explosion der Batterie verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00049a)

1. Das Batterieminuskabel (-) gemäß den Anweisungen im entsprechenden Werkstatthandbuch abklemmen.

2. Gemäß Anleitung im Werkstatthandbuch die vorhandenen Schrauben aus den Lenkerschaltergehäusen, der Kupplungshebel-Baugruppe und dem Vorderradbremshebel sowie dem Gasdrehgriff ausbauen.
3. Siehe Abbildung 1. Für die oberen und unteren Schellen des Kupplungshebel- und des Vorderradbremshebelgehäuses sind die Schrauben (1) mit den Unterlegscheiben (3) zu verwenden. Gemäß den Angaben im entsprechenden Werkstatthandbuch anziehen.
4. Die Schrauben (2) für die Schaltergehäuse verwenden. Gemäß den Angaben im entsprechenden Werkstatthandbuch anziehen.

#### ERSATZTEILE

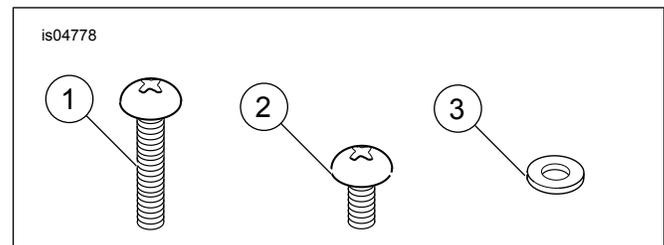


Abbildung 1. Ersatzteile: Schaltergehäuse-Befestigungsteilesatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Halbrundkopfschraube, TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 Zoll (4)	4456
2	Halbrundkopfschraube, TORX, 10-24 x 1/2 Zoll (4)	4457
3	Unterlegscheibe, 1/4 Zoll (4)	6436