



# ISTRUZIONI

J03074

2010-06-18



## KIT BULLONERIA DI MONTAGGIO SCATOLA DEGLI INTERRUTTORI

### GENERALITÀ

#### Numero kit

91124-03A

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

##### ▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

##### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

##### ▲ AVVERTENZA

Per evitare l'avviamento fortuito del veicolo, che potrebbe causare lesioni gravi o mortali, scollegare il cavo negativo (-) della batteria prima di procedere. (00048a)

##### ▲ AVVERTENZA

Scollegare prima il cavo negativo (-) della batteria. Il contatto fra cavo positivo (+) e la massa con il cavo negativo (-) collegato produce scintille che potrebbero provocare l'esplosione della batteria e lesioni gravi o mortali. (00049a)

1. Staccare il cavo negativo (-) della batteria seguendo le istruzioni riportate nell'apposito manuale di manutenzione.

2. Seguire il procedimento del relativo manuale di manutenzione per rimuovere le viti esistenti dalle scatole degli interruttori sul manubrio, dal gruppo della leva della frizione, dalla leva del freno anteriore e dal comando del gas.
3. Vedere Figura 1. Per i dispositivi di fissaggio inferiori e superiori della scatola della leva della frizione e della leva del freno, utilizzare viti (1) con rondelle (3). Serrare secondo il relativo manuale di manutenzione.
4. Per le scatole dei coperchi degli interruttori, usare viti (2). Serrare secondo il relativo manuale di manutenzione.

### PARTI DI RICAMBIO

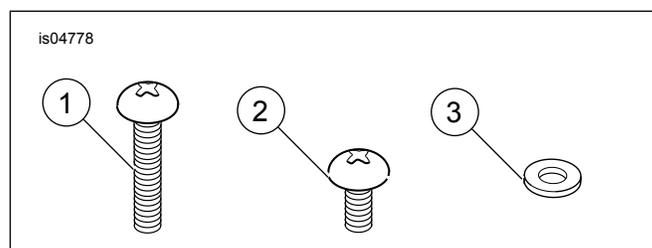


Figura 1. Parti di ricambio: Kit bulloneria scatole degli interruttori

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite, a testa bombata, TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 pollice (4)	4456
2	Vite, a testa bombata, TORX, 10-24 x 1/2 pollice (4)	4457
3	Rondella, 1/4 di pollice (4)	6436

