



## SCHALTWELLENABDECKUNG MIT EINSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

35495-06

#### Modelle

Dieser Satz ist für mit Fersen-/Fußspitzenschalthebel ausgerüstete FL Softail-Modelle ab Modelljahr 2000.

#### HINWEIS

Der Einbau dieses Satzes erfordert den dauerhaften Ausbau des Fersenschalthebels.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

#### EINBAU

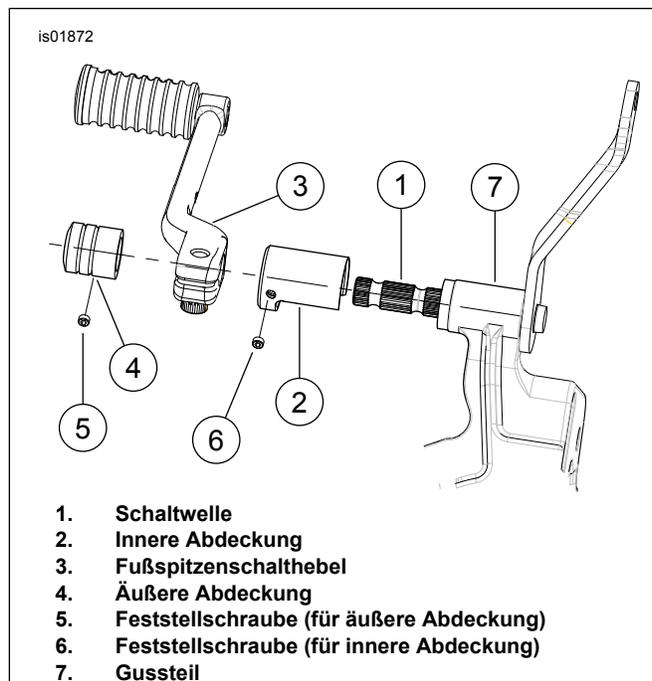


Abbildung 1. Schaltwellenabdeckungen

1. Siehe Abbildung 1. Den originalen Fersen-/Fußspitzenschalthebel (3) von der Schaltwelle (1) abbauen.
2. Die Feststellschraube (6) in die innere Gangschaltwellenabdeckung (2) einbauen.
3. Die innere Gangschaltwellenabdeckung mit eingebauter Feststellschraube über dem Gussteil (7) an die Schaltwelle (1) anbauen.

4. Die Feststellschrauben anziehen, bis Kontakt mit dem Gussteil hergestellt wird. Nicht zu fest anziehen.
5. Den Fußspitzenschalthebel wieder auf die Schaltwelle aufbauen. Die Schalthebel-Halteschraube auf ein Drehmoment von 24–30 N·m (18–22 ft·lbs) anziehen.
6. Die Feststellschraube (5) in die äußere Schaltwellenabdeckung (4) einbauen.
7. Die äußere Schaltwellenabdeckung mit eingebauter Feststellschraube über dem Ende der Gangschaltwelle (1) einbauen.
8. Die Feststellschraube etwas lockern, damit die Gangschaltwellenabdeckung gedreht werden kann. Die Abdeckung solange drehen, bis die Feststellschraube nach unten zeigt und dann die Schraube fest anziehen.

#### ERSATZTEILE

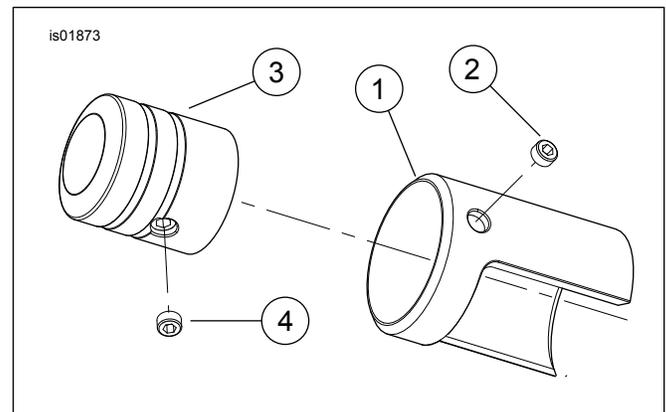


Abbildung 2. Ersatzteile: Schaltwellenabdeckungen

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Abdeckung, innere Welle	Nicht einzeln erhältlich
2	Feststellschraube, konkave Spitze, Nr. 8-32 x 0,125 in	Nicht einzeln erhältlich
3	Abdeckung, äußere Welle	Nicht einzeln erhältlich
4	Feststellschraube, konkave Spitze, Nr. 10-24 x 0,188 in	Nicht einzeln erhältlich

#### HINWEIS

Die Wartungspositionen Nr. 3 und 4 können als Satz Nr. 35471-05 erworben werden.