



ISTRUZIONI

J03726

2005-03-31



KIT SELLE MODELLI SOFTAIL® FX

GENERALITÀ

Numero kit

51397-06, 51468-06, 51469-06, 51470-06

Modelli

Questi kit sono progettati per l'installazione sulle motociclette modelli Softail FX (tranne il modello FXSTD) 2006 e anni successivi e il modello FLSTFSE2 2006.

Contenuto del kit

Vedere la Figura 2 e la Tabella 1.

Parti supplementari occorrenti

Per il modello FLSTFSE2 2006 è richiesto l'acquisto a parte del kit cinghia di appiglio 51831-06, delle pedaline poggipiedi del passeggero e del kit di montaggio pedaline poggipiedi del passeggero 50210-06.

Per l'installazione del kit sella Badlander 51397-06 sul modello FLSTFSE2 2006 è richiesto inoltre l'acquisto a parte della staffa della sella posteriore di serie 51798-00 e della vite 3588 (2).

INSTALLAZIONE

Tutti i modelli tranne il modello FLSTFSE2 2006

NOTA

Nell'eseguire le operazioni di montaggio, fare attenzione a non graffiare le superfici verniciate (parafango, serbatoio, ecc.) con gli attrezzi o con le linguette metalliche della sella.

1. Rimuovere dalla motocicletta la sella esistente svitando quest'ultima in corrispondenza della staffa posteriore e sganciando la linguetta della sella anteriore. Per il kit 51397-06 verrà riutilizzata la staffa della sella posteriore di serie. Rimuovere la staffa e le viti dalla sella esistente e installarle sulla nuova sella.
2. Vedere la Figura 2. Rimuovere e gettare via la cinghia di appiglio esistente e tenere da parte la bulloneria di fissaggio tolta dalla motocicletta.
3. Vedere la Figura 2. Installare la cinghia di appiglio (7) presa dal kit con la bulloneria messa da parte al punto 2. Installare la cinghia di appiglio in base alla Figura 1.

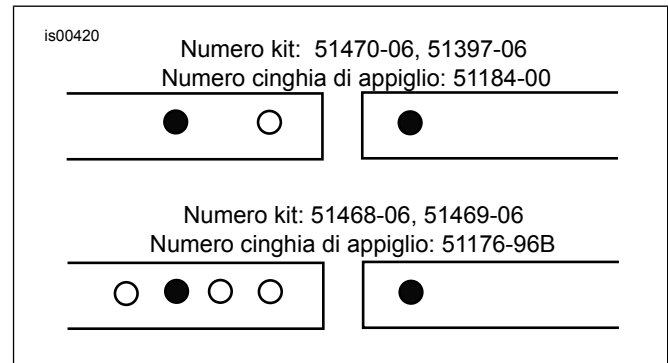


Figura 1. Informazioni per il montaggio della cinghia di appiglio

▲ AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

4. Vedere la Figura 2. Fare scorrere il retro della sella attraverso la cinghia di appiglio e agganciare la linguetta anteriore della sella (1) nel telaio. Fissare la staffa della sella al parafango con la vite (8).

Modello FLSTFSE2 2006

Quando si installa una sella 2-up su un veicolo non dotato di poggipiedi per il passeggero, montare il kit di montaggio dei poggipiedi 50210-06 e i poggipiedi per il passeggero (acquistati separatamente).

▲ AVVERTENZA

Non montare questi kit per selle sulle motociclette non dotate di una cinghia di appiglio e di pedaline poggipiedi del passeggero adatte. Se mancano le pedaline poggipiedi o la cinghia di appiglio, il passeggero potrebbe cadere dalla motocicletta in movimento o aggrapparsi al pilota, il quale potrebbe perdere il controllo del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00410b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

NOTA

Nell'eseguire le operazioni di montaggio, fare attenzione a non graffiare le superfici verniciate (parafango, serbatoio, ecc.) con gli attrezzi o con le linguette metalliche della sella.

1. Consultare il manuale di manutenzione per rimuovere la sella di serie e l'elemento della coda cromato dalla motocicletta.
2. Solo per il kit 51397-06: installare la staffa della sella posteriore 51798-00 (2) con le viti di montaggio 3588.
3. Vedere la Figura 2. Installare la cinghia di appiglio (7) presa dal kit utilizzando le parti del kit bulloneria della cinghia di appiglio. Vedere la Figura 1 per la posizione dei fori della cinghia di appiglio.

▲ AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

4. Vedere la Figura 2. Fare scorrere il retro della sella attraverso la cinghia di appiglio. Agganciare la linguetta anteriore della sella (1) nel telaio e fissare la staffa della sella al parafrangente con la vite (8) oppure fissare la vite attaccata alla staffa sulla sella 51397-06.

PARTI DI RICAMBIO

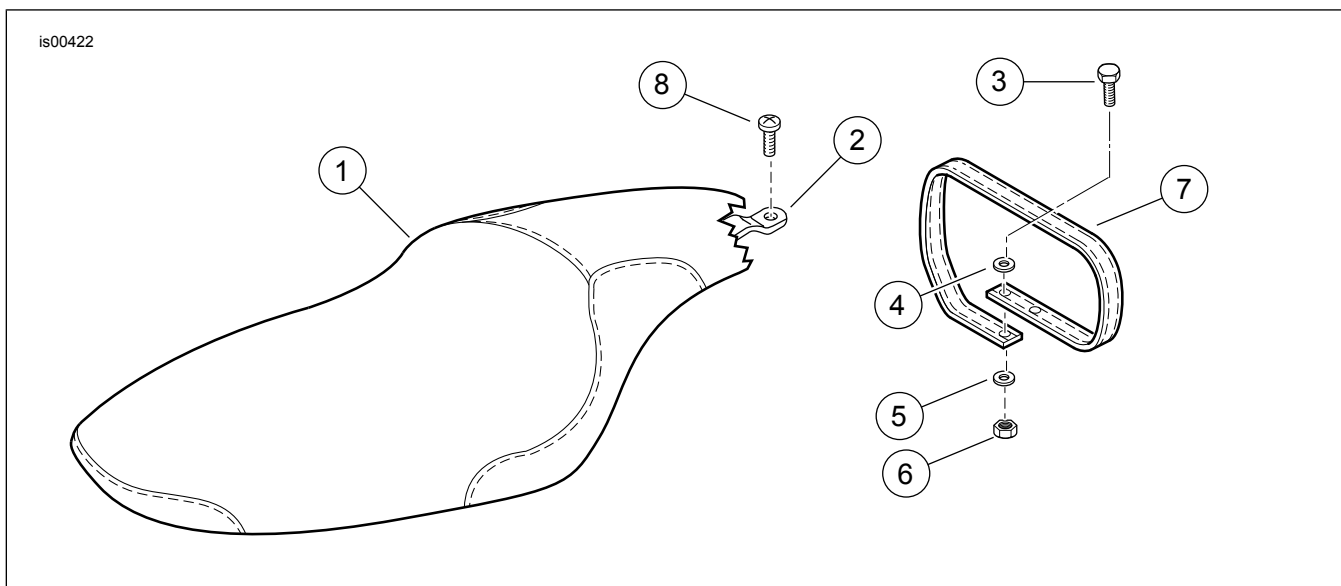


Figura 2. Parti di ricambio: selle dei modelli Softail FX

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Sella (la figura illustra la sella di tipo generico)	Parte non venduta separatamente	7	Cinghia di appiglio nel 51397-06	51184-00
2	Staffa (il kit 51397-06 utilizza la staffa della sella di serie 51798-00)	51467-06		Cinghia di appiglio nel 51468-06	51176-96B
3	Vite	3767B		Cinghia di appiglio nel 51469-06	51176-96B
4	Rondella	6036		Cinghia di appiglio nel 51470-06	51184-00
5	Rondella di ritengo	7489A	8	Vite, staffa posteriore della sella	2952A
6	Dado di fissaggio	7488			