



## „TYPHON“-VORDERRÄDER

### ALLGEMEINES

#### ⚠ WARNUNG

Nur Räder und Einbausätze einbauen, die für Ihr Motorradmodell zugelassen sind. Kontaktieren Sie einen Harley-Davidson Händler, um die Passung zu überprüfen. Nicht zusammenpassende Räder und Einbausätze oder der Einbau von Rädern, die für das Motorradmodell nicht zugelassen sind, können zum Kontrollverlust und damit zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00610c)

### Satz-Nummern

44615-08, 40882-08, 40141-10, 40774-10, 44627-08, 44657-08, 43300053, 43300055, 43300350, 43300351

### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur auf Englisch) zu finden.

#### HINWEIS

Zubehör-Radkappen sind für den Gebrauch mit diesem Rad nicht geeignet.

### Inhalt des Satzes

Siehe Tabelle 2 für Inhalt des Satzes.

### Zusätzlich benötigte Teile

Für den korrekten Einbau dieses Satzes müssen die folgenden Teile - erhältlich bei einem Harley-Davidson Händler - separat gekauft werden:

- Rad-Einbaukit ( Siehe Tabelle 3. durch Tabelle 10 zur Bestimmung des benötigten Installationssatzes.)
- Bremsscheibenschrauben ( Siehe Abbildung 1. und Tabelle 1 )
- Ab-/Aufzieher für Radlager (94134-09A)

Falls der Satz 44615-08, 40774-10, 44657-08 oder 43300053 an einem Dyna-Modell mit Original-Speichenrädern eingebaut wird, muss die Original-Bremsscheibe (44553-06A) oder die polierte Bremsscheibe (41500012A) separat gekauft werden.

Die folgenden Harley-Davidson Genuine Motor Accessories werden für die sachgerechte Wartung und Reinigung empfohlen:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA) / 93600082 (International))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (International))

- Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA) / 93600076 (International))
- Bare Aluminum Wheel Protectant (93600028 (US) / 93600083 (International))

Reparaturlack für lackierte Räder ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich:

- Ausbesserungsstift, Rad, schwarz (94482)

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell erforderlich. Es ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

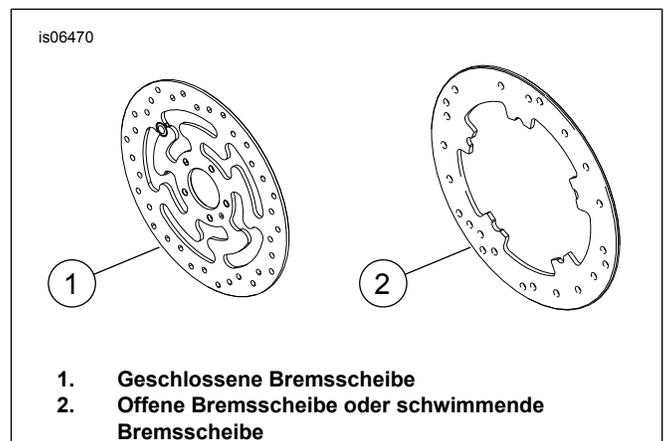


Abbildung 1. Vorderradbremsscheibenarten

Tabelle 1. Passung der Vorderradbremsscheiben-Befestigungsteile

Bremsscheibe	Hardware
Geschlossene Scheibe	5 Originalscheibenschrauben (3655A) Chromschraubensatz (46646-05) enthält 5 Schrauben

**Tabelle 1. Passung der Vorderradbremsscheiben-Befestigungsteile**

Bremsscheibe	Hardware
Offene Scheibe	5 Originalscheibenschrauben (3762M) und 5 Bremsscheiben-Unterlegscheiben (6966M)
HINWEIS: Modelle mit einer Bremsanlage mit zwei Vorderradbremsscheiben und Modelle mit einem Rad mit zwei Bremsaufnahmeflächen benötigen doppelt so viele Schrauben/Unterlegscheiben (10 Schrauben insgesamt oder 2 Chromschraubensätze, falls erhältlich).	

## EINBAU

### HINWEIS

Kunststoffschutzhülsen auf den Reifenmontagewerkzeugen und Felgenklemmen verwenden, wenn ein Reifen auf einem lackierten Rad montiert wird.

Es wird empfohlen, bei breiten Niederprofilreifen ein Reifenmontagegerät mit einem zweiten Arm zu verwenden, der während der Reifendrehung die Reifenseitenwand nach unten presst.

Bei der Reifenmontage reichlich Reifenschmiermittel auf Rad und Reifen auftragen.

Zum Entfernen des Reifens, Kunststoffkeile zwischen Felge und Reifen einsetzen, nachdem der Reifenwulst losgebrochen wurde, um eine ausreichend große Öffnung für die Felgenklemmen zu schaffen.

1. Die vorhandene Vorderradbaugruppe ausbauen. Achse, Achsmutter, Bremsscheibe (außer beim Ersetzen eines Original-Speichenrads an einem Dyna-Modell) und Raddistanzstücke für den Einbau des Satzes aufheben. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch. **Bei FXSTD-Modellen:** Konische Distanzscheibe entsorgen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

### HINWEIS

Für Sätze 43300350 und 43300351 den kurzen Ventilschaft (43157-83A), für alle anderen den langen Ventilschaft (43206-01) aus dem Einbausatz einbauen. Alle anderen Ventilschäfte entsorgen.

2. Siehe Abbildung 2. Die Ventilschaft-Baugruppe (M) am Rad anbringen. Siehe REIFEN im Werkstatthandbuch.

### HINWEIS

Zuerst das Primärlager unter Verwendung des entsprechenden Werkstatthandbuchs und des AB-/AUFZIEHERS FÜR RADLAGER einbauen.

**Für Sätze 44615-08, 40774-10, 44657-08, 43300053:**

- Die Beschriftung auf der linken Seite des Rades zeigt die Primärlagerseite an.
- **Bei Dyna-Modellen ab 2008:** Die Lagerscheibe (41450-08) unter dem Primärlager einbauen.

**Für Sätze 40882-08, 40141-10, 44627-08 und 43300055:**

- Für FXDWG-Modelle ab 2006: Bei ordnungsgemäßer Installation wird sich der Reifen im Vergleich zum Schutzblech 2–5 mm (0–0 in) von der Mitte befinden.
- Die linke Seite des Rades ist mit DOT-Markierungen versehen.
- **Bei FX Softtail-Modellen bis 2006 und FXDWG-Modellen bis 2007:** Die rechte Seite des Rades ist die Primärlagerseite.
- **Bei FX Softtail-Modellen ab 2007 und FXDWG-Modellen ab 2008:** Die linke Seite des Rades ist die Primärlagerseite. Die in der Einbausatztafel angegebene Scheibe einbauen.
- **Bei FXSTS-Modellen:** Die rechte Seite ist die Seite mit der Bremsscheibe.
- **Bei allen anderen Modellen:** Die linke Seite ist die Seite mit der Bremsscheibe.

## HINWEIS

**Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)**

3. Die Komponenten des Radeinbausatzes und Bremsscheibe(n) gemäß der entsprechenden Ersatzteiltabelle am Rad anbringen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.
4. **Bei FXSTD-Modellen:** Den Radsatz und die im Einbausatz enthaltene Raddistanzscheibe anstelle des konischen rechten Distanzstücks einbauen, das in Schritt 1 entsorgt wurde. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch. **Bei FXSTS-Modellen:** Das im Einbausatz enthaltene Distanzstück zwischen dem linken Original-Distanzstück und der linken Gabel einbauen. **Bei allen anderen Modellen:** Die zuvor ausgebauten Raddistanzscheiben einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.
5. Vorderrad (1), Originalachse und Originalachsmutter einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

## WARTUNG UND REINIGUNG

Chrom- und Aluminiumteile müssen regelmäßig gepflegt werden, um den ursprünglichen Glanz und Schimmer zu erhalten.

1. Stark verschmutzte Radflächen mittels Rad- und Reifenreiniger reinigen und mit Rad- und Speichenbürste auftragen.
2. Chrom mit einem qualitativ hochwertigen Chromreiniger wie „Chrome Clean & Shine“ gründlich reinigen.
3. Für blanke Aluminiumteile der Räder 40141-10, 40774-10, 43300053, 43300055 und 43300351 Bare Aluminum Wheel Protectant verwenden.
4. Nach dem Reinigen und Polieren mit einem qualitativ hochwertigen Versiegler wie Glaze Poly Sealant die Fläche versiegeln.

# ERSATZTEILE

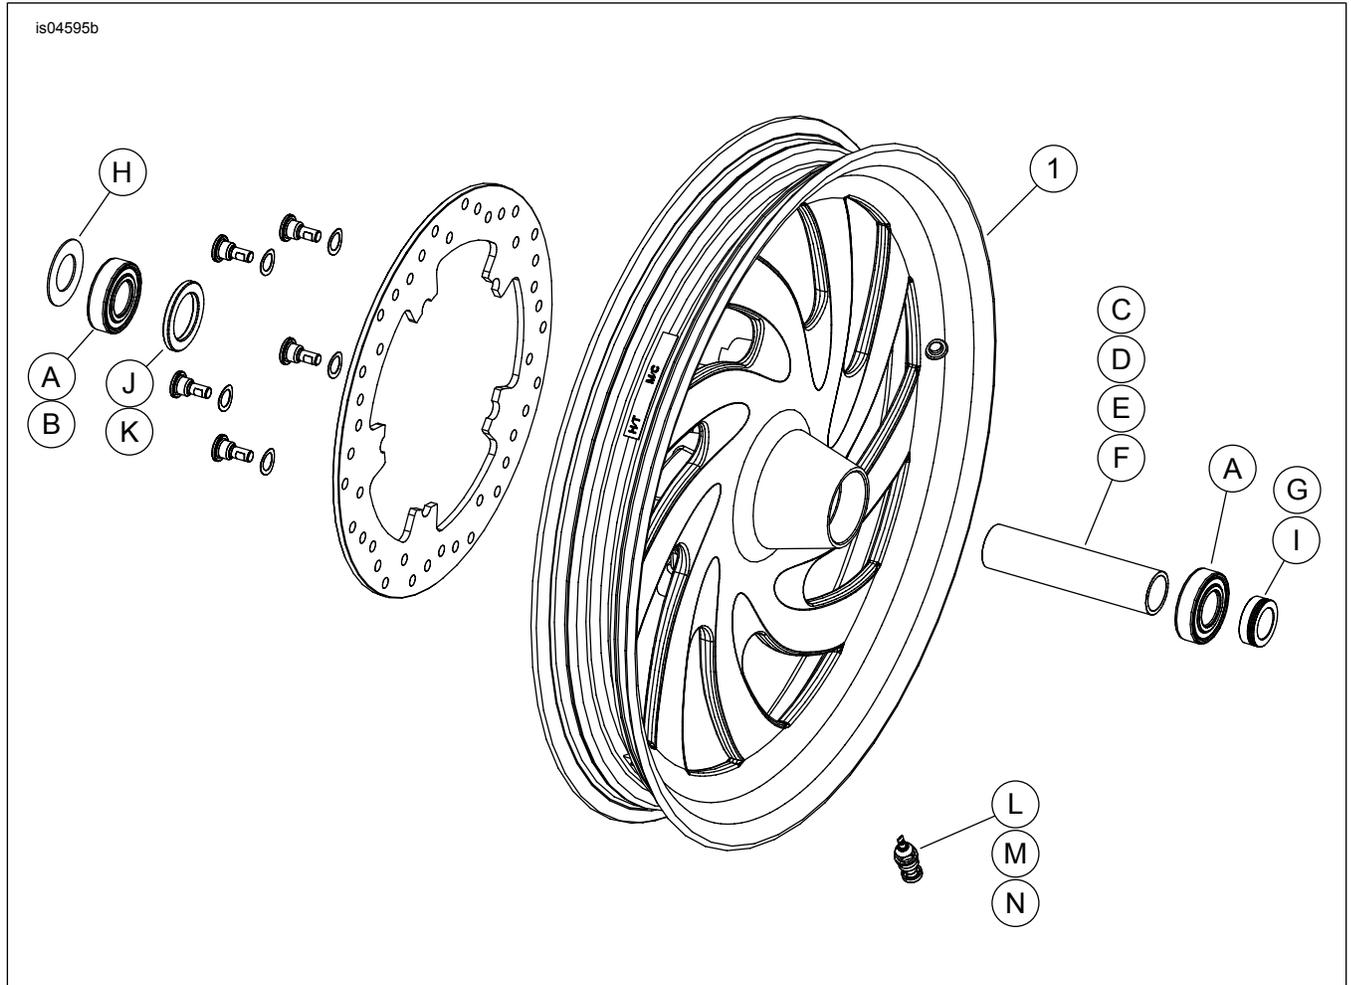


Abbildung 2. Ersatzteile: „Typhoon“-Vorderscheibenrad (19-Zoll-Rad abgebildet)

Tabelle 2. Ersatzteile und Radsatz-Inhalt

Satz	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
44657-08, 44615-08, 40774-10, 43300053, 43300350, 43300351	1	Rad	Nicht einzeln erhältlich
44627-08, 40882-08, 40141-10, 43300055-10	1	Rad	Nicht einzeln erhältlich
	2	Radkappe	43995-00

Tabelle 3. 3/4-in-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43833-07A)

3/4-in-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43833-07A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)									
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	G	H	I	I	M	
FLST- und FLSTF-Modelle von 2000 bis 2006 (außer 2006 FLSTFSE2-Modelle)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC- und FLSTN-Modelle von 2000 bis 2006	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi-Modelle von 2006	17 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB-Modelle ab 2008	18 x 3,5 in	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL-Modelle von 2000 bis 2007 und Dyna-Modelle von 2000 bis 2003 (außer FXDWG-Modelle)	19 x 2,5 Zoll	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL-Modelle von 2000 bis 2007 und Dyna-Modelle von 2000 bis 2003 (außer FXDWG-Modelle)	21 x 2,15 Zoll	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C-Modelle von 2000 bis 2006 und FXDWG-Modelle von 2000 bis 2005**	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS-Modelle von 2000 bis 2006**	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD-Modelle von 2000 bis 2006 (außer FXSTDSE-Modelle)**	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	0	0	*	*	

**Tabelle 3. 3/4-in-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43833-07A)**

3/4-in-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43833-07A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	G	H	I	I	M
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rechte Seite des Rades ist die Primärlagerseite für diese Einpassung. *** Im Abschnitt EINBAU ist der separate Befestigungsteilesatz angegeben, der für FLSTSB-Modelle benutzt werden muss.		A	Lager, normal (2)				9267			
		C	Achshülse				43536-00			
		D	Achshülse				43608-00			
		E	Achshülse				43613-00			
		G	Distanzstück, Achse				40910-00A			
		H	Distanzstück, Achse				43313-98			
		I	Distanzstück, Rad				43617-00A			
		I	Ventilschaft, kurz				43157-83A			
	M	Ventilschaft, lang				43206-01				

**Tabelle 4. 1-in-Lager Radeinbausatz, VORNE (43848-08A)**

1-in-Lager Radeinbausatz, VORNE (43848-08A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	F	I	M	
Touring-Modelle von 2000 bis 2007	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	
Touring-Modelle von 2004 bis 2007	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	
Dyna-Modelle von 2004 bis 2005 (außer FXDWG-Modelle)	19 x 2,5 Zoll	2	0	0	0	1	*	*	
Dyna-Modelle von 2006 bis 2007 (außer FXDWG-Modelle)	19 x 2,5 Zoll	2	0	0	1	0	*	*	
VRSC-Modelle von 2002 bis 2007	19 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	
FXDWG-Modelle von 2006 bis 2007**	21 x 2,15 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	
Dyna-Modelle von 2004 bis 2005 (außer FXDWG-Modelle)	21 x 2,15 Zoll	2	0	0	0	1	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rechte Seite des Rades ist die Primärlagerseite für diese Einpassung.		A	Lager, normal (2)				9247		
		C	Achshülse				43517-00		
		D	Achshülse				43633-06		
		E	Achshülse				43641-01		
		F	Achshülse				43755-04		
		I	Ventilschaft, kurz				43157-83A		
		M	Ventilschaft, lang				43206-01		

**Tabelle 5. 25-mm-Lager, Radeinbausatz, VORNE, ohne ABS (41455-08C)**

25-mm-Lager, Radeinbausatz, VORNE, ohne ABS (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung	Reifengröße	A	C	D	J	P	I	M	N	
Touring-Modelle von 2008; FLHRC- (ohne ABS) und Trike-Modelle (ohne ABS) ab 2009	16 x 3,0 in	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna 2008–2017 (außer FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 Zoll	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX 2008–2017 (ohne ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE ab 2017 (ohne ABS)	21 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ANMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbauschnitt unter EINBAU, um zu ermitteln, ob die Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.		A	Lager, normal (2)				9276B			
		C	Achshülse				41748-08			
		D	Achshülse				41900-08			
		J	Lagerscheibe***				41450-08			
		P	Lagerscheibe***				43903-08			
		I	Ventilschaft, kurz				43157-83A			
		M	Ventilschaft, lang				43206-01			
	N	Ventilschaft zum Durchziehen				40999-87				

**Tabelle 6. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43851-11A)**

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43851-11A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung:	Reifengröße	A	C	G	H	J	I	M	N	
FLSTC-, FLSTN- und FLS-Modelle ab 2007 (ohne ABS)	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*	
FXDF-Modelle ab 2008	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2007 (ohne ABS)	17 x 3,5 Zoll	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF ab 2008; FLD ab 2012	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	

**Tabelle 6. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43851-11A)**

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43851-11A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Einstellung:	Reifengröße	A	C	G	H	J	I	M	N
FXS-, FXST/B/C-Modelle ab 2007 (ohne ABS); FXDWG-Modelle ab 2008***	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD-Modelle von 2007***	21 x 2,15 Zoll	2	1	1	0	1	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut. *** Die linke Seite des Rades ist die Hauptlagerseite für diese Einpassung.	A	Lager, normal (2)		9276					
	C	Achshülse		41349-07					
	G	Distanzstück, Achse		41504-07					
	H	Distanzstück, Achse		41695-07					
	J	Lagerscheibe**		43315-07					
	I	Ventilschaft, kurz		43157-83A					
	M	Ventilschaft, lang		43206-01					
N	Ventilschaft zum Durchziehen		40999-87						

**Tabelle 7. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)**

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung	Reifengröße	A	B	C	D	J	P	I	M	N
Touring-Modelle von 2008 und FLHRC-Modelle ab 2009 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-Modelle ab 2008 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012–2017 mit ABS (außer FLD, FXDWG und FXDF)	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF und VRSCDX 2008–2017 mit ABS	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE mit ABS ab 2017	21 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ANMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbausritt unter EINBAU, um zu ermitteln, welche Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. **** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal		9276B						
	B	Lager, ABS***		9252A						
	C	Achshülse		41748-08						
	D	Achshülse		41900-08						
	J	Lagerscheibe****		41450-08						
	P	Lagerscheibe****		43903-08						
	I	Ventilschaft, kurz		43157-83A						
	M	Ventilschaft, lang		43206-01						
N	Ventilschaft zum Durchziehen		40999-87							

**Tabelle 8. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (42400008)**

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (42400008)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	K	I	M	N
Modelle XG500/XG750 ab 2015	17 x 2,5 in	2	1	0	0	0	1	0	0
XL1200X-Modelle ab 2010; XL1200C-Modelle ab 2011	16 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*
XL-Modelle ab 2008 (außer XL1200X-Modelle und XL883L-Modelle ab 2011)	19 x 2,5 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*
XL-Modelle ab 2008 (außer XL1200X-Modelle und XL883L-Modelle ab 2011)	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSB-Modelle ab 2013 (ohne ABS)	21 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal (2)		9276A					
	C	Achshülse		43906-08					
	D	Achshülse		43300200					
	E	Achshülse		11888					
	K	Lagerscheibe**		43315-07					
	I	Ventilschaft, kurz		43157-83A					
	M	Ventilschaft, lang		43206-01					
N	Ventilschaft zum Durchziehen		40999-87						

**Tabelle 9. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (4240009A)**

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (4240009A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)									
Einstellung:	Reifengröße	A	B	C	D	E	K	I	M	N	
FXSB-Modelle ab 2013 mit ABS	21 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
XL1200X- und XL1200C-Modelle ab 2014 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	0	1	0	*	*	*	
XL-Modelle ab 2014 (außer XL1200C, XL1200X und XL883L) mit ABS	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XL-Modelle ab 2014 (außer XL1200C, XL1200X und XL883L) mit ABS	21 x 2,15 Zoll	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XG500- und XG750-Modelle ab 2017 mit ABS	17 x 2,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal						9276A			
	B	Lager, ABS**						9252			
	C	Achshülse						43906-08			
	D	Achshülse						43300200			
	E	Achshülse						11888			
	K	Lagerscheibe***						43315-07			
	I	Ventilschaft, kurz						43157-83A			
	M	Ventilschaft, lang						43206-01			
N	Ventilschaft zum Durchziehen						40999-87				

**Tabelle 10. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (42400010)**

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (42400010)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)									
Einstellung:	Reifengröße	A	B	C	G	J	K	I	M	N	
FLSTC, FLSTN- und FLS-Modelle ab 2011 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF-Modelle ab 2012 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2011 mit ABS	17 x 3,5 Zoll	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2011 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF- und FLD-Modelle ab 2012 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST-Modelle ab 2011 und FXDWG-Modellen ab 2012 mit ABS	21 x 2,15 Zoll	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal						9276A			
	B	Lager, ABS**						9252			
	C	Achshülse						41349-07			
	G	Distanzstück						41695-07			
	J	Lagerscheibe***						41448-08			
	K	Lagerscheibe***						43315-07			
	I	Ventilschaft, kurz						43157-83A			
	M	Ventilschaft, lang						43206-01			
N	Ventilschaft zum Durchziehen						40999-87				