



## 镀铬边箱后护罩套件

### 概述

### 套件编号

49282-09B

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 )或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

### 需要的附加零件

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容

参见图3和表1。

### 拆卸

1. 遵循维修手册中的说明从摩托车上拆下边箱。
2. 参见图3。拆下扣带螺丝和垫圈( G )。拆下扣带( H )。根据维修手册中的说明拆下座椅。
3. 拆下座椅减震器( O )和螺丝( N )( 如配备 )。
4. 从侧盖底部拆下螺丝，从而拆下左侧盖和右侧盖( 位于边箱前方 )。保留五金件和侧盖以便最终组装。
5. 使用木块或其他适当方法支撑消声器组件。
6. 参见图3。拆下将边箱支架固定至消声器支架的螺丝( F )。
7. 拆下螺栓( J )和螺母( M )。保留螺栓( J )待用。丢弃螺母( M )。
8. 拆下螺丝( B、K和C )以及螺母( E )。保留螺丝( B和C )待用。丢弃螺母( E )和螺丝( K )。
9. 拆下螺柱座( I )保留待用。
10. 参见图1。拆下天线支架( 1 )、安装紧固件( 2 )、天线安装螺母( 5 )、垫圈( 4 )和天线适配器( 3 )。保留天线和五金件，丢弃支架。
11. 拆下支架( D )并丢弃。
12. 重复步骤1-9在另一侧进行操作。

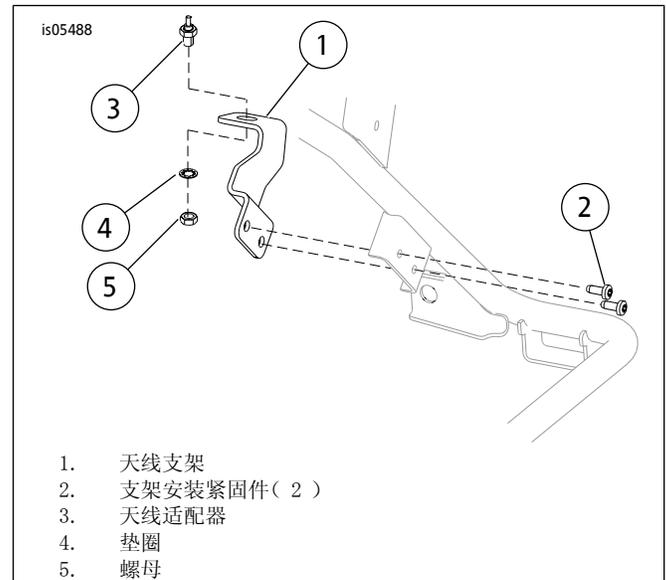


图1. 拆卸天线和支架

### 安装

1. 参见图3。穿过空气悬挂支架( A )和边箱支架( 7 )安装边箱后支架安装螺丝( B )。用手拧紧螺丝。
2. 安装螺栓( J )和螺母( 10 )。用手拧紧。
3. 将螺柱座( I )安装至边箱支架( 7 )。
4. 参见图2。使用五金件( 之前拆下 )安装天线支架。
5. 将新边箱前护罩( 1或2 )安装至边箱支架( 7 )。
6. 安装螺丝( 4 )和螺母( 3 )。用手拧紧。
7. 使用上部螺栓( 5 )和下部螺栓( C )与螺母( 6 )固定边箱前护罩。用手拧紧。
8. 拧紧前护罩上部螺丝( 5 )至43-49 N·m (32-36 ft-lbs)。
9. 拧紧下部螺丝( C )和螺母( 6 )至43-49 N·m (32-36 ft-lbs)。
10. 拧紧边箱支架螺丝( 4 )和螺母( 3 )至8-11 N·m (70-100 in-lbs)。
11. 拧紧边箱后支架安装螺丝( B )至20-27 N·m (15-20 ft-lbs)。
12. 拧紧挡板支架螺丝( J )和螺母( 10 )至20-27 N·m (15-20 ft-lbs)。

13. 使用螺丝( F )安装消声器并取出支撑木块。拧紧螺丝至 10.8-16.3 N·m (96-144 in-lbs)。

14. 在车辆对侧重复所有步骤。

15. 安装座椅和扣带( H )。拧紧扣带螺丝( G )至16.3-20.3 N·m (12-15 ft-lbs)。

16. 使用原有五金件安装左侧盖和右侧盖。

**警告**

如果配备：前和/或后防护装置并非是为了在与其它车辆或任何其他物体碰撞时保护身体不受伤害而安置。(00022d)

17. 遵循维修手册中的说明使用原有五金件安装边箱。

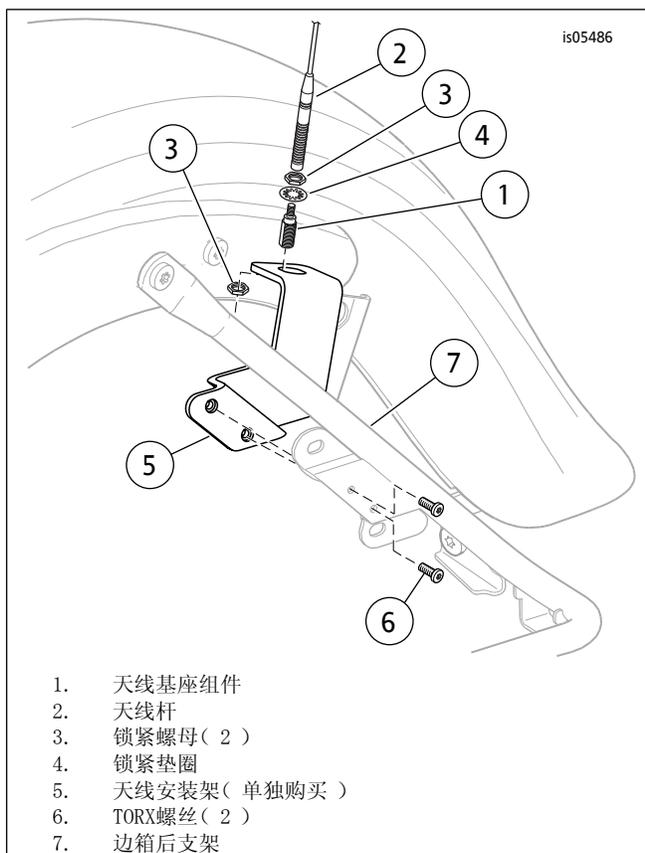


图2。天线安装架

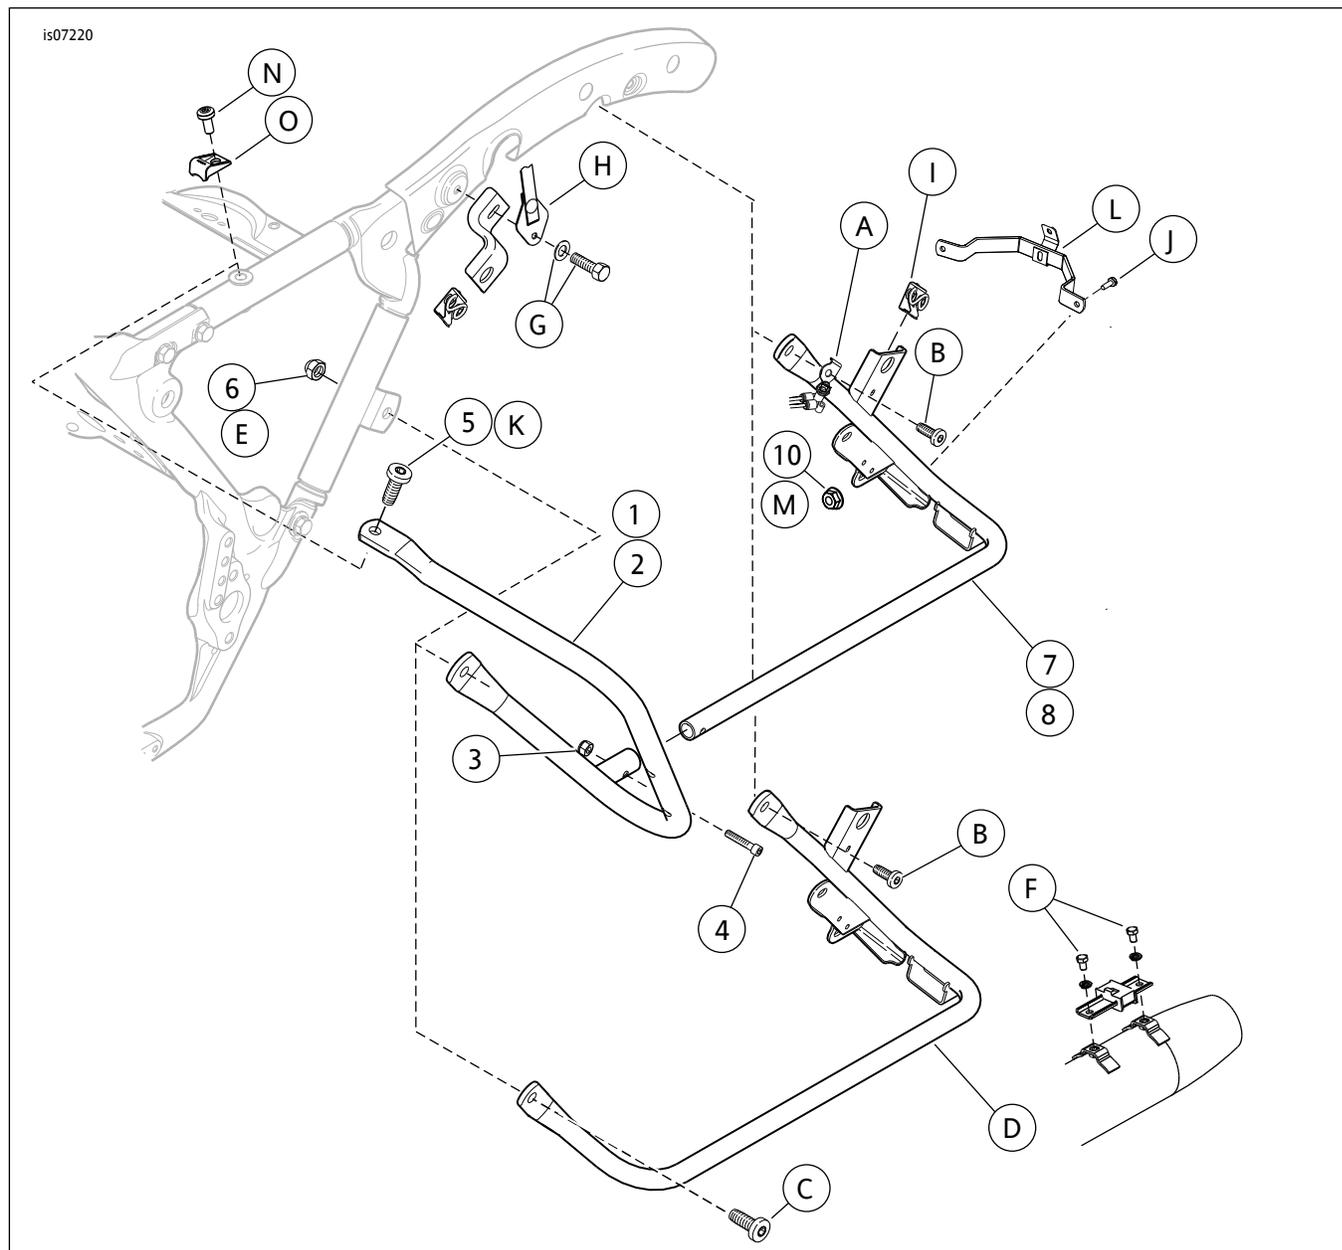


图3。维修零件：边箱护罩套件( 图示为左侧 )

表1。维修零件表

项目	描述( 数量 )	零件编号
1	右侧前护罩	49176-09
2	左侧前护罩	49187-09
3	锁紧螺母, 1/4-20	7686
4	螺丝, 1/4-20	3601
5	TORX螺丝	4924
6	锁紧螺母, 3/8-16	7601
7	左侧边箱支架	49194-09
8	右侧边箱支架	90781-09
9	天线支架( 未显示 )	76516-09
10	螺母	7531
文字中提到, 但套件中不包括的项目:		
A	空气悬挂安装架	
B	边箱后支架安装螺丝	
C	下部边箱护罩螺丝	
D	边箱支座	

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
E	下部边箱护罩螺母	
F	消声器螺丝(2)	
G	扣带安装五金件	
H	抓带	
I	螺柱座	
J	原厂螺丝	
K	原厂螺丝	
L	原厂挡板支架	
M	螺母	
N	螺丝(2)	
O	座椅减震器(2)	